



NÁVOD NA POUŽITIE KÁVOVARU IMPRESSA C5

Ovládacie prvky	3
Používanie v zhode s určením	6
Pre Vašu bezpečnosť	6
Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA C5	8
Opis symbolov	8
1 IMPRESSA C5	9
Sny o káve sa stávajú skutočnosťou	9
Click and Drink:	9
JURA na internete	10
Knowledge Builder	10
2 Príprava a uvedenie do prevádzky	11
Umiestnenie	11
Plnenie nádržky na vodu	11
Naplnenie zásobníka na kávové zrná	11
Prvé uvedenie do prevádzky	12
Vsadenie aktivácia filtra	13
Meranie a nastavenie tvrdosti vody	14
Nastavenie mlynčeka	15
Zapnutie	16
Vypnutie	16
3 Spoznajte možnosti obsluhy	16
Príprava jedným stlačením tlačidla	18
Jednorazové nastavenia počas prípravy nápoja	18
Stále prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky	19
4 Príprava stlačením tlačidla	20
Espresso a káva	20
Cappuccino	20
Mletá káva	21
Mliečna pena	22
Horúca voda	23
5 Trvalé nastavenia v programovacom režime	24
Automatické vypínanie	24
6 Údržba	25
Rady pre údržbu	25
Preplachovanie prístroja	25
Výmena filtra	26
Čistenie prístroja	27
Odvápnenie prístroja	28
Preplachovanie dýzy Easy Cappuccino	31
Čistenie dýzy Easy Cappuccino	32
Odvápnenie nádržky na vodu	33
7 Hlásenia v obslužnom poli a na displeji symbolov	34

8	Hľadanie chýb.....	35
9	Preprava a ekologická likvidácia	36
Vyprázdnenie systému		36
Preprava.....		36
10	Technické údaje	37
Kontaktné a zákonné informácie pre prístroje JURA IMPRESSA.....		38

Ovládacie prvky

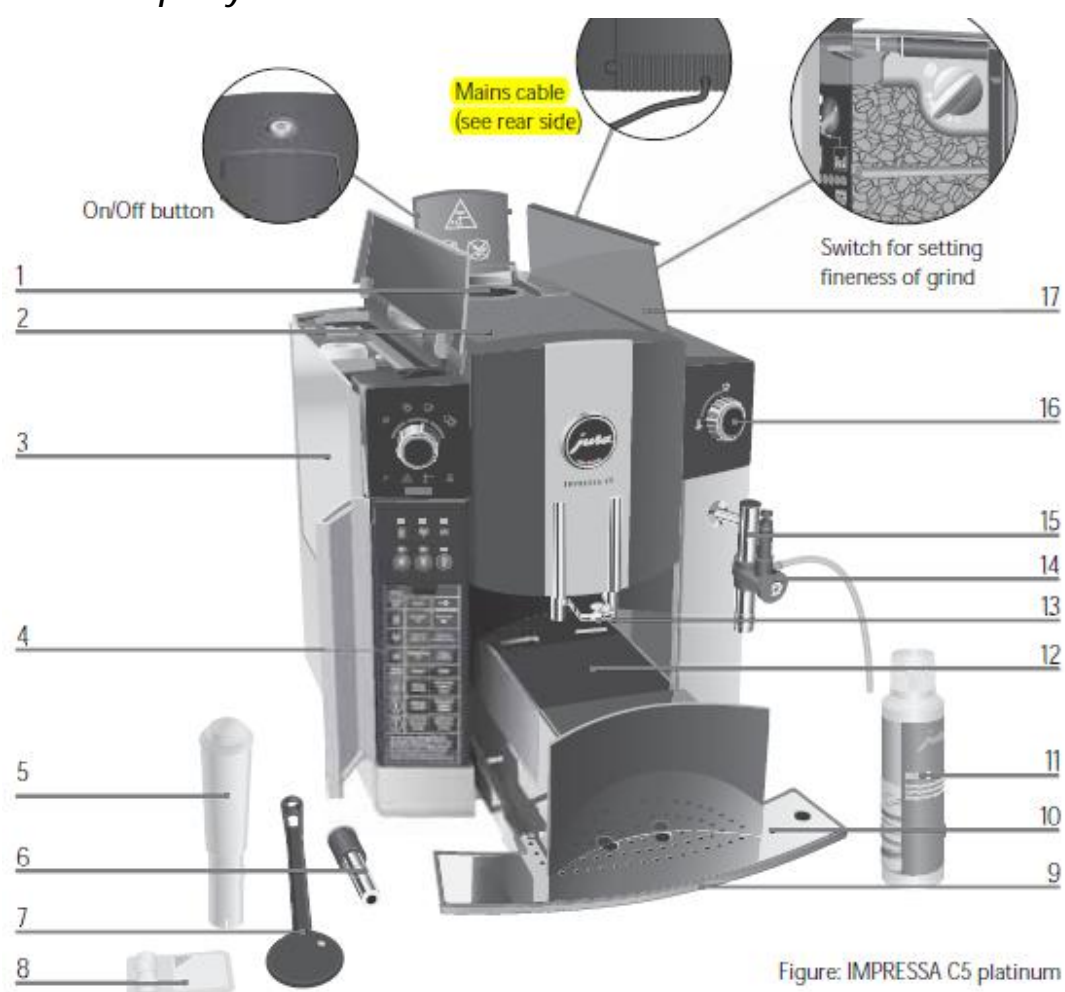
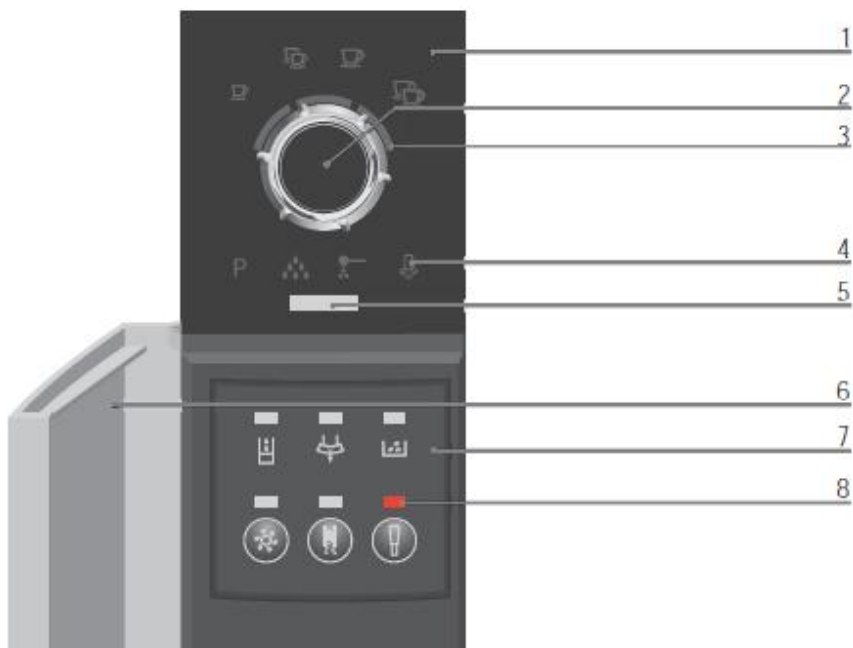


Figure: IMPRESSA C5 platinum

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Kryt násypky na mletú kávu |
| 2 | Odkladacia plocha na šálky |
| 3 | Nádržka na vodu s ukazovateľom |
| 4 | Prehľad ukazovateľov údržby |
| 5 | Filter CLARIS |
| 6 | Dýza na horúcu vodu |

- 7 Odmerka na mletú kávu
- 8 Čistiace tablety JURA
- 9 Odkvapkávač
- 10 Mriežka odkvapkávača
- 11 Čistiaci prostriedok JURA Cappuccino
- 12 Zásobník na kávový odpad
- 13 Výškovo nastaviteľný výtok na kávu
- 14 Dýza Easy Auto Cappuccino s hadičkou na nasávanie mlieka
- 15 Connector System® pre vymeniteľné dýzy
- 16 Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
- 17 Zásobník na zrnkovú kávu s krytom na ochranu arómy



Displej symbolov:

- 1 Displej symbolov
- 2 Otočné tlačidlo Rotary Switch
- 3 Svetelné segmenty
- 4 Symboly
- ☑ 1 espresso
- ☑ 2 espressá
- ☑ 1 káva
- ☑ 2 kávy
- P Programovanie
- 🔥 Údržba
- ☕ Mletá káva
- ☕ Para

Obslužné pole:

- 5 Indikátor údržby
- 6 Dvierka
- 7 Obslužné pole
- 8 Indikátory
- ☑ Nádržka na vodu
- ☑ Zásobník na kávový odpad
- ☑ Zásobník na zrnkovú kávu
- ☑ Tlačidlo Čistenie
- ☑ Tlačidlo Odvápnenie
- ☑ Tlačidlo Filter

Používanie v zhode s určením

Tento prístroj je vyvinutý a skonštruovaný pre používanie v domácnosti. Slúži výhradne na prípravu kávy a ohrievanie mlieka či vody. Akékoľvek iné využitie sa nezhoduje s pôvodným určením prístroja. Spoločnosť JURA Elektrogeräte AG nenesie zodpovednosť za následky spôsobené využívaním, ktoré nebolo v súlade s určením.

Pred začiatkom používania prístroja si dôkladne a úplne prečítajte návod. Tento návod ku kávovaru IMPRESSA C5 majte vždy poruke a v prípade potreby ho dajte ďalšiemu užívateľovi.

Pre Vašu bezpečnosť



Pozorne si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny.

Predídete tak nebezpečenstvu smrti následkom zasiahnutia elektrickým prúdom:

- § Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom.
- § Pri akomkoľvek podozrení na poškodenie, napr. zápach spálenín, bezodkladne odpojte prístroj od elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
- § Ak sa sieťový kábel tohto prístroja poškodí, treba ho dať opraviť buď priamo v spoločnosti JURA alebo v autorizovanom servisnom mieste JURA.
- § Dbajte o to, aby sa Váš IMPRESSA C5 i sieťový kábel nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov.
- § Dbajte o to, aby sieťový kábel nebol stlačený a nedrhol sa o ostré hrany.
- § Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Nevykonávajte na prístroji zmeny, ktoré nie sú uvedené v tomto návode. Prístroj obsahuje súčasti vodiace elektrický prúd. Po jeho otvorení sa vystavujete riziku smrti. Opravy smú vykonávať výhradne servisné miesta autorizované spoločnosťou JURA, a to pomocou originálnych náhradných dielov a príslušenstva.

Výtoky a dýzy môžu spôsobiť popálenia či obarenia:

- § Postavte preto prístroj vždy mimo dosahu detí.
- § Nedotýkajte sa horúcich dielov. Používajte na to určené držiaky.
- § Dbajte o to, aby bola dýza správne nasadená a čistá. Pri nesprávnej montáži alebo zapchatí sa môže dýza alebo jej časti uvoľniť.

Poškodený prístroj nie je bezpečný a môže spôsobiť zranenia alebo požiar. Ak chcete zabrániť škodám a s nimi spojenými možnými zraneniami alebo nebezpečenstvom požiaru:

- § Nenechajte sieťový kábel nikdy voľne visieť, pretože sa oň môžete potknúť alebo ho poškodiť.
- § Chráňte prístroj IMPRESSA C5 pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
- § Prístroj, kábel či prípojky nikdy neponárajte do vody.
- § Prístroj IMPRESSA C5 ani jeho jednotlivé časti nedávajte do umývačky riadu.
- § Pred čistením prístroj vypnite. Prístroj IMPRESSA C5 utierajte vždy vlhkou utierkou, nikdy nie mokrou, chráňte ho taktiež pred trvalo striekajúcou vodou.
- § Prístroj pripájajte len k sieti s takým napätím, aké udáva typový štítok. Typový štítok nájdete na spodnej strane Vášho prístroja. Viac technických údajov nájdete v kapitole 10 Technické údaje.
- § Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA. Príslušenstvo neodporúčené spoločnosťou JURA môže Váš prístroj IMPRESSA C5 poškodiť.
- § Nepoužívajte karamelizované či inak upravované kávové zrná.
- § Nádržku na vodu naplňajte výlučne chladnou a čerstvou vodou.
- § Pri dlhšej neprítomnosti prístroj vypnite.

Osoby, vrátane detí, ktoré na základe svojich

- § fyzických, sensorických alebo psychických vlastností alebo
- § neskúsenosti či neznalosti

nie sú v stave bezpečne obsluhovať prístroj, ho nesmú ovládať bez dozoru či pokynov zodpovednej osoby.

Bezpečnosť pri zaobchádzaní s filtrami CLARIS:

- § Filter uchovávajte mimo dosahu detí.
- § Filter CLARIS uchovávajte v suchu v uzatvorenom obale.
- § Filtre chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.
- § Nepoužívajte poškodené filtre CLARIS.
- § Filtre CLARIS nerozoberajte.

Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA C5

V rukách držíte návod k Vášmu kávovaru IMPRESSA C5. Bude Vám oporou pri spoznávaní Vášho kávovaru bezpečne, rýchlo a v celej škále jeho možností.

Kapitola 2 Príprava a uvedenie do prevádzky krok za krokom sprostredkúva umiestnenie a prípravu kávovaru IMPRESSA.

Kapitolu 3 Spoznajte možnosti obsluhy Vám odporúčame predovšetkým vo fáze zoznamovania sa s kávovarom IMPRESSA. Pomôže Vám pri aktívnom objavovaní pestrej palety možností individuálneho pôžitku z kávy.

Káva a kávové špeciality stoja v stredobode pozornosti spoločnosti JURA, v kapitole 4 Recepty sme preto pre Vás pripravili výber lahodných nápadov.

Všetky ostatné kapitoly Vám poslúžia, ak budete hľadať konkrétnu radu.

Používajte návod ku kávovaru IMPRESSA C5, stanete sa tak profesionálom pri príprave lahodných kávových špecialít, stanete sa baristom!

Na internete www.jura.com si môžete stiahnuť taktiež krátke verzie návodov pre kávovary IMPRESSA.

Opis symbolov




Varovania



Pozorne sledujte informácie označené varovným piktogramom s nápismi POZOR alebo VAROVANIE. Signálne slovo VAROVANIE poukazuje na možnosť ťažkého poranenia, signálne slovo POZOR na možnosť ľahkého poranenia.

POZOR – POZOR poukazuje na skutočnosti, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja.

Používané symboly:

-  Pokyny a tipy, ako ľahšie obsluhovať kávovar IMPRESSA C5.
-  Odkazy na on-line ponuku spoločnosti JURA so zaujímavými a obsiahlymi informáciami: www.jura.com
-  Výzva na konanie! Je potrebné, aby ste vykonalí požadovaný úkon.

1 IMPRESSA C5

Sny o káve sa stávajú skutočnosťou

Spoločnosť JURA sa netají tým, že jej cieľom je vývoj skvelých kávovarov, ktoré vyťažia to najlepšie zo každého druhu kávy. Toto je možné dosiahnuť najmä vďaka unikátnemu inteligentnému systému kávy a citu pre detaily.

Click and Drink:

Kávovar IMPRESSA C5 dokazuje, ako úžasne môže chutiť šálka kávy a ako hravo ju možno pripraviť. Pokračujúci vývoj celej línie kávovarov IMPRESSA spoločnosti JURA zadáva nové štandardy kvality kávy, pričom poskytuje používateľom perfektný dizajn z akéhokoľvek uhlu pohľadu. Filozofia sofistikovaného ovládania je skutočne hodná obdivu. Kávové špeciality si môžete jednoducho a intuitívne zvoliť vďaka použitiu jedinečných ovládacích prvkov.



Click and Drink: Vďaka revolučnej filozofii obsluhy ste jediným stlačením otočného tlačidla Rotary Switch vždy len na krok vzdialení od pôžitku z báječnej kávy. Ak si chcete vybrať prípravu svojej kávy, stačí Vám otáčaním Rotary Switch voliť medzi kávou a espressom a medzi jednou a dvoma šálkami. Potom zatlačte a o pár sekúnd si môžete vychutnávať svoj nápoj.

Ukazovatele: Ľahko zrozumiteľné ukazovatele sa rozsvietia viditeľným červeným svetlom a tým Vám sprostredkujú informáciu, ktorú potrebujete. Hneď pod Rotary Switch sa nachádzajú decentne ukryté údržbové tlačidlá s príslušnými ukazovateľmi.

Výškovo nastaviteľný výtok na kávu: Či už ide o malé espresso alebo veľkú raňajkovú kávu, výškovo nastaviteľný výtok na kávu môžete plynulo nastaviť v rozmedzí od 65 do 111 mm pre všetky veľkosti šálok. Zamedzíte tým oprskaniu prístroja kávou a umožníte vytvorenie nádherne hustej peny espressa. Okrem toho výtok presvedča jedinečným dizajnom a praktickosťou uchopenia.



Connector System®: umožňuje používať dýzu Easy Cappuccino, dodávanú ako štandardný doplnok kávovaru, dýzu na horúcu vodu pre dosiahnutie rovnomerného prúdu vody a voliteľne dostupnú speňovaciu dýzu či dýzu Professional Cappuccino pre perfektnú mliečnu penu alebo horúce mlieko.

JURA na internete

Navštívte nás na internete.

@ Na stránke www.decscoffee.jura.com nájdete zaujímavé a aktuálne informácie o Vašom kávovare IMPRESSA C5 i celkovo na tému káva.

Knowledge Builder

Prístroj IMPRESSA C5 môžete hravou formou spoznať pomocou počítača:

@ Knowledge Builder je Vám k dispozícii na stránke www.jura.com. Interaktívny pomocník LEO Vám pomôže a objasní prednosti a obsluhu kávovaru IMPRESSA.

2 Príprava a uvedenie do prevádzky

Táto kapitola Vám ponúka potrebné informácie pre bezproblémovú obsluhu prístroja IMPRESSA. Pomocou nej pripravíte krok za krokom svoj stroj tak, aby ste si mohli vychutnať prvú kávu.

Umiestnenie

Pri umiestňovaní kávovaru IMPRESSA C5 by ste mali dávať pozor na nasledujúce upozornenia:

- § Prístroj postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči vode.
- § Zvoľte pre prístroj také miesto, kde mu nehrozí prehriatie. Dbajte na to, aby neboli zakryté ventilačné otvory.

Plnenie nádržky na vodu

Ak si chcete každú šálku kávy skutočne vychutnať, odporúčame Vám denne meniť vodu.

POZOR Mlieko, minerálna voda či iné tekutiny môžu nádržku na vodu poškodiť.

- ▶ Do nádržky na vodu napúšťajte výhradne čerstvú a chladnú vodu.
- ▶ Otvorte kryt nádržky na vodu
- ▶ Nádržku na vodu vyberte a vypláchnite ju studenou vodou.
- ▶ Do nádržky na vodu napustite čerstvú chladnú vodu a vložte ju na miesto.
- ▶ Zatvorte kryt nádržky na vodu.

Naplnenie zásobníka na kávové zrná

Zásobník na kávové zrná je vybavený ochranným krytom arómy. Tento umožňuje dlhšie udržanie arómy Vašej kávy.

POZOR Káva, do ktorej boli pridané prídavné látky (napr. cukor), zomletá či zmrazená káva môžu poškodiť mlynček.

- § Do zásobníka na kávové zrná preto vždy dávajte len kávu, ktorá nebola dodatočne spracovaná alebo upravovaná.

- § Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná a zložte ochranný kryt arómy.
- § V prípade potreby odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty či cudzie telesá.
- § Nové prístroje majú v zásobníku ceduľku s pokynmi, odstráňte ju!
- § Zásobník na kávové zrná naplňte kávou, prikryte ho ochranným krytom arómy a zatvorte kryt zásobníka.


Prvé uvedenie do prevádzky









Pri prevádzke prístroja s poškodeným káblom hrozí nebezpečenstvo úmrtia následkom zasiahnutia elektrickým prúdom.

Prístroj s poškodeným káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky!


Toto musí byť dodržané: Nádržka na vodu je už naplnená.

- § Z displeja symbolov odlepte ochrannú fóliu.
- § Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- §  Zapnite zapínač/vypínač prístroja IMPRESSA na zadnej strane prístroja. Svetelný segment pri Rotary Switch začne blikať.



- § Pod dýzu Easy Cappuccino podložte nádobku.
- § Otáčajte Rotary Switch  proti smeru hodinových ručičiek. Svetelný segment sa rozsvieti. Systém sa začne naplňovať vodou. Z dýzy Easy Cappuccino vytečie malé množstvo vody. Celý proces sa zastaví automaticky. Svetelný segment začne blikať.
- § Teraz začnite Rotary Switch  otáčať v smere hodinových ručičiek. Počas nahrievania stroja blinká údržbové tlačidlo . Symbol údržby  sa rozsvieti.
- § Pod výtok na kávu umiestnite nádobku.
- § Stlačte Rotary Switch . Prístroj sa začne preplachovať, preplachovanie sa ukončí automaticky. Rozsvieti sa symbol 1 Espresso , čo znamená, že prístroj IMPRESSA je pripravený na prevádzku.



i Po príprave prvej kávy sa môže stať, že ukazovatele údržby a zásobníka na zrnkovú kávu  blinkajú, pretože sa zrná ešte nedostali do mlynčeka. V takomto prípade pripravte ďalšiu kávovú špecialitu.

Vsadenie a aktivácia filtra

Používanie filtra CLARIS oddiali potrebu dvápnenia Vášho prístroja IMPRESSA .

@ Postup Vsadenie filtra si môžete vyskúšať aj cez internet, ak navštívite Knowledge Builder na stránke www.jura.com.

Viac informácií ohľadom filtrov CLARIS nájdete v kapitole 8 Filter CLARIS plus

i Proces vsadenia filtra musíte previesť až do jeho úplného ukončenia bez prerušenia. Len takto možno zaistiť optimálne fungovanie kávovaru.

§ Odstráňte obal filtra CLARIS.

§ Vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.

§ Zdvihnite držiak filtra a pomocou ľahkého tlaku vsaďte filter do nádržky na vodu.

§ Zaklapnite kryt filtra (držiak filtra zhora), tento zvuk budete počuť.

§ Nádržku na vodu naplňte čerstvou chladnou vodou a opätovne vsaďte na jej miesto.



i Po dvoch mesiacoch účinnosť filtra vyprší. Kontrolujte čas vsadenia filtra pomocou disku s dátumom na držiaku filtra.


Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.

§ Otvorte dvierka obslužného poľa.

§ Rotary Switch  pootočte na značku P.


§ Stlačte Rotary Switch .

§ Držte stlačené tlačidlo Filter , až kým sa nerozsvieti indikátor .

§ Otáčajte Rotary Switch , až kým sa nerozsvietia tri svetelné segmenty okolo Rotary Switch.




i Ak svietia všetky 3 segmenty, je filter aktivovaný. Ak sa nerozsvieti žiaden segment, znamená to, že filter nebol aktivovaný.



§ Stlačte Rotary Switch , potvrdíte tým nové nastavenie. Svetelný segment okolo Rotary Switch začne blikať.

§ Pod dýzu Easy Cappuccino postavte nádobku s objemom min. 0,5l.

§ Ak je pripojená hadička na mlieko, vytiahnite ju!

- § Tlačidlo otáčajte  proti smeru hodinových ručičiek. Spustí sa preplachovanie filtra. Svetelný segment sa rozsvieti.
- i Preplachovanie možno kedykoľvek prerušiť. Ak tak chcete spraviť, začnite otáčať Rotary Switch v smere hodinových ručičiek. Ak začnete otáčať opačným smerom, bude preplachovanie pokračovať.
- i Voda môže byť ľahko sfarbená. Nie je to však problém ani pre zdravie, ani pre chuť kávy.

Preplachovanie filtra sa automaticky ukončí pretečením približne 500 ml vody. Svetelný segment začne blikať.

- § Rotary Switch otáčajte  v smere hodinových ručičiek. Počas nahrievania kávovaru bude blikať symbol údržby . Prístroj IMPRESSA je opäť pripravený na používanie. Filter je aktivovaný.






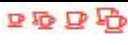
Meranie a nastavovanie tvrdosti vody

- i Nastavenie tvrdosti vody nie je možné, ak máte aktivované používanie filtra CLARIS.

Čím tvrdšiu vodu máte, tým častejšie je nutné prístroj IMPRESSA C5 odvápnovať. Preto je dôležité nastaviť tvrdosť vody.

Symbody na displeji symbolov ukazujú nastavený stupeň tvrdosti vody. Číslo symbolov korešponduje s príslušným stupňom.

Stupeň	Tvrdosť vody	Symbol na displeji
0	Tvrdosť vody je vypnutá, automatický ukazovateľ zadržania je vypnutý.	Nezobrazuje sa žiaden symbol.
1	Nemecký stupeň tvrdosti vody 1-7° dH, Francúzsky stupeň tvrdosti vody 1,79-12,53° f	Rozsvietený je 1 symbol 
2	Nemecký stupeň tvrdosti vody 8-15° dH, Francúzsky stupeň tvrdosti vody 14,32-26,85° f	Rozsvietené sú 2 symboly 
3	Nemecký stupeň tvrdosti vody 16-23° dH, Francúzsky stupeň tvrdosti vody 28,64-41,14° f	Rozsvietené sú 4 symboly 
4	Nemecký stupeň tvrdosti	Rozsvietené sú 4 symboly







	vody 24-30° dH, Francúzsky stupeň tvrdosti vody 42,96-53,70° f	
--	--	--

Tvrdosť vody si môžete odmerať pomocou priložených testovacích Aquadur®, ktoré sú súčasťou balíčka Welcome Pack.

- § Na chvíľku (1 sekundu) podržte testovacie paličku pod tečúcou vodou, potom ju otraste.
- § Počkajte približne 1 minútu.
- § Na základe sfarbenia paličky Aquadur® vyčítajte z opisu sfarbenia na obale stupeň tvrdosti vody. Takto budete môcť nastaviť tvrdosť vody.

Príklad: Takto zmeníte nastavenie tvrdosti vody zo stupňa 3 na stupeň 4.

Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku

- § Otvorte dvierka.
- § Držte tlačidlo Odvápnenie  stlačené, kým sa nerozsvieti indikátor . Rozsvietia sa indikátor odvápnienia  a tri symboly .
- § Otáčajte Rotary Switch , kým sa nezobrazia 4 symboly .
- § Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie na stupeň 4.
- § IMPRESSA je opäť pripravená na prevádzku. Nastavili ste tvrdosť vody.



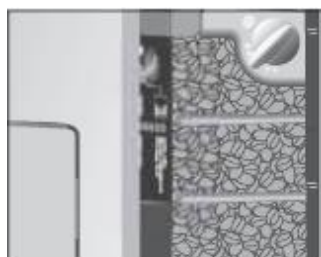
Nastavenie mlynčeka

Mlynček môžete plynule prispôbiť stupňu praženia Vašej aktuálnej kávy.

POZOR Ak nastavujete stupeň mletia a mlynček pritom nie je v činnosti, nie je vylúčené poškodenie otočného regulátora hrúbky mletia kávy.




- § Mlynček preto nastavujte len počas jeho prevádzky!

Správne nastavenie stupňa mletia spoznáte podľa toho, že káva vyteká z výtoku na kávu rovnomerne. Okrem toho by mala na povrchu vznikáť jemná a hustá krémová pena.






Príklad: Ako možno počas prípravy kávy zmeniť nastavenie mlynčeka.

- § Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná.

- § Vyberte ochranný kryt arómy.
- § Pod výtok na kávu postavte šálku.
- § Otočte Rotary Switch  na nastavenie 1 kávy .
- § Stlačením Rotary Switch spustíte prípravu kávy. Vtedy sa spustí mlynček a symbol pre 1 kávu  začne blikať
- § Počas chodu mlynčeka nastavte hrúbku mletia na požadovanú pozíciu. Pripravíte tak kávu a zároveň zmeníte nastavenie hrúbky mletia.


Zapnutie

Po zapnutí prístroja IMPRESSA sa automaticky objaví výzva na spustenie prepláchnutia.

- § Stlačením Zapínača/Vypínača zapnete prístroj IMPRESSA. Počas nahrievania kávovaru bliká symbol údržby . Potom sa symbol údržby  rozsvieti.
- § Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- § Stlačením Rotary Switch  spustíte preplachovanie. Začne sa preplachovať výtok na kávu. Proces sa zastaví automaticky a Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na používanie.

Vypnutie

Keď prístroj IMPRESSA vypnete, preplachovanie systému sa spustí automaticky.

- § Pod výtok na kávu položte nádobku.
 - § Stlačte Zapínač/Vypínač, čím prístroj IMPRESSA vypnete. Systém sa začne preplachovať, symbol údržby  bliká. Proces sa zastaví automaticky. Kávovar IMPRESSA sa vypne.
- i Vypnutím prístroja IMPRESSA C5 pomocou Zapínača/Vypínača dosiahnete spotrebu energie na úrovni 0,01 W.

3 Spoznajte možnosti obsluhy

Prístroj IMPRESSA Vám jednoduchým stlačením tlačidla pripraví excelentnú kávu či kávovú špecialitu. Okrem toho Vám dáva možnosť počas prípravy kávy prispôsobiť jej silu a množstvo Vášmu individuálnemu prianiu, prípadne prispôsobiť množstvo vody Vaším požiadavkám.

V tejto kapitole pomocou príkladov spoznáte možnosti obsluhy tohto prístroja. Ak sa chcete so schopnosťami prístroja IMPRESSA C5 skutočne zoznámiť, odporúčame Vám aktívne aspoň raz vyskúšať postupy opísané v tejto kapitole. Oplatí sa to!

Spoznajte tieto možnosti obsluhy:

- § Príprava nápojov jedným stlačením tlačidla
- § Jednorazové nastavenia počas prípravy nápoja
- § Stále nastavenia množstva vody podľa veľkosti šálky

- i Počas prípravy kávy či kávovej špeciality môžete tento proces kedykoľvek zastaviť. Stačí stlačiť Rotary Switch.
- @ Ak dávate prednosť oboznámeniu sa s možnosťami Vášho prístroja pomocou počítača, máte k dispozícii interaktívny učebný program Knowledge Builder na stránke www.jura.com.

Príprava jedným stlačením tlačidla




Prípravte si svoju obľúbenú kávovú špecialitu jedným stlačením tlačidla.

Príprava všetkých kávových špecialít stlačením tlačidla prebieha podľa tohto vzoru:

- i Ak nezmeníte trvalé nastavenia, budú mať všetky kávové špeciality pripravené stlačením tlačidla silu JEMNÁ.

Príklad: Takto si pripravíte espresso.



- § Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
- § Otáčajte Rotary Switch  až po nastavenie pre 1 espresso .
- § Stlačte Rotary Switch, odštartujete tým prípravu espressa. Symbol pre 1 espresso  začne blikať a prednastavené množstvo vody vytečie do šálky. Príprava sa ukončí automaticky.

Jednorazové nastavenia počas prípravy nápoja

Počas prípravy nápoja je možné meniť silu kávy i množstvo vody. Tieto nastavenia sú jednorazové, čo znamená, že sa neuložia.

Jednorazové nastavenia počas prípravy prebiehajú vždy podľa tohto vzoru:





- i Svetelné segmenty nad Rotary Switch indikujú v priebehu mletia silu kávy. Silu kávy možno počas prípravy 1 espressa alebo 1 kávy meniť.



Sila kávy	Symbole na displeji
Jemná	1 svetelný segment rozsvietený
Normálna	2 svetelné segmenty rozsvietené
Silná	3 svetelné segmenty rozsvietené

- i Počas prípravy kávy indikujú svetelné segmenty množstvo vody. V tomto časovom intervale máte možnosť prestaviť otáčaním Rotary Switch množstvo vody pre pripravovanú kávu.

Príklad: Takto možno pripraviť silnú kávu.

- § Pod výtok na kávu položte šálku.
- § Otočte Rotary Switch  do polohy pre 1 kávu .
- § Stlačením Rotary Switch  spustíte prípravu kávy. Mlynček začne mlieť, symbol pre 1 kávu  začne blikať a rozsvieti sa jeden svetelný segment nad Rotary Switch.






- § Počas chodu mlynčeka otáčajte Rotary Switch v smere hodinových ručičiek kým sa nerozsvietia všetky 3 svetelné segmenty. Mletie sa zastaví, spustí sa príprava kávy, do šálky vtečie prednastavené množstvo vody. Príprava nápoja sa ukončí automaticky.

Trvalé nastavenie množstva vody podľa veľkosti šálky

Množstvo vody pre všetky kávové špeciality sa dá celkom jednoducho a nastálo prispôbiť veľkosti šálky. Podľa nasledujúceho príkladu si raz nastavíte množstvo vody a pri všetkých ďalších prípravách bude tiecť to iste množstvo vody.


Trvalé nastavenie množstva vody podľa veľkosti šálok všetkých kávových špecialít prebieha vždy podľa tohto vzoru.

Príklad: Takto si trvalo nastavíte množstvo vody pre šálku espresso.

- § Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
- § Otočte Rotary Switch  do polohy pre 1 espresso .
- § Držte tlačidlo Rotary Switch  stlačené tak dlho, kým nezačne blikať svetelný segment nad Rotary Switch.



Začne sa príprava kávy a espresso vtečie do pripravenej šálky.

- § Keď máte v šálke dostatok espresso, stlačte opäť Rotary Switch .

Príprava kávy sa preruší. IMPRESSA si uloží množstvo vody, ktoré ste trvalo prednastavili pre 1 espresso.

i Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, stačí zopakovať predpísaný postup.

4 Príprava stlačením tlačidla

V tejto kapitole sa dozviete, ako možno pripravovať kávové špeciality, mlieko a horúcu vodu bez nutnosti nastavovania stroja.

V kapitole 3 Spoznajte možnosti obsluhy ste sa oboznámili s tým, ako prispôbiť nastavenia Vaším individuálnym požiadavkám.

- i Počas prípravy kávového či mliečneho produktu alebo horúcej vody môžete tento proces kedykoľvek prerušiť stlačením Rotary Switch.
- @ Prípravu kávových špecialít si môžete vyskúšať aj online na stránkach www.jura.com, kde stačí vyskúšať Knowledge Builder.

Espresso a káva

Všetky kávové špeciality (espresso ☐ a kávu ☐) pripravíte podľa tohto vzoru.

Príklad: Takto si pripravíte 1 kávu.

- § Pod výtok na kávu postavte šálku.
- § Otočte Rotary Switch ☉ do polohy pre 1 kávu ☐.
- § Stlačte Rotary Switch ☉, spustíte tým prípravu kávy. Symbol 1 káva ☐ začne blikať, prednastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky.

Dve šálky kávy si pripravíte nasledovne: pod výtok na kávu postavte dve šálky na kávu a pootočte Rotary Switch do polohy výberu 2 káv ☐. Potom Rotary Switch stlačte, čím spustíte prípravu dvoch káv naraz.







Cappuccino





Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku s nasadenou dýzou Easy Cappuccino.



- § Z balíčka Welcome Pack vyberte hadičku na mlieko.
- § Z dýzy odoberte ochrannú krytku.
- § Hadičku na nasávanie mlieka pripojte jedným koncom k dýze.
- § Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na mlieko.



- § Pod dýzu Easy Cappuccino postavte šálku.
- § Otočte Rotary Switch  k symbolu  pre prípravu pary.
- § Stlačením Rotary Switch potvrdíte svoj výber . Symbol  začne blikať, až kým sa kávovar IMPRESSA nenahreje. Po dosiahnutí požadovanej teploty začne blikať svetelný segment pri Rotary Switch,
- § Otočte prepínač na horúcu vodu a mlieko  proti smeru hodinových ručičiek. Začne sa príprava mliečnej peny.
- § Ak máte v šálke už dostatok mliečnej peny, otočte prepínač na horúcu vodu a mlieko  opačným smerom.
- i Príprava mliečnej peny je naďalej možná, kým blika svetelný segment tlačidla.

- § Šálku s mliečnou penou postavte pod výtok na kávu.
- § Otočte Rotary Switch  do polohy 1 espresso .
- § Stlačením Rotary Switch  potvrdíte svoj výber. Začne sa príprava espressa, symbol pre 1 espresso  blika, do šálky vtečie prednastavené množstvo vody. Príprava nápoja sa automaticky zastaví.

Pre dosiahnutie správneho fungovania dýzy Easy Cappuccino by ste ju mali pravidelne čistiť. Ďalšie informácie nájdete v kapitole 6 Údržba – čistenie dýzy Easy Cappuccino.

Mletá káva










Pri príprave kávy Vám kávovar IMPRESSA ponúka i možnosť výberu iného druhu kávy, ktorú môžete nasypať po odmerkách do násypky na mletú kávu.

Všetky kávové špeciality z mletej kávy sa pripravujú podľa rovnakého postupu.

- i Nikdy do násypky nedávajte viac než dve odmerky mletej kávy.
- i Používajte mletú kávu, ktorá nie je pomletá príliš jemno. Príliš jemno zomletá káva môže zablokovať systém, čo spôsobí, že káva bude vytekať iba po kvapkách.
- i Ak ste do násypky dali primálo mletej kávy, kávovar sa zastaví a bude pripravený na ďalšiu prevádzku.


Príklad: Takto si pripravíte šálku kávy z mletej kávy.

- § Vyberte odmerku na mletú kávu z balíčka Welcome Pack.

- § Otočte Rotary Switch  tak, aby ukazoval na symbol pre mletú kávu .
 - § Stlačením Rotary Switch potvrdíte svoj výber . Symbol pre mletú kávu  začne blikať.
 - § Šálku postavte pod výtok na kávu.
 - § Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
 - § Do násypky vsypte zarovnanú odmerku mletej kávy.
 - § Otočte Rotary Switch  do polohy pre 1 kávu .
 - § Stlačte Rotary Switch , potvrdíte tým svoj výber a spustíte prípravu kávy. Začnú blikať symboly pre 1 kávu  a mletú kávu .
- Prednastavené množstvo vody vtečie do šálky.

Príprava sa zastaví automaticky.







Ak chcete pripraviť dve šálky mletej kávy, umiestnite pod výtok na kávu dve šálky, do lievika na mletú kávu vsypte dve odmerky, otočte Rotary Switch do polohy pre 2 kávy  a stlačte ho, čím spustíte prípravu dvoch káv.

Mliečna pena



Toto musí byť dodržané: Kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku s nasadenou dýzou Easy Cappuccino.

- § Z balíčka Welcome Pack vyberte hadičku na mlieko.
- § Z boku dýzy Easy Cappuccino dajte dole ochrannú krytku.
- § Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
- § Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na mlieko.
- § Pod dýzu Easy Cappuccino postavte šálku.
- § Otočte Rotary Switch  tak, aby ukazoval na symbol Para .
- § Stlačením Rotary Switch  potvrdíte svoj výber. Symbol Para  bude blikať počas nahrievania sa prístroja IMPRESSA. Po dosiahnutí požadovanej teploty začne blikať svetelný segment nad tlačidlom.

- § Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka proti smeru hodinových ručičiek. Začne sa príprava mliečnej peny ☺.
- § Ak máte v šálke už dostatok mliečnej peny, otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka ☺ opačným smerom.
- i Príprava mliečnej peny je možná dovtedy, kým bliká svetelný segment tlačidla.

Ak chcete, aby Vaša dýza Easy Cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju každodenne čistiť. Postup nájdete v kapitole 6 Údržba – Čistenie dýzy Easy Cappuccino .

Horúca voda

- i Pre dosiahnutie perfektného prúdu horúcej vody nasadzte na kávovar vymeniteľnú dýzu na horúcu vodu.



POZOR

Striekajúca horúca voda Vás môže obariť!

§ Zamedzte priamemu kontaktu s kožou!

Najprv vymeňte dýzu na horúcu vodu.

- § Z Connector System®-u opatrne stiahnite dýzu Easy Cappuccino.
- § Z balíčka Welcome Pack vyberte dýzu na horúcu vodu.
- § Túto dýzu ľahkým otáčaním nasadzte na Connector System®.
- § Pod dýzu na horúcu vodu postavte šálku.

Toto musí byť dodržané: Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.

- § Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka ☺ otočte proti smeru hodinových ručičiek. Svetelný segment nad ním sa rozsvieti a horúca voda začne vtekať do šálky.
- § Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka ☺ v smere hodinových ručičiek po dosiahnutí želaného množstva vody v šálke.







5 Trvalé nastavenia v programovacom režime

Automatické vypínanie










Automatické vypínanie kávovaru IMPRESSA Vám ušetrí energiu. Ak túto funkciu aktivujete, prístroj sa automaticky vypne po ubehnutí prednastaveného časového intervalu od posledného použitia prístroja.

Počet rozsvietených symbolov poukazuje na nastaviteľný čas vypnutia v hodinách podľa tejto tabuľky:

Čas vypnutia	Symbol na displeji	Význam
1 hodina	1 symbol je rozsvietený 	Vypnutie po 1 hod.
2 hodiny	2 symboly sú rozsvietené 	Vypnutie po 2 hod.
4 hodiny	3 symboly sú rozsvietené 	Vypnutie po 4 hod.
8 hodiny	4 symboly sú rozsvietené 	Vypnutie po 8 hod.

Príklad: Takto zmeníte dobu automatického vypnutia z 2 hodín na 4 hodiny.

Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA musí byť pripravená na prevádzku.

- § Otvorte dvierka.
- § Otočte Rotary Switch  tak, aby ukazoval na symbol P.
- § Stlačte Rotary Switch . Rozsvietia sa indikátory Čistenie, Odvápnenie a Filter.
- § Držte tlačidlo Čistenie  stlačené tak dlho, kým sa nerozsvieti indikátor Čistenie . Prístroj IMPRESSA je v programovacom režime. Svieta indikátor čistenia  a symboly  (po 2 hod.).
- § Otáčajte Rotary Switch , kým sa nerozsvietia 3 symboly .
- § Stlačte Rotary Switch , potvrdíte tým nové nastavenie.
- § Kávovar IMPRESSA je opäť pripravený na prevádzku. Čas automatického vypnutia ste prestavili na 4 hodiny.



6 Údržba

Prístroj IMPRESSA C5 možno ošetrovať pomocou týchto integrovaných údržbových programov:

- § Preplachovanie prístroja
- § Výmena filtra
- § Čistenie prístroja
- § Odvápnenie prístroja



Rozsvietený indikátor údržby slúži na pritiahnutie Vašej pozornosti, ak treba previesť niektorý z údržbových programov. Otvorte dverka a všimnite si ďalšie indikátory v obslužnom poli. V príklade na obrázku vľavo od textu si kávovar vyžaduje čistenie.

i Čistenie, výmenu filtra či odvápnenie preveďte vždy, keď Vás k tomu prístroj vyzve rozsvietením sa príslušného indikátora údržby.


Rady pre údržbu

Ak sa chcete z kávovaru IMPRESSA C5 dlho tešiť a mať zaručenú optimálnu kvalitu kávy, mali by ste ho denne udržiavať.

Postupujte pri tom takto:





- § Vyprázdňte zásobník na kávový odpad a odkvapkávač. Vypláchnite ich teplou vodou.
- § Nádržku na vodu vypláchnite čistou vodou.
- § Rozoberte a prepláchnite dýzu Easy Cappuccino (viď kapitolu 6 Údržba - Preplachovanie dýzy EASY Cappuccino).
- § Utierajte povrch prístroja navlhčenou handričkou.

Preplachovanie prístroja

Prístroj po zapnutí a počiatočnom nahriatí požaduje prepláchnutie rozsvietením symbolu údržby . Prepláchnutie spustíte stlačením Rotary Switch.

Po vypnutí kávovaru IMPRESSA C5 sa preplachovanie spustí automaticky.

Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.

- § Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- § Otočte Rotary Switch  tak, aby ukazoval na symbol údržby .
- § Stlačením Rotary Switch  spustíte proces preplachovania. Symbol údržby  počas preplachovania bliká.

- § Preplachovanie sa zastaví automaticky, prístroj je po ňom pripravený na ďalšiu prevádzku.



Výmena filtra

- i Po pretečení 50 l vody cez filter alebo po 2 mesiacoch je jeho účinnosť vyčerpaná a prístroj IMPRESSA C5 vyžaduje jeho výmenu. Sledujte preto dobu vsadenia filtra pomocou dátumového disku na držiaku filtra.
- i Ak nemáte aktivovanú funkciu filtra CLARIS, na displeji sa nezobrazia výzvy na výmenu filtra.




Výmena po výzve

Takýmto spôsobom vymeníte filter CLARIS po výzve.

Toto musí byť dodržané: Indikátor údržby aj indikátor Filter sú rozsvietené .



- § Vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.
- § Otvorte držiak a odstráňte starý filter.
- § Pomocou ľahkého tlaku vsaďte nový filter do nádržky na vodu.
- § Uzavrite držiak filtra. Tento zvuk budete i počuť.
- § Nalejte do nádržky čerstvú studenú vodu a uložte ju na jej miesto.



- § Pod dýzu Easy Cappuccino postavte nádobku (min. 500 ml).
- § Ak je k dýze pripojená hadička na nasávanie mlieka, odpojte ju.
- § Potom držte stlačené tlačidlo Filter , kým nezačne indikátor Filter  blikať. Začne tiež blikať svetelný segment pri Rotary Switch.
- § Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka  otočte proti smeru hodinových ručičiek. Začne sa preplachovanie filtra. Svetelný segment sa rozsvieti.

- i Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek zastaviť, stačí otočiť otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka v smere hodinových ručičiek.
- i Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie, ani na chuť kávy.

Preplachovanie filtra sa ukončí po pretečení ca. 500 ml vody automaticky. Svetelný segment pri tlačidle začne znovu blikať.

- § Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka  v smere hodinových ručičiek. Symbol údržby  začne blikať. Prístroj IMPRESSA_C5 sa nahreje a je znovu pripravený na prevádzku.

Výmena filtra bez výzvy

Výmenu filtra môžeme previesť aj bez výzvy. Výmenu filtra vykonajte podľa návodu vyššie – Výmena filtra po výzve – rovnako ako keby ste boli na výmenu vyzvaní..

Čistenie prístroja

Po 220 pripravených kávach alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí kávovar IMPRESSA C5 vyžaduje precístiti.


POZOR Ak používate nesprávne čistiace prostriedky, môže to viesť k poškodeniu kávovaru a hromadeniu nečistôt vo vode.





Používajte preto výhradne údržbové príslušenstvo od spoločnosti JURA.






- i Čistiaci program trvá asi 15 minút.
- i Čistiaci program neprerušujte, pretože by to negatívne ovplyvnilo kvalitu čistenia.
- i Čistiace tabletky JURA dostanete len v autorizovaných predajniach.
- @ Proces Čistenie prístroja si môžete vyskúšať aj na internete na stránke www.jura.com v rámci programu Knowledge Builder.

Čistenie po výzve

Ak chcete prístroj IMPRESSA C5 vyčistiť po tom, ako Vás kávovar na to vyzve, postupujte nasledovne:

Toto musí byť dodržané: Indikátor údržby aj indikátor Čistenie  sú rozsvietené.

- § Držte tlačidlo Čistenie  stlačené, kým nezačne indikátor Čistenie  blikať. Zároveň začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
- § Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a opäť ich vsuňte dovnútra. Rozsvieti sa indikátor Čistenie .
- § Pod výtok na kávu postavte nádobku.

- § Stlačte tlačidlo Čistenie . Indikátor Čistenie začne blikať, z výtoku na kávu vyteká voda.
- § Proces sa zastaví, začne blikať symbol mletej kávy  a rozsvieti sa ukazovateľ Čistenie .
- § Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
- § Do násypky na mletú kávu vhodte čistiacu tabletu JURA.
- § Zatvorte kryt násypky.
- § Stlačte tlačidlo Čistenie . Z výtoku na kávu opäť vytečie voda. Proces sa zastaví. Začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
- § Vyprázdňte odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a znovu ich vsuňte dovnútra.
- § Čistenie je ukončené. Kávovar IMPRESSA sa nahreje a je ho opäť možné používať.



Čistenie bez výzvy

Proces Čistenie prístroja možno spustiť bez výzvy. Po bode výzva na čistenie pokračujte podľa návodu vyššie – Čistenie po výzve.

Odvápnenie prístroja

Prístroj IMPRESSA sa zanáša vodným kameňom v dôsledku svojej činnosti a automaticky si vyžaduje pravidelné odvápnovanie. Usadzovanie vodného kameňa závisí od tvrdosti vody, ktorú používate.



- POZOR** Odvápnovací prostriedok môže vyvolať podráždenia pri dotyku s kožou alebo očami.
- § Zabráňte kontaktu s kožou a očami.
 - § Miesta zasiahnuté odvápnovacím prostriedkom oplachujte čistou vodou. Pri kontakte s očami vyhľadajte lekára.
- POZOR** Pri používaní nesprávnych odvápnovacích prostriedkov nemožno vylúčiť poškodenie prístroja či hromadenie nečistôt vo vode.
- § Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
- POZOR** Pri prerušení procesu odvápnovania môže dôjsť k poškodeniu prístroja IMPRESSA
- § Odvápnovanie preto vždy preveďte až do konca.

POZOR Nemožno vylúčiť poškodenie citlivých povrchov pri kontakte s odvápnovacím prostriedkom.

§ Ihneď odstráňte naprskanú tekutinu.


i Odvápnenie trvá zhruba 40 minút.





i Odvápnovacie tablety JURA dostanete len v autorizovaných predajniach.

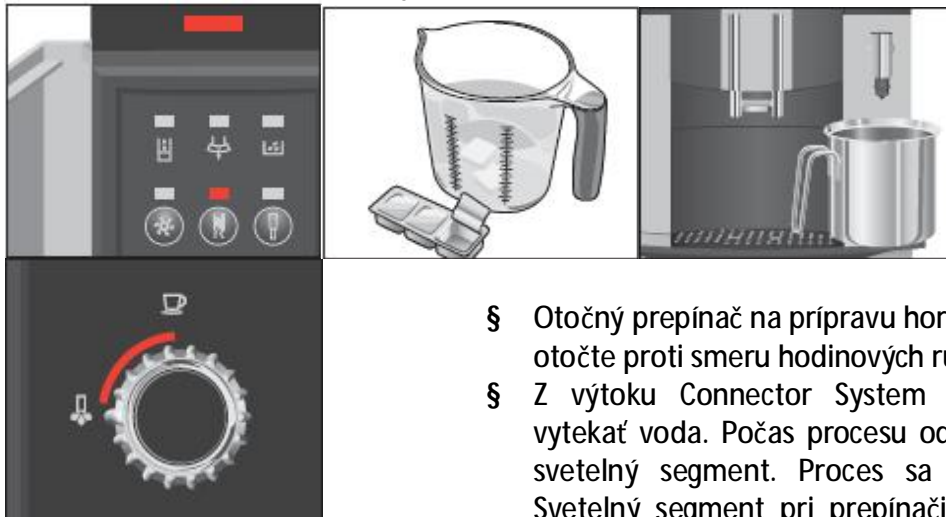
@ Na stránke www.jura.com v programe Knowledge Builder si môžete online vyskúšať program Odvápnenie prístroja .


Odvápnenie po výzve

Ak chcete odvápníť prístroj IMPRESSA C5 po výzve, postupujte nasledovne:





Toto musí byť dodržané: Indikátor údržby a indikátor Odvápnenie  sú rozsvietené.

- § Stlačte a podržte tlačidlo Odvápnenie , kým nezačne blikať indikátor Odvápnenie . Zároveň začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
- § Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a znovu ich vsuňte dovnútra. Začne blikať indikátor Nádržka na vodu .
- § Vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.
- § Úplne rozpustíte 3 odvápnovacie tablety JURA v nádobe s 500 ml vody. Môže to trvať niekoľko minút.
- § Tento roztok vlejte do nádržky na vodu, ktorú vsadíte na jej miesto v kávovare.
- § Odstráňte dýzu.
- § Pod Connector System[©] postavte nádobku.



- § Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka  otočte proti smeru hodinových ručičiek.
- § Z výtoku Connector System[©] bude opakovane vytekať voda. Počas procesu odvápnenia sa rozsvieti svetelný segment. Proces sa zastaví automaticky. Svetelný segment pri prepínači na prípravu horúcej

vody a mlieka začne blikať.

- § Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka  otočte v smere hodinových ručičiek. Proces odvápnenia pokračuje. Po niekoľkých minútach začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
- § Vyprázdnite nádobu spod Connector System[©].
- § Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a vsuňte ich znova do prístroja. Indikátor nádržky na vodu  začne blikať.
- § Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju vypláchnite.
- § Do nádržky na vodu napustite čerstvú studenú vodu z vodovodu a vsuňte ju späť. Svetelný segment pri prepínači na prípravu horúcej vody a mlieka začne blikať.
- § Pod Connector System[®] postavte nádobku.
- § Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka  proti smeru hodinových ručičiek. Z Connector System[®]-u vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky.

Svetelný segment okolo prepínača na prípravu horúcej vody a mlieka začne blikať.

- § Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka otočte v smere hodinových ručičiek. Proces odvápnenia pokračuje, po niekoľkých minútach začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad ☹.
- § Vyprázdňte odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a znovu ich vsuňte do kávovaru.
- § Nasadíte späť dýzu.
- § Odvápnenie je ukončené. Symbol Údržba 🛠 začne blikať. Prístroj IMPRESSA sa zahreje a je pripravený na prevádzku.



- i V prípade nečakaného prerušenia procesu odvápnenia je potrebné dôkladne vypláchnuť nádržku na vodu.

Odvápnenie bez výzvy

Proces Odvápnenie prístroja môžete spustiť aj bez výzvy.

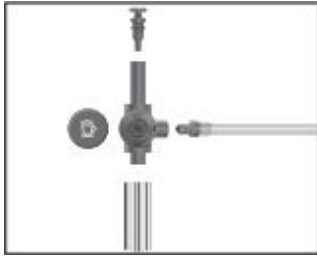
Postupujte po objavení sa prvej výzvy ako v prípade Odvápnenie prístroja po výzve.

Preplachovanie dýzy Easy Cappuccino

Po príprave každej mliečnej špeciality vyžaduje dýza Easy Cappuccino prepláchnutie vodou, inak nebude správne fungovať.

- i Prístroj IMPRESSA C5 Vás nebude vyzývať, aby ste dýzu Easy Cappuccino prepláchli.

- § Opatrne stiahnite dýzu Easy Cappuccino z Connector System®-u.
- § Dýzu Easy Cappuccino rozoberte.
- § Všetky časti dýzy dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
- § Dýzu Easy Cappuccino znovu poskladajte a pripojte ku Connector System®-u.



Čistenie dýzy Easy Cappuccino

Ak chcete, aby Vaša dýza Easy Cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju čistiť každý deň, počas ktorého ste pripravovali mliečny nápoj.







- i Kávovar IMPRESSA Vás nevyzve, aby ste dýzu Easy Cappuccino vyčistili.
- i Čistiaci prostriedok JURA Cappuccino Cleaner dostanete u svojho autorizovaného predajcu.

POZOR Nemožno vylúčiť prípadné poškodenia prístroja a hromadenie nečistôt vo vode, ak používate nesprávne čistiace prostriedky!

§ Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

@ Na stránke www.jura.com v interaktívnom výukovom programe Knowledge Builder si môžete online vyskúšať program Čistenie dýzy na cappuccino.



Toto musí byť dodržané: Kávovar IMPRESSA musí byť pripravený na prevádzku.

- § Pod dýzu Easy Cappuccino postavte nádobku.
- § Do nádržky na vodu nalejte 250 ml čistej vody a dolejte ca. 1 vrchnák (max. 15 ml) prostriedku JURA Cappuccino Cleaner.
- § Hadičku na mlieko ponorte do nádobky s čistiacim prostriedkom.
- § Otočte Rotary Switch  tak, aby ukazoval na symbol Para .
- § Stlačte Rotary Switch , čím potvrdíte svoj výber. Symbol Para  bude blikať, až kým sa kávovar IMPRESSA nezahreje. Akonáhle kávovar dosiahne požadovanú teplotu, začne blikať svetelný segment pri prepínačom tlačidle.
- § Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka  otočte proti smeru hodinových ručičiek. Začne sa čistenie dýzy i hadičky na nasávanie mlieka.
- § Keď bude nádobka s čistiacim prostriedkom prázdna prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka otočte  v smere hodinových ručičiek. Svetelný segment začne blikať.
- § Do nádobky nalejte 250 ml čistej vody a ponorte do nej hadičku na mlieko.



i Nasledujúci krok vykonajte, kým ešte svetelný segment bliká pri prepínači na horúcu vodu a mlieko . Znamená to, že IMPRESSA má teplotu potrebnú na prípravu pary. Ak svetelný segment prestane blikáť, otočte Rotary Switch znovu do polohy Para ⬇️ a stlačte ho . Po dosiahnutí požadovanej teploty začne svetelný segment pri otočnom prepínači na horúcu vodu a mlieko znovu blikáť.



- § Prepínač na horúcu vodu a mlieko otočte  proti smeru hodinových ručičiek. Dýza i hadička na mlieko sa začnú preplachovať.
- § Akonáhle bude nádobka s čistou vodou prázdna, otočte prepínač na horúcu vodu a mlieko  v smere hodinových ručičiek. Čistenie dýzy Easy Cappuccino je ukončené, Váš









kávovar IMPRESSA je opäť pripravený na prevádzku.

Odvápnenie nádržky na vodu

V nádržke na vodu sa môže usádzať vodný kameň. Ak chcete zabezpečiť jej bezchybné fungovanie, mali by ste ju občas odvápnit.

- § Nádržku na vodu vyberte.
- § Ak používate filter CLARIS, vyberte ho z nádržky.
- § Nádržku na vodu vypláchnite pomocou bežného jemného prostriedku na odvápnovanie, pričom sa držte pokynov výrobcu.
- § Nádržku na vodu dôkladne vypláchnite čistou vodou.
- § Ak používate filter CLARIS, nezabudnite ho opäť vsadiť do nádržky.
- § Nádržku na vodu znovu naplňte čerstvou chladnou vodou a vsadte na jej miesto v prístroji IMPRESSA.

7 Hlásenia na obslužnom poli a displeji symbolov

hlásenie	príčina/následok	Opatrenie
Indikátor údržby svieti alebo bliká.	Kávovar IMPRESSA Vám chce niečo oznámiť.	§ Otvorte dvierka a pozrite sa na stav indikátorov.
Blikajú indikátory Údržba a Nádržka na vodu  .	Nádržka na vodu je prázdna. Nemôžete pripravovať ani kávu, ani horúcu vodu.	§ Naplňte nádržku na vodu (pozri kapitolu 2 Príprava a prvé uvedenie do prevádzky – Naplnenie nádržky na vodu).
Blikajú indikátory Údržba a Zásobník na kávový odpad  .	Zásobník na kávový odpad je plný. Nemožno pripravovať kávu, ale odber horúcej vody je možný i naďalej.	§ Vyprázdňte odkvapávač spolu so zásobníkom na kávový odpad.
Blikajú indikátory Údržba a Zásobník na zrnkovú kávu  .	Zásobník na zrnkovú kávu je prázdny. Nemožno pripravovať kávu, ale odber horúcej vody je možný i naďalej.	§ Zásobník naplňte zrnkovou kávou. Indikátor zhasne po príprave prvej kávovej špeciality (pozri kapitolu 2 Príprava a prvé uvedenie do prevádzky – Naplnenie zásobníka na zrnkovú kávu).
Svietia indikátory Údržba a Čistenie  .	Po 200 šáľkach alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí Vás prístroj IMPRESSA vyzve, aby ste ho vyčistili.	§ Vykonajte čistenie (viď kapitolu 6 Údržba – Čistenie prístroja).
Svietia indikátory Údržba a Odvápnenie  .	Prístroj IMPRESSA vyžaduje odvápnenie.	§ Vykonajte odvápnenie (viď kapitolu 6 Údržba – Odvápnenie prístroja).
Svietia indikátory Údržba a Filter  .	Vypršala účinnosť filtra CLARIS.	§ Vymeňte filter CLARIS (viď kapitolu 6 Údržba – Výmena filtra).
Dvojnásobné blikanie indikátorov Údržba a Čistenie  .	System je príliš horúci na čistenie.	§ Vyčkajte zopár minút.
Dvojnásobné blikanie indikátorov Údržba a Odvápnenie  .	System je príliš horúci na odvápnenie .	§ Vyčkajte zopár minút.
Dvojnásobné blikanie symbolu Údržby  .	System je príliš horúci na prepláchnutie v rámci údržby a po vypnutí.	§ Vyčkajte zopár minút.
Indikátor údržby a všetky indikátory za dvierkami synchronne blikajú.	Chyba systému	§ Prístroj IMPRESSA vypnite Zapínačom/Vypínačom. § Ak problém pretrváva, kontaktujte zákazníčku službu JURA vo svojej krajine.

8 Odstraňovanie chýb

Problém	príčina/následok	Opatrenie
Mlynček vydáva hlasné zvuky.	V mlynčeku sa nachádza cudzie teleso.	§ Kontaktujte zákaznícku službu vo Vašej krajine.
Indikátor zásobníka na kávový odpad ☹️ neprestáva blikať.	Zásobník na kávový odpad nebol správne zasunutý.	§ Zásobník vložte do kávovaru znovu, a to správne.
Pri speňovaní mlieka dýzou vzniká príliš málo peny.	Dýza Easy Cappuccino je znečistená.	§ Vyčistite dýzu Easy Cappuccino (viď kapitolu 6 Údržba – Čistenie dýzy Easy Cappuccino).
Pri príprave kávy tečie káva len po kvapkách.	Káva - zrnková alebo mletá je pomletá príliš najemno, čo upcháva systém.	§ Nastavte mlynček na hrubšie mletie alebo používajte hrubšie pomletú kávu (viď kap. 2 Príprava a uvedenie do prevádzky – nastav. mlynčeka).
Nemožno nastaviť tvrdosť vody.	Máte aktivovaný filter CLARIS.	§ Deaktivuje filter CLARIS (bez „plus“) (viď kap. 2 Príprava a uvedenie prevádzky – Používanie a aktivácia filtra).
Indikátor údržby svieti a indikátor zásobníka na zrnkovú kávu ☹️ neprestáva blikať, hoci ste zásobník naplnili.	Senzor zásobníka je zaseknutý.	§ Pripravte kávovú špecialitu






i Ak sa Vám poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte zákaznícku službu vo Vašej krajine. Telefónne číslo nájdete „Kontakty na spoločnosť JURA“.

9 Preprava a ekologická likvidácia

Vyprázdnenie systému

Ak chcete Váš kávovar počas transportu chrániť pred mrazom, musíte vyprázdniť jeho systém.

Toto musí byť dodržané: Kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.

- § Otočte Rotary Switch  tak, aby ukazoval na symbol Para .
- § Stlačením Rotary Switch  potvrdíte svoj výber. Symbol pary  bude blikať dovtedy, kým sa kávovar nenahreje. Po dosiahnutí požadovanej teploty začne blikať svetelný segment pri otočnom prepínači na prípravu horúcej vody a mlieka.
- § Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka otočte proti smeru hodinových ručičiek. Z dýzy začne vyhádať para.
- § Odstráňte nádržku na vodu a vyprázdnite ju. Z kávovaru bude para unikať dovtedy, kým sa systém úplne nevyprázdni. Svetelný segment pri prepínači na prípravu horúcej vody a mlieka začne blikať.
- § Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka otočte v smere hodinových ručičiek.
- i Indikátory Údržba a Nádržka na vodu začnú blikať. Ignorujte ich.
- § Stlačte Vypínač/Zapínač , vypnete tak kávovar.



- i Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa musí systém spočiatku znovu naplniť. (Vid' kapitolu 2 Príprava a uvedenie do prevádzky – Prvé uvedenie do prevádzky).

Preprava

Obal od prístroja IMPRESSA si dobre uschovajte. Ochráni Váš kávovar pri jeho preprave.


Likvidácia

Prosíme, aby ste sa starých prístrojov IMPRESSA zbavovali v súlade s ekologickými normami.



Staré prístroje IMPRESSA obsahujú vzácné recyklovateľné druhotné suroviny, preto by mali byť odovzdané do systému zberu odpadu za účelom recyklácie. Likvidujte preto staré kávovary IMPRESSA pomocou vhodných zberových systémov.

10 Technické údaje

Napätie	220 - 240 V ~, 50 Hz
Výkon	1450 W
Značky zhody	CE 
Tlak čerpadiel	staticky max. 15 barov
Objemová kapacita nádržky na vodu	1,9 l
Kapacita zásobníka na zrnkovú kávu	200 g
Kapacita zásobníka na kávový odpad	cca. 16 porcií
Dĺžka el. kábla	cca. 1,1 m
Hmotnosť	9,0 kg
Rozmery (Š x V x H)	28 x 34,5 x 41 cm

Kontaktné a zákonné informácie pre prístroje JURA IMPRESSA

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Švajčiarsko

Dovozca:
DECS Coffee spol. s r. o.
Mierová 66
821 05 Bratislava

tel.:02/4342 0903
email: predaj@decs.sk
www.decscoffee.jura.com

Smernice

Prístroj bol vyrobený v súlade s nasledovnými smernicami:

- § 2006/95/ES Smernica o nízkom napätí
- § 2004/108/ES Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
- § 2009/125/ES Smernica Ekologický dizajn

Technické zmeny

Technické zmeny vyhradené.

Ilustrácie použité v Návode ku kávovaru IMPRESSA C5 ukazujú model IMPRESSA C5 Platinum.
Váš kávovar IMPRESSA C5 sa môže v detailoch líšiť.

Odozva

Váš názor nás zaujíma!

Využite kontaktné spojenie na stránke www.decscoffee.jura.com

Tento návod na používanie obsahuje informácie chránené autorským právom. Kopírovanie či prekladanie do iného jazyka bez predošlého súhlasu spoločnosti JURA Elektroapparate AG je zakázané.

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci.

Espresso kávovary IMPRESSA sú konštruované pre použitie v domácnostiach, záruka sa vzťahuje na kávovary zakúpené cez oficiálnych predajcov Jura.

1. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané v domácnosti. Záruka sa skraca na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné účely (čiže inak ako v domácnosti). Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení prístroja
2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
3. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa nasledujúceho po prevzatí prístroja servisným strediskom.
4. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
5. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
 - bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
 - Bola porucha prístroja spôsobená zanesením vodným kameňom
 - bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou osobou.
 - boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporúčené spotrebné materiály (čistiace tablety, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
 - bol stroj poškodený poveternosťnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, pádom zariadenia pri doprave a pod.
 - bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN.
 - ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením ako napr. kameňkami, kancelárskymi sponkami a podobne.
 - sa stroj používal na iné účely ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

HOTLINE: 0850 211 110

V pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.