




ena³

Návod na obsluhu

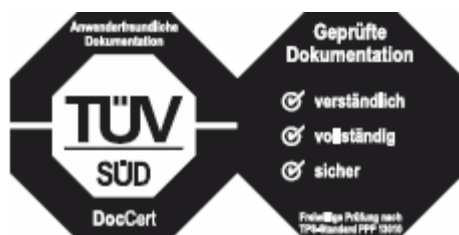

„Návod na obsluhu kávovaru ENA 3“ bol vyznamenaný skúšobnou pečatou nezávislým nemeckým skúšobným ústavom TÜV SÜD za svoju zrozumiteľnosť, úplnosť a bezpečnosť.

Ovládacie prvky	4
Používanie v zhode s účelom	6
Pre Vašu bezpečnosť	6
Srdečne Vás vítame vo svete spoločnosti JURA	8
JURA na internete.....	8
Knowledge Builder	8
Connector System©	9
Trojfarebný displej s jasným textom	10
1 Príprava a uvedenie do prevádzky.....	10
Obsah balenia.....	10
Umiestnenie	10
Naplnenie nádoby na vodu	10
Naplnenie zásobníka na kávové zrná	11
Prvé uvedenie do prevádzky	11
Nasadenie a aktivácia filtra	12
Meranie a nastavovanie tvrdosti vody.....	13
Nastavenie mlynčeka	13
Zapnutie.....	14
Vypnutie prístroja.....	14
2 Príprava.....	15
Rady baristu.....	15
1 šálka stlačením tlačidla.....	16
2 šálky stlačením tlačidla.....	16
Vopred mletá káva	16
Jedinečné nastavenia pred a počas prípravy	17
Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky	17
Cappuccino pomocou dýzy Profi Auto Cappuccino	18
Cappuccino pomocou dýzy Easy Auto Cappuccino	18
Cappuccino pomocou 2-stupňovej dýzy na penu	19
Ohrievanie mlieka pomocou dýzy Profi Auto Cappuccino.....	20
Ohrievanie mlieka pomocou 2-stupňovej dýzy na penu.....	20
Horúca voda	21
3 Trvácne nastavenia v programovacom režime.....	21
Energeticky úsporný režim	22
Automatické vypínanie.....	22
Nastavenie jednotky množstva vody	23
Jazyk	23
4 Údržba.....	24
Tipy na údržbu	24
Ručné preplachovanie prístroja	24
Výmena filtra na výzvu	25
Ručná výmena filtra.....	25
Čistenie prístroja na výzvu	26
Ručné čistenie prístroja.....	26
Odvápnenie prístroja na výzvu.....	27

Ručné odvápnenie prístroja	28
Preplachovanie dýzy Profi Auto Cappuccino.....	28
Čistenie dýzy Profi Auto Cappuccino.....	29
Rozloženie a vyčistenie dýzy Profi Auto Cappuccino	30
Preplachovanie dýzy Easy Auto Cappuccino	30
Čistenie dýzy Easy Auto Cappuccino	31
Rozloženie a vyčistenie dýzy Easy Auto Cappuccino	32
Rozloženie a vyčistenie 2-stupňovej dýzy na penu	32
Odstraňovanie cudzích telies	32
Čistenie zásobníka na zrnká kávy	33
Odvápnenie nádoby na vodu	33
5 Filter CLARIS plus – voda pre skvelú kávu.....	34
6 Hlásenia na displeji	35
7 Hlásenie chýb.....	36
8 Preprava a ekologické odstránenie	37
Preprava/vyprázdnenie systému	37
Odstránenie.....	37
9 Technické údaje	37
10 Kontakty.....	38
Smernice.....	38
Technické zmeny	38
ZÁRUČNÝ LIST.....	39

Vysvetlivky symbolov

Varovné pokyny



POZOR – dávajte obzvlášť dobrý pozor pri údajoch, ktoré sú označené varovným piktogramom

POZOR alebo VAROVANIE - výstražne slovo VAROVANIE poukazuje na možnosť ťažkého poranenia, varovný signál POZOR upozorňuje na možné ľahšie poranenie.

POZOR – toto upozorňuje na stavy, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja.

Používané symboly

i **Pokyny** a tipy, ktoré Vám uľahčia prácu s prístrojom ENA.

► **Výzva k akcii.** V tomto prípade ste vyzvaní, aby ste konali podľa návodu

@ Odkazy na internetovú ponuku spoločnosti JURA so zaujímavými a podrobnejšími informáciami: www.decscoffee.jura.com

Ovládacie prvky

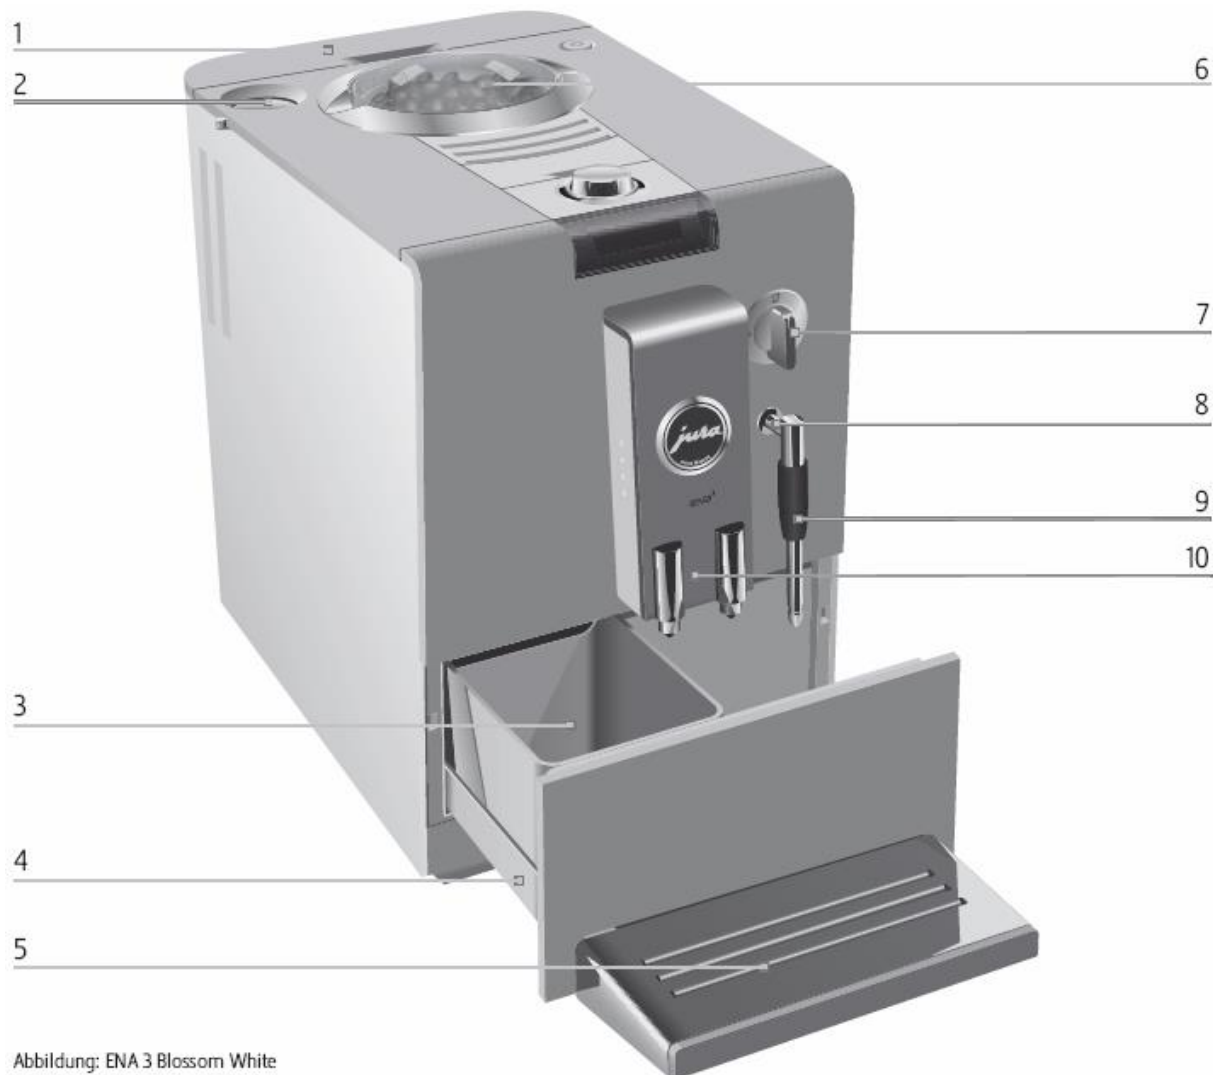







Abbildung: ENA 3 Blossom White

obrázok: ENA 3 Blossom White

- 1 nádobka na vodu
- 2 komora na mletú kávu
- 3 zásobník na kávový odpad
- 4 miska na odpadovú vodu
- 5 podstavec na šálky
- 6 kryt zásobníku na kávové zrná
- 7 otočné tlačidlo na prípravu horúcej vody a pary 
- 8 Connector System© na nasadenie rôznych dýz
- 9 2-stupňová dýza na penu
- 10 výškovo nastaviteľný výtok na kávu



výrez: otvorenie krytu ovládacieho panelu

- 1 tlačidlo Zapnúť/Vypnúť 
- 2 otáčací kruh na nastavenie hrubosti mletia
- 3 kryt
- 4 tlačidlo P 
- 5 údržbové tlačidlo 
- 6 tlačidlo Rotary Switch 
- 7 displej
- 8 dýza Profi Auto Cappuccino
- 9 dýza Easy Auto Cappuccino
- 10 2-stupňová dýza na penu
- 11 dýza na horúcu vodu

Nasledujúce dýzy si môžete kúpiť u autorizovaných predajcov a nasadiť na Connector System©:



Používanie v zhode s účelom

Tento prístroj je koncipovaný a zostrojený na používanie v domácnosti. Slúži len na prípravu kávy a zohrievanie mlieka a vody, akékoľvek používanie na iné účely nie je v súlade s účelom výrobku. Spoločnosť JURA nepreberá záruku za následky spôsobené používaním prístroja na iné účely než je určené.

Návod na obsluhu prístroja ENA majte vždy uložený po ruke a v prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu užívateľovi prístroja.

Pre Vašu bezpečnosť

Pozorne si prečítajte a zapamätajte dôležité bezpečnostné pokyny. Aby ste neohrozovali vlastný život, alebo životy iných - úderom elektrického prúdu, konajte podľa nasledovných pokynov:

- Nikdy nespúšťajte do prevádzky poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom.
- Pri podozrení nejakého poškodenia, napr. zápachu dymu, bezodkladne odpojte prístroj z elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
- Ak sa poškodí sieťový kábel prístroja, treba ho nechať opraviť buď priamo v servise JURA alebo v spoločnosťou JURA autorizovanom servise.
- Dbajte na to, aby sa kávovar ENA alebo jeho kábel nikdy nenachádzal v blízkosti horúcich povrchov.
- Dbajte na to, aby kábel nikdy nebol stlačený alebo sa odieral o ostré rohy.
- Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Nerobte na prístroji žiadne zmeny, ktoré nie sú uvedené v návode na obsluhu prístroja ENA. Prístroj obsahuje súčiastky vodiace elektrický prúd. Po otvorení prístroja sa vystavujete hrozbe úmrtia. Opravy prístroja smú prevádzať výhradne servisy autorizované spoločnosťou JURA vybavené originálnym príslušenstvom a náhradnými dielmi.

Popri výtokoch a dýzach hrozí nebezpečenstvo oparenia a popálenia, preto:

- vždy postavte prístroj mimo dosahu detí,
- nikdy sa nedotýkajte horúcich častí, používajte na to určené držiaky,
- dbajte na to, aby každá dýza bola správne namontovaná a čistá. Pri nesprávnej montáži alebo upchatí sa môže dýza či jej časť uvoľniť.

Poškodený prístroj už nie je bezpečný a môže zapríčiniť poranenia a aj požiar. Ak chcete predísť škodám, nebezpečeniu poranenia, či vzniku požiaru -

- nenechávajte kábel visieť v ceste, môžete sa oň potknúť alebo ho poškodiť.
- chráňte prístroj ENA pred poveternostnými vplyvmi, ako sú dážď, mráz, priame slnečné lúče.
- prístroj ENA vrátane káblu a prípojok nikdy neponárajte do vody.
- nedávajte prístroj ENA ani jeho súčiastky do umývačky riadu.
- pred čistením vypnite prístroj ENA z elektrickej siete. Prístroj ENA môžete utierať navlhko, no nikdy nie namokro a chráňte ho pred neustálym prúdom vody.
- prístroj je povolené zapojiť len do siete správnych technických parametrov. Typový štítok nájdete zospodu prístroja (viď typový štítok a kapitolu 9 „Technické údaje“).
- používajte čistiace príslušenstvo výhradne od spoločnosti JURA. Príslušenstvo, ktoré spoločnosť JURA doslovne neodporúča, môže poškodiť Váš prístroj.
- v prístroji ENA nepoužívajte kávové zrná s akýmikoľvek prísadami, napríklad karamelizované zrná.
- do nádoby na vodu nalievajte iba čistú a studenú vodu .
- pri dlhšej neprítomnosti vypínajte prístroj zo siete úplne.

Osoby, predovšetkým však deti, ktoré:

- na základe svojich telesných, zmyslových či duševných schopností alebo
- neskúsenosti či neznalosti

nie sú schopné bezpečne obsluhovať tento prístroj, nesmú tento prístroj využívať bez dozoru alebo pokynov zodpovednej osoby.

Bezpečnosť pri manipulácii s filtermi CLARIS plus

- Filtre CLARIS plus uchovávajú mimo dosahu detí.
- Filtre CLARIS uchovávajú v suchom prostredí v uzavretom obale.
- Uchovávajú balenia filtru mimo dosahu horúčavy a priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nepoužívajte poškodené balenia filtrov CLARIS plus.
- Samotný filter CLARIS plus nikdy neotvárajte.

Srdečne Vás vítame vo svete spoločnosti JURA

Vážená zákazníčka, vážený zákazník!

Srdečná vďaka za dôveru, ktorou ste nás poctili kúpou kávovaru JURA ENA. Rozhodli ste sa pre:

- slobodu využívať tisícky rôznych druhov kávových zŕn,
- možnosť určiť si silu svojej kávy podľa vlastnej chuti,
- výhodnú cenu za šálku kávy,
- kompaktný prístroj, ktorý sa dá intuitívne jednoducho ovládať.

V tomto návode na obsluhu nájdete všetko, čo treba vedieť o ovládaní a individuálnych nastaveniach kávovaru ENA. Nechýbajú v ňom ani rady, ako odstrániť vodný kameň či tipy na údržbu.

Mimochodom, slovo ENA je gréckeho pôvodu a znamená „jedna“. V tomto zmysle Vám želáme veľa zaujímavých okamihov a perfektného pôžitku s Vašou voľbou **prvej** triedy.

Váš



Emanuel Probst
generálny manažér

JURA na internete

Navštívte nás na internete.

@ Na stránke www.decscoffee.jura.com nájdete zaujímavé a aktuálne informácie ohľadne Vášho kávovaru ENA a všetko na tému káva.

Knowledge Builder

Hravou formou môžete prístroj ENA spoznať na počítači.

@ Program Knowledge Builder máte k dispozícii na stránkach www.jura.com. Interaktívny pomocník LEO Vám bude pomáhať a vysvetľovať jednotlivé procesy a spôsoby obsluhy kávovaru ENA.

Connector System©

Connector System© umožňuje používanie štyroch rozličných dýz:



- dýzy Profi Auto Cappuccino
 - na cappuccino
 - a teplé mlieko
 - regulácia teploty



- dýzy Easy Auto Cappuccino
 - na cappuccino



- dvojstupňovej dýzy na prípravu peny
 - na cappuccino
 - a teplé mlieko



- dýza na horúcu vodu

Trojfarebný displej s jasným textom

Váš kávovar ENA sa vyznačuje trojfarebným displejom s jasným textom. Farby textu na displeji majú nasledujúci význam:

- zelená: kávovar ENA je pripravený
- červená: kávovar ENA od Vás vyžaduje vykonanie požadovanej operácie
- žltá: ste v programovacom režime

1 Príprava a uvedenie do prevádzky

Táto kapitola Vám poskytne informácie, ktoré budete nutne potrebovať, aby ste dokázali bezproblémovo zaobchádzať s kávovarom ENA. Takýmto spôsobom pripravíte kávovar ENA krok za krokom na prvú prevádzku a Váš prvý pôžitok z kávy.

Obsah balenia

Jedno balenie kávovaru ENA obsahuje:

- plnoautomatický kávovar JURA ENA,
- návod na obsluhu,
- lievik na plnenie vopred mletej kávy,
- dávkovaciú lyžicu na vopred mletú kávu,
- filter CLARIS plus,
- čistiace tablety JURA,
- testovacia palička Aquadur®,
- kľúč od mlynčeka.

i Váš kávovar JURA obsahuje tiež Connector System©, univerzálnu násadku na vymeniteľné dýzy JURA. V závislosti na vybavení prístroja ENA sa môže počet a druh dýz v dodanom balení rôzniť.

Umiestnenie

Pri umiestňovaní kávovaru ENA by ste mali dávať pozor na nasledovné upozornenia:

- Prístroj ENA postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči vode.
- Zvoľte pre prístroj ENA také miesto, kde mu nehrozí prehriatie.

Naplnenie nádoby na vodu

Ak si chcete vychutnať skutočne každú šálku kávy, odporúčame Vám denne meniť vodu.

i Do nádoby na vodu nalievajte výhradne čerstvú chladnú vodu, nikdy nie mlieko, minerálnu vodu či iné tekutiny.

- Nádobku na vodu vyberte a vymyte ju studenou vodou.
- Do nádoby na vodu následne napustite čerstvú chladnú vodu a vložte ju na miesto.

Naplnenie zásobníka na kávové zrná

POZOR Kávové zrná, ku ktorým boli pridané akékoľvek látky (napr. cukor), vopred zomletá či zmrazená káva môžu poškodiť mlynček.

- Do zásobníka na kávové zrná preto vždy dávajte len čisté kávové zrná!
- Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná.
- V prípade potreby odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty či cudzie telesá.
- Zásobník
- na kávové zrná naplňte kávovými zrnami.
- Zaklapnite kryt zásobníka na kávové zrná.

Prvé uvedenie do prevádzky

i Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť plní zároveň funkciu sieťového vypínača. Ak kávovar ENA vypnete, odpojte ho úplne od elektrickej siete.





VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo úmrtia pri prevádzke prístroja s poškodeným káblom.

- Prístroj s poškodeným káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky!



Toto musí byť dodržané: Nádobka na vodu je naplnená.



- Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
 - Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť  zapnete prístroj.
 - Na displeji sa objaví **SPRACHE DEUTSCH**
 - Otáčajte Rotary Switchom, pokiaľ sa neobjaví Vami požadovaný jazyk – nap. Čeština
- Stlačte tlačidlo Rotary Switch,  potvrdíte tak výber jazyka.
- Na displeji sa na krátko objaví **OK**, čo potvrdzuje Vaše nastavenie.

VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)



- Pod dýzu postavte nádobku.
- Otočné tlačidlo  dajte do polohy. 


DOPLNIT SYSTEM (SYSTÉM SA PLNÍ)

VENTIL ZAVRIŤ (ZAVRIEŤ KOHÚTIK)

- Otočné tlačidlo  dajte do polohy. 

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)

OT. OVLADAC STISKNOUT (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)

- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- Stlačte Rotary Switch  naštartujete tak

prečisťovanie.

PROPLACH (PREMÝVA)

PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)







- i Po prvej príprave kávovej špeciality sa môže stať, že sa na displeji ukáže **DOPLNIT ZRNKA (NAPLNĚT ZRNKÁ KÁVY)**, pretože mlynček ešte nie je kompletne naplnený. V takomto prípade pripravte ďalšiu kávovú špecialitu.

Nasadenie a aktivácia filtra

Váš prístroj ENA nebude treba odvápnovať, ak budete používať filter CLARIS plus.

- i Proces „Nasadenie filtra“ musíte previesť až do jeho úplného ukončenia bez prerušenia. Len takto možno zaistiť optimálne fungovanie kávovaru ENA.
- i Po dvoch mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Tento čas si môžete strážiť na ukazovadle dátumu na držiaku filtra.


Toto musí byť dodržané: Na displeji sa ukáže **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stláčajte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa nezjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Otáčajte tlačidlom Rotary Switch  až sa na displeji ukáže **FILTR --**.
- Stlačte Rotary Switch  vstúpíte tým do programovacieho režimu **NE – (NIE -)**.
- Otáčajte Rotary Switch  kým nenaskočí nápis **ANO ** (**ÁNO **).
- Stlačte Rotary Switch, potvrdíte tak nastavenie.


OK

FILTR VLOZIT (NASADIŤ FILTER)



- Odoberte a vyprázdňte nádobku na vodu.
- Otvorte horný držiak filtra.
- Ľahkým zatlačením nasadte filter do nádobky na vodu.
- Zavrite držiak. Správne zaklapnutie budete počuť.
- Nádobku na vodu naplňte čerstvou chladnou vodou a dajte ju na pôvodne miesto.
- Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml).
- Stlačte Rotary Switch .

VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)

- Otočné tlačidlo otvoriť do polohy .
- PROPLACH FILTRU (FILTER PREPLACHUJE)**, z dýzy vyteká voda.

- i Preplachovanie filtra možno kedykoľvek prerušiť. Stačí uzavrieť otočné tlačidlo.
- i Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je zdraviu škodlivé a ani na chuť nevyplýva negatívne.

Preplachovanie filtra sa zastaví automaticky. Na displeji vyskočí:

VENTIL ZAVRIŤ (ZAVRIEŤ KOHÚTIK).

- Otočné tlačidlo zavrieť do polohy .

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)

PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Filter je aktivovaný.

Meranie a nastavovanie tvrdosti vody

Čím tvrdšiu vodu máte, tým častejšie je nutné prístroj ENA odvápniť. Preto je dôležité nastaviť tvrdosť vody.








- i Nastavenie tvrdosti vody nie je možné ani nutné, ak používate filter CLARIS plus.
- i Tvrdosť vody možno nastaviť po stupňoch v intervale 1° dH až 30° dH, túto funkciu je možné i vypnúť, prístroj ENA však potom nehlási, kedy ho treba odvápniť.

Tvrdosť vody si môžete odmerať pomocou priložených testovacích paličiek Aquadur®.

- Na chvíľku podržte testovacie paličky (sekundu) pod tečúcou vodou. Následne ich otraste od vody.
- Počkajte približne 1 minútu.
- Na základe sfarbenia paličiek Aquadur® vyčítajte z opisu sfarbenia na obale stupeň tvrdosti vody. Takto budete môcť nastaviť tvrdosť vody.

Príklad: Prestavíte tvrdosť vody zo 16° na 25° dH.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stláčajte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa na displeji nezobrazí **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Otáčajte Rotary Switch , až sa ukáže nápis **TVRDOST (TVRDOSŤ)**.
- Stlačením Rotary Switch  sa dostanete do programového bodu **16°dH**.
- Otáčajte Rotary Switch , až sa ukáže **25°dH**.
- Stlačením Rotary Switch  potvrdíte nastavenie.
OK
TVRDOST (TVRDOSŤ)
- Otáčajte Rotary Switch , sa ukáže **KONEC**.
- Stlačením Rotary Switch  opustíte programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Nastavenie mlynčeka



Mletie môžete prispôsobiť stupňu praženia Vašej aktuálnej kávy.

POZOR Keď nastavujete hrúbku mletia na vypnutom mlynčeku, môžete ho ľahko poškodiť na otáčacom tlačidle nastavenia mletia.

- **Mlynček preto nastavujte len, ak práve melie!**


Odporúčame:

- Pre svetlo opraženú kávu stačí nastavenie jemného mletia mlynčeka.
- Tmavšie opražená káva si vyžaduje nastaviť hrubší stupeň mletia.

Príklad: Zmena nastavenia hrúbka mletia sa robí len **počas** prípravy kávy.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.





- Stlačte Rotary Switch , naštartujete tak prípravu kávy.
- Otočný krúžok nastavenia hrúbky mletia dajte do želanej polohy **práve vtedy, keď mlynček melie**.

1 SALEK (1 ŠÁLKA), vopred nastavené množstvo kávy vteká do šálky, príprava sa ukončí automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Zapnutie

Pri zapnutí kávovaru ENA sa automaticky spustí premývanie kávovaru ENA.

- Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť , zapnete tak kávovar ENA.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
OT. OVLADAC STISKNOUT (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)
- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- Stlačením Rotary Switch  vyvoláte preplach.
PROPLACH (PREPLACHUJE), systém sa čistí, proces sa zastaví automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Vypnutie prístroja

Pri vypnutí kávovaru ENA sa systém automaticky prečistí, ak bola predtým pripravená nejaká kávová špecialita.

- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
 - Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť.
PROPLACH (PREPLACHUJE), systém sa prečistí, proces sa ukončí automaticky. Kávovar ENA je vypnutý.
- i Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť plní zároveň funkciu sieťového vypínača. Ak kávovar ENA vypnete, oddelíte ho úplne od elektrickej siete.

2 Príprava

Rady baristu

Barista je ten, kto vie profesionálne pripravovať espresso a kávu. Pozná každú kávovú špecialitu a ovláda ich perfektnú prípravu. V spolupráci s kávovarom JURA ENA môžete aj Vy dosiahnuť skvelé výsledky.

Okrem jednoduchej prípravy stlačením tlačidla môžete prispôbiť kávu či espresso svojej individuálnej chuti. K tomu máte k dispozícii mnoho rôznych nastavení. Nebojte sa ich vyskúšať:


- **Sila kávy:** Silu kávy možno meniť pred alebo počas prípravy nápoja otáčaním tlačidla Rotary Switch. Pomocou tohto nastavenia regulujete množstvo kávového prášku. Čím viac kávového prášku použijete, tým bude Vaša kávová špecialita silnejšia a intenzívnejšej chuti.
- **Stupeň mletia:** V prístroji ENA sa kávové zrná melú vždy pri príprave kávovej špeciality. Stupeň mletia má podstatný vplyv na výslednú chuť kávy. Stupeň mletia sa dá nastaviť iba počas mletia. Pre prípravu espressa sa hodí jemnejšie mletá káva než pre kávu. Stupeň mletia má vplyv na čas prietoku vody vrstvou mletej kávy. Jemnejšie mletá káva predlžuje dobu extrakcie, čím získa Vaše espresso maximum uvoľnených aróm.
- **Teplota:** V programovacom režime prístroja ENA máte možnosť nastaviť teplotu danej kávovej špeciality. Teplota môže ovplyvniť chuť kávy a musí byť prispôsobená osobným potrebám i sorte kávových zrn.
- **Výškovo nastaviteľný výtok na kávu:** Výtok na kávu možno ľubovoľne výškovo nastavovať a tak ho prispôbiť výške šálok. Odstup medzi výtokom kávy a okrajom šálky by mal byť čo najmenší, aby vznikla kvalitná jemná a hustá pena, tzv. crema a aby káva naprskala dookola po prístroji.

Barista ďalej radí:

- Kávu skladujte v suchu. Kyslík, svetlo, horúco a vlhkosť káve škodia.
- Používajte iba čerstvú a chladnú vodu, aby sa mohla vyvinúť optimálna aróma kávy.
- Pre skvelý pôžitok z kávy vymieňajte vodu denne.
- Pred prípravou kávy šálky predhrievajte.
- Cukor sypte do špecialít len malými lyžičkami, a nepoužívajte kockový cukor, aby ste nezničili penu na esprese či mliečnu penu.

1 šálka stlačením tlačidla

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**



- Pod výtok na kávu položte šálku.
- Stlačte Rotary Switch , naštartujete tak prípravu kávy. Počas prípravy kávy sa zobrazí sila kávy.

1 SALEK (1 ŠÁLKA), vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky.

PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

2 šálky stlačením tlačidla

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Pod výtok na kávu postavte 2 šálky.
- Otáčajte Rotary Switch , kým sa nezobrazí: **2 SALKY (2 ŠÁLKY)**.
- Stlačte Rotary Switch , zapnete tým prípravu kávy.

2 SALKY (2 ŠÁLKY), vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálok. Príprava sa ukončí automaticky.

PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Vopred mletá káva

Kávu si môžete pripraviť aj z vopred zomletej kávy, do komory na mletú kávu tak môžete vsypať napríklad inú sortu kávy.

- i Do komory na mletú kávu nikdy nedávajte **viac než dve zarovnané dávkovacie lyžice**.
- i Nepoužívajte príliš najemno pomletú kávu, mohla by totiž upchať systém a káva by vytekala len po kvapkách.
- i Ak ste nasypali primálo mletej kávy, na displeji sa Vám ukáže **MALO ML. KAVY (PRIMÁLO MLETEJ KÁVY)** a kávovar ENA preruší prípravu kávy.
- i Želanú kávovú špecialitu musíte pripraviť najneskôr do minúty po naplnení vopred mletou kávou. Ináč kávovar ENA preruší prípravu kávy a bude v pozícii pripravený.

Príklad: Príprava jednej šálky kávy z vopred mletej kávy.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.



- Pod výtok na kávu položte šálku.
- Otvorte komoru na mletú kávu.


DOPLNIT ML. KAVU (NADÁVKOVAŤ MLETÚ KÁVU)

- Na komoru (otvor v stroji) na mletú kávu nasadte plniaci lievnik.

Do lievika vsypte zarovnanú dávkovaciu lyžicu vopred mletej kávy.

- Vyberte lievnik.
- Komoru na dávkovanie mletej kávy uzavrite.

1 SALEK (1 ŠÁLKA)

- Stlačte Rotary Switch,  naštartujete tak prípravu kávy. **1 SALEK (1 ŠÁLKA)**, vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
- i Je možné pripraviť aj dve šálky z mletej kávy naraz. V takom prípade musíte pod výtok na kávu postaviť dve šálky a do komory na vopred mletú kávu nasypať pomocou lievika dve zarovnané dávkovacie lyžice. Potom pootočte Rotary Switch do polohy **2 SALKY (2 ŠÁLKY)** a následne Rotary Switch stlačte, čím spustíte prípravu oboch káv.

Jedinečné nastavenia pred a počas prípravy



S kávovarom ENA máte možnosť meniť rôzne nastavenia pred prípravou kávy a počas mletia. Pre 1 šálku sú Vám k dispozícii tieto možnosti výberu sily kávy:

- JEMNA (jemná)
- NORMALNI (normálna)
- SILNA (silná)
- i Pri príprave dvoch šálok naraz bude mať káva vždy silu JEMNA (jemná).
- i Vopred nastavené množstvo vody môžete počas procesu parenia meniť otáčaním tlačidla Rotary Switch.

Tieto nastavenia sa prevádzajú vždy podľa toho istého vzoru a neukladajú sa do pamäti.

Príklad: Zmena sily kávy pri jednej šálke pred jej prípravou z **NORMALNI (NORMÁLNA)** na **SILNA (SILNÁ)**.




Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Otáčajte Rotary Switch  až sa Vám zjaví **SILNA (SILNÁ)**.
- Kým svieti na displeji **SILNA (SILNÁ)**, stlačte Rotary Switch  Počas mletia bude na displeji svietiť **SILNA (SILNÁ)**.
1 SALEK (1 ŠÁLKA)), vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Trvalé prispôbenie množstva vody veľkosti šálky

- i Množstvo vody pre 1 šálku sa dá natrvalo nastaviť. I pri príprave dvoch šálok vtečie do každej z nich to isté nastavené množstvo vody.




Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Stlačte a **držte** Rotary Switch  . Začne sa mletie kávy, na displeji sa zobrazí sila kávy.
- **I naďalej tlačte** Rotary Switch,  až kým sa na displeji neobjaví **KAVA DOST? (DOSTĚ KÁVY?)**. Káva vtečie do šálky.
- Ako náhle sa v šálke ocitne akurátne množstvo kávy, stlačte Rotary Switch  . **OK**, vopred nastavené množstvo vody pre jednu kávu sa uložilo do pamäte.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)





Cappuccino pomocou dýzy Profi Auto Cappuccino

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.



- Z dýzy Profi Auto Cappuccino dajte dole ochrannú krytku.
- Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
- Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na mlieko.
- Pod dýzu postavte šálku.
- Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mliečna pena . 
- Otáčajte Rotary Switch  až kým sa neobjaví **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch. 

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Ako náhle je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji opäť nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy 
PARA (PARA), začne sa pripravovať mliečna pena.
- Otočné tlačidlo  uzavrite do polohy  a to hneď ako náhle máte v šálke dostatok mliečnej peny.

i Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.


- Šálku položte pod výtok na kávu.
- Stlačte Rotary Switch, začne sa tak príprava kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa zastaví automaticky.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Dýza Profi Auto Cappuccino“.


Cappuccino pomocou dýzy Easy Auto Cappuccino





Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.



- Z boku dýzy Easy Auto Cappuccino dajte dole červenú ochrannú krytku.
- Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
- Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na mlieko.
- Pod dýzu postavte šálku.
- Otáčajte Rotary Switch , až kým sa neobjaví

PARA (PARA).

- Stlačte Rotary Switch 

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji opäť nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy 
PARA (PARA), začne sa pripravovať mliečna pena.

- Otočné tlačidlo  uzavrite do polohy , a to hneď ako náhle máte v šálke dostatok mliečnej peny.

i Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.

- Šálku položte pod výtok na kávu.
- Stlačte Rotary Switch, začne sa tak príprava kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa zastaví automaticky.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Dýza Easy Auto Cappuccino“.



Cappuccino pomocou 2-stupňovej dýzy na penu

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.





- 2-stupňovú dýzu na penu dajte do **spodnej** polohy.
- Pod -stupňovú dýzu na penu postavte šálku s mliekom a ponorte do nej dýzu.

i Ak dýza do šálky nedosiahne, musíte šálku nadvihnúť.



- Otáčajte tlačidlom Rotary Switch,  až kým sa neobjaví **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch. 

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji opäť nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy  **PARA (PARA)**, mliečna pena sa začne pripravovať pomocou horúcej pary.
- Otočné tlačidlo  uzavrite do polohy , a to hneď ako náhle máte v šálke mliečnu penu správnej konzistencie.

i Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.

- Šálku položte pod výtok na kávu.
- Stlačte Rotary Switch, začne sa tak príprava kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa zastaví automaticky.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne vyplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Rozloženie a vymytie 2-stupňovej dýzy na penu“.

Ohrievanie mlieka pomocou dýzy Profi Auto Cappuccino

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.



- Z boku dýzy Profi Auto Cappuccino dajte dole červenú ochrannú krytku.
- Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
- Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na mlieko.
- Pod dýzu postavte šálku.
- Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mlieko . ☐
- Otáčajte Rotary Switch ☉ až kým sa neobjaví **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch . ⏻

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji opäť nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo ☉ otvorte do polohy ☒ .
PARA (PARA), začne sa pripravovať teplé mlieko.
- Otočné tlačidlo ☒ uzavrite do polohy ☐ , a to hneď ako náhle máte v šálke dostatok ohriateho mlieka.

i Ohriate mlieko možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Dýza Profi Auto Cappuccino“.

Ohrievanie mlieka pomocou 2-stupňovej dýzy na penu

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.



- 2-stupňovú dýzu na penu dajte do **hornej** polohy.
- Pod -stupňovú dýzu na penu postavte šálku s mliekom a ponorte do nej dýzu.

i Ak dýza do šálky nedosiahne, musíte šálku nadvihnúť.

- Otáčajte tlačidlom Rotary Switch ☉ , až kým sa neobjaví **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch . ⏻

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji opäť nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo ☉ otvorte do polohy ☒ .
PARA (PARA), pomocou horúcej pary sa začne zohrievať mlieko.
- Otočné tlačidlo ☒ uzavrite do polohy ☐ , a to hneď ako náhle máte v šálke mlieko tej správnej teploty.

i Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Rozloženie a vymytie 2-stupňovej dýzy na penu“.

Horúca voda

i Ak chcete pripravovať horúcu vodu, musíte na Connector System© nasadiť buď dýzu na horúcu vodu alebo 2-stupňovú dýzu na penu.






POZOR

Striekajúca horúca voda Vás môže opariť.

- Zamedzte priamemu kontaktu s pokožkou.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Pod dýzu položte šálku.
- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy 
VODA (VODA), do šálky vtečie horúca voda.
- Otočné tlačidlo zavrite , ako náhle sa v šálke nachádza dostatok horúcej vody.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

3 Trvácne nastavenia v programovacom režime

Produkty Pre jednu šálku možno natrvalo naprogramovať tieto nastavenia:

- množstvo vody: **15 ML – 240 ML**
- silu kávy: **JEMNA (JEMNÁ), NORMALNI (NORMÁLNA), SILNA (SILNÁ)**
- teplotu: **NORMALNI (NORMÁLNA), VYSOKA (VYSOKÁ)**









Pri príprave 2 šálok platí nasledovné:




- Množstvo vody nastavené pre jednu šálku, platí i pre dve šálky. Do každej z nich vtečie do isté množstvo vody.
- Pri príprave dvoch šálok bude sila kávy vždy jemná.
- Teplota nastavená pre prípravu jednej šálky, platí rovnako aj pre dve.

Trvácne nastavenia v programovacom režime sa nastavujú podľa jedného vzoru.

Príklad: Trvalá zmena sily kávy pre jednu šálku z **NORMALNI (NORMÁLNA)** na **SILNA (SILNÁ)**.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- **Tak dlho** tlačte na tlačidlo P , až kým sa neukáže **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Otáčajte Rotary Switch  až sa Vám zobrazí **NAPOJE (PRODUKT)**.
- Stlačte Rotary Switch  vstúpite tak do programového bodu. Na displeji vyskočí hlásenie **VODA (VODA)**.
- Otáčajte Rotary Switch  kým sa Vám neukáže **AROMA**.
- Vtedy stlačte Rotary Switch,  aby ste vošli do programového bodu **NORMALNI (NORMÁLNA)**.
- Otáčajte Rotary Switch , až sa Vám objaví nápis **SILNA (SILNÁ)**.
- Stlačením Rotary Switch  potvrdíte výber nastavenia.
OK, sila kávy je nastavená. Na displeji svieti **AROMA**.
- Otáčajte Rotary Switch , až sa zobrazí **KONEC**.

- Stlačením Rotary Switch  opustíte programový bod. **NAPOJE (PRODUKT)**
- Otáčajte Rotary Switch  až sa zobrazí **KONEC**.
- Stlačte Rotary Switch , opustíte tak programovací režim. **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**

Energeticky úsporný režim








Kávovar ENA možno i natrvalo nastaviť na prevádzku v energeticky úspornom režime (E.S.M©).

Programový bod **ENERGIE - / v (ENERGIA- / v)**.

- **ENERGIE – (ENERGIA -)**
 - Kávovar ENA je neprestajne pripravený.
 - Všetky kávy i horúcu vodu možno pripraviť bez čakania.
- **ENERGIE v (ENERGIA v)**
 - Po zhruba 5 minútach sa kávovar ENA prepne na úspornú teplotu a nie je v pohotovosti.
 - Pred prípravou kávy či horúcej vody sa kávovar musí najskôr zahriať.

Príklad: Zmena režimu z **ENERGIE – (ENERGIA --)** na **ENERGIE v (ENERGIA v)**.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **ENERGIE – (ENERGIA --)**.
- Stlačením Rotary Switch  sa dostanete do programového bodu. **ECONOM – (ŠETRIŤ --)**
- Otáčaním Rotary Switch  sa Vám zobrazí **ECONOM v (ŠETRIŤ v)**.
- Stlačením Rotary Switch  potvrdíte nastavenie. **OK**, energeticky úsporný režim je nastavený. **ENERGIE v (ENERGIA v)**
- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **KONEC**.
- Stlačte Rotary Switch , opustíte tak programovací režim. **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**





Automatické vypínanie




Energiu môžete ušetriť i pomocou automatického vypínania kávovaru ENA.

- i Dobu vypnutia možno nastaviť v rozmedzí od 0,5 až do 9 hodín, alebo ju možno celkom deaktivovať (**--- HOD (--- HOD)**).

Príklad: Zmena doby automatického vypnutia z **5 HOD (5 HOD)** na **2 HOD (2 HOD)**.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **VYPNOUT PO (VYPNÚŤ PO)**.
- Stlačením Rotary Switch  sa dostanete do programového bodu. **5 HOD (5 HOD)**
- Otáčaním Rotary Switch  sa Vám zobrazí **2 HOD (2 HOD)**.








- Stlačením Rotary Switch  potvrdíte nastavenie.
OK, automatické vypnutie je nastavené.
VYPNOUT PO (VYPNÚŤ PO)
- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **KONEC**.
- Stlačte Rotary Switch  opustíte tak programovací režim. **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**

Nastavenie jednotky množstva vody

Jednotku množstva vody možno udávať buď v ml alebo oz.

Príklad: Zmena jednotky množstva vody z **ML** na **OZ**.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **JEDNOTKA (JEDNOTKA)**
- Stlačením Rotary Switch  sa dostanete do programového bodu.
ML
- Otáčaním Rotary Switch  sa Vám zobrazí **OZ**.
- Stlačením Rotary Switch  potvrdíte nastavenie.
OK, jednotka množstva vody je nastavená.
JEDNOTKA (JEDNOTKA)
- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **KONEC**.
- Stlačte Rotary Switch , opustíte tak programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Jazyk






Jazyk sa nastavuje pri prvom uvedení do prevádzky.

Na kávovare možno nastaviť tieto jazyky:



- nemčinu,
- angličtinu,
- francúzštinu,
- holandčinu,
- češtinu,
- španielčinu,
- portugalcinu.

Príklad: Zmena jazyka z **CESKY** na **ENGLISCH**.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **JAZYK (JAZYK)**.
- Stlačením Rotary Switch  sa dostanete do programového bodu.
CESKY
- Otáčaním Rotary Switch  sa Vám zobrazí **ENGLISH**.
- Stlačením Rotary Switch  potvrdíte nastavenie.
OK, jazyk je nastavený.

LANGUAGE (JAZYK)

- Otáčaním Rotary Switch  sa zobrazí **EXIT**.
 - Stlačte Rotary Switch , opustíte tak programovací režim.
- READY (PRIPRAVENÝ)**

4 Údržba

Kávovar ENA má k dispozícii štyri integrované údržbové programy:

- preplachovanie prístroja,
- výmenu filtra,
- čistenie prístroja,
- odvápnenie prístroja.

i Čistenie, odvápnenie alebo výmenu filtra vykonajte, ak to po Vás kávovar požaduje pomocou signálov na displeji.

Tipy na údržbu

Dlhšiu životnosť kávovaru a optimálnu kvalitu kávy dosiahnete, ak budete kávovar ENA denne udržiavať podľa nasledovných pokynov:




- Nádobky na kávový odpad a odpadovú vodu vyprázdnite a vymyte teplou vodou.
- Nádobku na vodu vypláchnite čírou vodou.
- Povrch kávovaru utierajte navlhčenou handričkou.
- Ak ste pomocou dýz penili alebo zohrievali mlieko, pravidelne ich preplachujte.

Ručné preplachovanie prístroja

Po zapnutí začne kávovar ENA keď sa zahreje požadovať prepláchnutie. Pri vypnutí kávovaru sa tento proces spustí automaticky, ak bola pripravená nejaká kávová špecialita.

Proces „Preplachovanie prístroja“ možno spustiť ručne.


Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Stlačením Rotary Switch  sa dostanete do programového bodu.
PROPLACH (ČISTENIE)
- Stlačením Rotary Switch  spustíte proces preplachovania.
PROPLACH (PREPLACHUJE), ukončí sa automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)


Výmena filtra na výzvu

- i Po prietoku 50 l vody cez filter je účinnosť filtra vyčerpaná, prístroj ENA od Vás vyžaduje výmenu filtra.
- i Po dvoch mesiacoch je účinnosť filtra vyčerpaná. Dávajte preto pozor na uplynutý čas na dátumovom štítku na držiaku filtra.
- i Ak nemáte aktivovaný filter CLARIS plus, na displeji sa nezobrazia výzvy na výmenu filtra.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN/FILTER (PRIPRAVENÝ/FILTER)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte údržbové tlačidlo . **VLOZTE FILTR (NASADIŤ FILTER)**



- Odoberte a vyprázdňte nádobku na vodu.
- Odklopte držiak a vyberte z neho starý filter.
- Pomocou ľahkého tlaku nasadte nový filter späť do nádobky na vodu.
- Držiak filtra zavrite. Správne zaklapnutie budete počuť.
- Do nádobky na vodu nalejte čerstvú chladnú vodu a umiestnite ju späť.
- Pod dýzu postavte nádobku (obsah min. 500 ml).
- Stlačte Rotary Switch . 

VENTIL OTVORIŤ (OTVORIŤ KOHÚTIK)

- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy . .

FILTR PROPLACH (FILTER PREPLACHUJE), z dýzy vyteká voda.

- i Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek prerušiť. Stačí uzavrieť otočné tlačidlo.
- i Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je zdraviu škodlivé, a ani nemá negatívny vplyv na chuť kávy.
Preplachovanie filtra sa ukončí automaticky.

VENTIL ZAVRIŤ (UZAVRIEŤ KOHÚTIK)

- Otočné tlačidlo  uzavrite do polohy . .





OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)

PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Ručná výmena filtra

Proces „Výmena filtra“ možno spustiť i ručne.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Tlačte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Následne stlačte Rotary Switch  čím vojdete do programového bodu.
PROPLACH (ČISTENIE)
- Otáčajte Rotary Switch  kým sa na displeji neukáže **FILTER**
- Stlačte Rotary Switch 
FILTR VLOZIT (NASADIŤ FILTER)
- Ďalej pokračujte tretím bodom podľa návodu „Výmena filtra na výzvu“, ktorý nájdete vyššie.

Čistenie prístroja na výzvu

Po príprave 180 káv alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí vyžaduje kávovar ENA čistenie.

POZOR

Ak použijete nesprávne čistiace prostriedky, môže to viesť k poškodeniu prístroja a vzniku nečistôt vo vode.

- Preto používajte výlučne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

i Čistiaci program trvá približne 15 minút.

i Čistiaci program neprerušujte. Znížili by ste tak kvalitu čistenia.

i Čistiace tablety JURA získate u autorizovaných predajcov.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN/VYCISTIT (ČISTIŤ/PRIPRAVENÝ)**.



- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo údržby . ☰

VYPRÁZDNIŤ ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)

- Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i nádobku na kávový odpad a nasadte ich späť.

STISKNOUT OT. OVLADAC (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)

- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- Stlačte Rotary Switch ⏻, spustíte tak čistenie.

CISTENI (ČISTÍ), z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa preruší, na displeji sa objaví: **VHODIT TABLETU (VHODIŤ TABLETU)**.

- Otvorte komory na vopred mletú kávu a vhodte dnu jednu čistiacu tabletu JURA.
- Následne komoru na vopred mletú kávu zavrite.

STISKNOUT OT. OVLADAC (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)

- Stlačte Rotary Switch ⏻

CISTENI (ČISTÍ), z výtoku na kávu viackrát vytečie voda.

VYPRÁZDNIŤ ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)

Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i zásobník na kávový odpad a nasadte ich naspäť. **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**

Ručné čistenie prístroja

Proces „Čistenie prístroja“ možno spustiť i ručne.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Tlačte tlačidlo P **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Následne stlačte Rotary Switch ⏻ čím vojdete do programového bodu.

PROPLACH (ČISTENIE)

- Otáčajte Rotary Switch ⚙ kým sa na displeji neukáže **CISTENI (ČISTIŤ)**
- Stlačte Rotary Switch ⏻

VYPRÁZDNIŤ ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)

Ďalej pokračujte tretím bodom podľa návodu „Čistenie prístroja na výzvu“, ktorý nájdete vyššie.

Odvápnenie prístroja na výzvu

Kávovar ENA sa z prevádzkových dôvodov zanáša vodným kameňom, preto občas vyžaduje odvápnenie. Stupeň pokrytia vodným kameňom závisí na tvrdosti vody.

POZOR

Odvápňovacie prostriedky môžu pri kontakte podráždiť oči či pokožku.

- Snažte sa zamedziť priamemu kontaktu s očami či pokožkou.
- Odvápnovacie prostriedky vymyte čistou vodou. Pri kontakte s očami vyhľadajte okamžite očného lekára.

POZOR

Použitím nesprávnych odvápnovacích prostriedkov môžete poškodiť prístroj alebo vyvolať vznik nečistôt vo vode.

- Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

POZOR

Pri prerušení procesu odvápnenia môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

- Odvápnenie vždy prevedte bez prerušenia až do konca.

POZOR

Odvápňovacie prostriedky môžu poškodiť niektoré na to citlivé povrchy napr. stolu, aby ste tomu zabránili


- ihneď po kvapnutí povrch umyte a do sucha utrite.

i Odvápnenie trvá zhruba 40 minút.

i Odvápnovacie tablety JURA získate u autorizovaných predajcov.

i Ak používate filter CLARIS a máte ho aktivovaný, výzva na odvápnenie sa Vám nezobrazí.



Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN/ODVAPNIT (ODVÁPNIŤ/ PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo údržby  **VYPRÁZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)**
- Vyprázdňte misku na odpadovú vodu i nádobku na kávový odpad a nasadte ich späť. **ROZTOK DO ZAS.VODY (PROSTRIEDOK DO NÁDOBKY NA VODU)**
- Nádobku na vodu odoberte a vyprázdňte.
- V nádobke s minimálne 500 ml vody úplne rozpustíte 3 odvápnovacie tablety JURA (1 balenie). Toto Vám môže trvať i niekoľko minút.









- Roztok nalejte do prázdnej nádobky na vodu a nasadte ju na miesto.

VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)

- Opatrne zložte z násadky Connector System© dýzu.
- Pod Connector System© postavte nádobku (obsah min. 500 ml).
- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy. 

ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), z násadky Connector System© vytečie viackrát voda.





VENTIL ZAVRIT (UZAVRIEŤ KOHÚTIK)

- Otočné tlačidlo  zavrite do polohy. 
ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), odvápnovanie pokračuje.
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)
- Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i nádobku na kávový odpad a nasadte ich späť.
- Vyprázdnite nádobku a znova ju postavte pod Connector System©.
NAPLNIT ZAS. VODY (NAPLNÍŤ NÁDOBKU NA VODU)
- Nádobku na vodu odoberte, dôkladne ju vypláchnite a napustite do nej čerstvú chladnú vodu, potom ju znova nasadte späť.
VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)
- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy. 
ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), z násadky Connector System© vytečie voda. Proces sa preruší.
VENTIL ZAVRIT (UZAVRIEŤ KOHÚTIK)
- Otočné tlačidlo  zavrite do polohy. 
ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), odvápnovanie pokračuje.
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)
- Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i nádobku na kávový odpad a nasadte ich späť.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
- Na Connector System© znova nasadte dýzu.

Ručné odvápnenie prístroja

Proces „Odvápnenie prístroja“ možno previesť aj ručne.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
- Tlačte tlačidlo P  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA (ÚDRŽBA)**.
- Následne stlačte Rotary Switch  čím vojdete do programového bodu.
PROPLACH (ČISTENIE)
- Otáčajte Rotary Switch  kým sa na displeji neukáže **ODVAPNIT (ODVÁPNIŤ)**
- Stlačte Rotary Switch 
VYSYPAT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)

Ďalej pokračujte tretím bodom podľa návodu „Odvápnenie prístroja na výzvu“, ktorý nájdete vyššie.

Preplachovanie dýzy Profi Auto Cappuccino



Ak chcete, aby Vaša dýza Profi Auto Cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju po každej príprave nápoja s mliekom prepláchnuť vodou.

i Kávovar ENA Vás nevyzve sám, aby ste dýzu Profi Auto Cappuccino prepláchni.

- Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom alebo z nádoby s mliekom.
- Napustite do jednej nádoby čerstvú chladnú vodu

- a ponorte do nej spomínanú hadičku.
- Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.
- Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mliečna pena ☕ alebo Mlieko ☕.
- Otočte Rotary Switch ⚙️, až sa na displeji ukáže **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch ⏻ **OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)**
Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.
- Otočné tlačidlo ⏪ otvorte do polohy ⏩.
- **PARA (PARA)**, dýza a hadička sa umývajú horúcou parou.
- Otočné tlačidlo ⓘ zavrite do polohy ☕ ako náhle začne do druhej nádobky vtekať čistá voda.

Čistenie dýzy Profi Auto Cappuccino

Ak chcete, aby dýza Profi Auto Cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju, v prípade, že pracujete s mliekom, **denne** čistiť.

POZOR Nemožno vylúčiť prípadné poškodenia prístroja a vznik nečistôt vo vode, ak používate nesprávne čistiace prostriedky!

- Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

i Prístroj ENA Vás sám nevyzve, aby ste vyčistili dýzu Profi Auto Cappuccino.

i Prípravky na čistenie dýzy Profi Auto Cappuccino JURA získate v autorizovaných predajniach.

- Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom alebo z nádobky s mliekom.
- Napustite do jednej nádobky 250 ml čerstvej chladnej vody a za vrchnák (max. 15 ml) čistiaceho prostriedku pre dýzu Auto Cappuccino.
- Do onej nádobky ponorte hadičku od mlieka.
- Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.



- Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mliečna pena ☕ alebo Mlieko ☕.

- Otočte Rotary Switch ⚙️ až sa na displeji ukáže **PARA (PARA)**.

- Stlačte Rotary Switch ⏻ **OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)**





Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo ⏪ otvorte do polohy ⏩.


PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia.

- Otočné tlačidlo ⓘ zavrite do polohy ☕ keď je nádobka s čistiacim prostriedkom prázdna.
- Následne túto nádobku dôkladne vypláchnite a nalejte do nej 250 ml čerstvej vody, potom do nej ponorte hadičku.
- Nádobku pod dýzou vyprázdňte a opäť postavte pod dýzu.
- Otočte Rotary Switch ⚙️ až sa na displeji ukáže **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch ⏻ **OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)**

Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy 
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia čerstvou vodou.
- Otočné tlačidlo  zavrite do polohy , keď je nádobka s vodou prázdna.

Rozloženie a vyčistenie dýzy Profi Auto Cappuccino

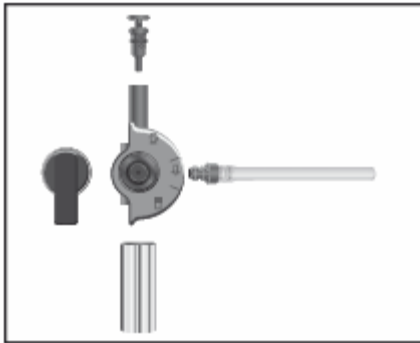

- Dýzu Profi Auto Cappuccino opatrne stiahnite z násadky Connector System©.
- Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
- Všetky diely dôkladne umyte pod tečúcou vodou.
- Dýzu na cappuccino opäť zmontujte a napevno nasadte na Connector System©.



Preplachovanie dýzy Easy Auto Cappuccino

Ak chcete, aby Vaša dýza Easy Auto Cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju po každej príprave nápoja s mliekom prepláchnuť vodou.

i Kávovar ENA Vás nevyzve sám, aby ste dýzu Easy Auto Cappuccino prepláchlí.





- Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom alebo z nádoby s mliekom.



- Napustite do jednej nádoby čerstvú chladnú vodu a ponorte do nej spomínanú hadičku.
- Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.
- Otočte Rotary Switch , až sa na displeji ukáže **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch .

OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)

Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy 
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistí horúcou parou.
- Otočné tlačidlo  zavrite do polohy , keď začne do druhej nádoby vtekať už čistá voda.

Čistenie dýzy Easy Auto Cappuccino













Ak chcete, aby dýza Easy Auto Cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju, v prípade, že pracujete s mliekom, **denne** čistiť.

- POZOR** Nemožno vylúčiť prípadné poškodenia prístroja a vznik nečistôt vo vode, ak používate nesprávne čistiace prostriedky!
- Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.


i Prístroj ENA Vás sám nevyzve, aby ste vyčistili dýzu Easy Auto Cappuccino.

i Prípravky na čistenie dýzy Easy Auto Cappuccino JURA získate v autorizovaných predajniach.



- Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom alebo z nádoby s mliekom.
 - Napustite do jednej nádoby 250 ml čerstvej chladnej vody a za vrchnák (max. 15 ml) čistiaceho prostriedku pre dýzy Auto Cappuccino.
 - Do tej nádoby ponorte hadičku od mlieka.
 - Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.
 - Otočte Rotary Switch , až sa na displeji ukáže **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.
 - Otočné tlačidlo  otvorte do polohy 
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia.
 - Otočné tlačidlo  zavrite do polohy , keď je nádobka s čistiacim prostriedkom prázdna.
 - Následne túto nádobku dôkladne vypláchnite a nalejte do nej 250 ml čerstvej vody, potom do nej ponorte hadičku.
 - Nádobku pod dýzou vyprázdňte a opäť postavte pod dýzu.
 - Otočte Rotary Switch , až sa na displeji ukáže **PARA (PARA)**.
 - Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
Keď je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.
 - Otočné tlačidlo  otvorte do polohy 
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia čerstvou vodou.
 - Otočné tlačidlo  zavrite do polohy , ako náhle je nádobka s vodou prázdna.

Rozloženie a vyčistenie dýzy Easy Auto Cappuccino

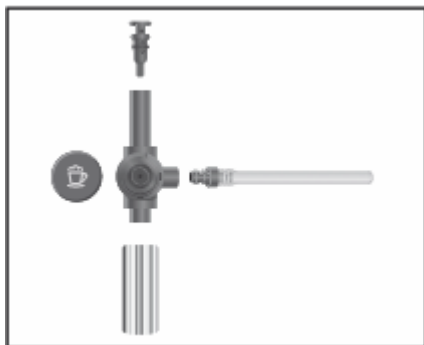

- Dýzu Easy Auto Cappuccino opatrne stiahnite z násadky Connector System©.
- Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
- Všetky diely dôkladne umyte pod tečúcou vodou.
- Dýzu Easy Auto Cappuccino opäť zmontujte a napevno nasadíte na Connector System©.

Rozloženie a vyčistenie 2-stupňovej dýzy na penu

Ak chcete, aby Vaša 2-stupňová dýza na penu fungovala bezchybne, mali by ste ju **pravidelne** preplachovať, najmä ak ste predtým pripravovali nápoj z mlieka alebo ste mlieko penili.



Hrozí Vám popálenie pri dotyku horúcej dýzy alebo jej prípojných častí.



- Pred čistením nechajte dýzu najprv vychladnúť.
- Dýzu opatrne stiahnite z násadky Connector System©.
- Pomocou otvoru na dávkovacej lyžici pre mletú kávu rozskrutkujte dýzu.
- Všetky tri časti dýzy dôkladne vymyte pod tečúcou vodou.
- Dýzu opäť zmontujte a nasadíte na Connector System©.

Odstraňovanie cudzích telies

Aj pri najlepšej zrnkovej káve sa môže prihodiť, že sa medzi zrnkami kávy nájde aj cudzorodé teleso, napr. kameň, ktoré môže zablokovať mlynček.



Pri tejto činnosti Vám hrozí nebezpečenstvo rozomletia prstov v zapnutom mlynčeku!




- Pred prácou s mlynčekom vypnite prístroj pomocou tlačidla Vypnúť/Zapnúť.
- Odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Otvorte kryt zásobníka na zrná kávy.
- Pomocou vysávača zo zásobníka odstráňte zrná kávy.
- Uvoľnite skrutku v zásobníku na kávové zrná a odstráňte ochranu pred poškodením prstov.



- Pomocou vysávača odstráňte i zbytok zrn.
- Do mlynčeka vsuňte príslušný kľúč. Týmto kľúčom otáčajte **proti smeru hodinových ručičiek**, kým sa zaseknuté teleso neuvoľní, potom ho odstráňte.
- Ochranu pred poškodením prstov nasadte späť a napevno priskrutkujte.
- Do zásobníka na kávové zrná opätovne vsypte kávu a zavrite kryt zásobníka na zrnká kávy.

Čistenie zásobníka na zrnká kávy

Zrnká kávy môžu byť pokryté slabou vrstvou tuku, ktorá sa potom usádza na stenách zásobníka na zrnká kávy. Tieto pozostatky môžu mať negatívny vplyv na akosť hotovej kávy. Preto treba čas od času čistiť aj zásobník na kávové zrná.

- Pred prácou s mlynčekom vypnite prístroj pomocou tlačidla Vypnúť/Zapnúť .
- Odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Otvorte kryt zásobníka na zrná kávy.
- Pomocou vysávača zo zásobníka odstráňte zrnká kávy.
- Steny zásobníka na kávové zrná poutierajte suchou a jemnou handričkou.
- Ochranu pred poškodením prstov zaklapnite nadol a znova ju napevno priskrutkujte.
- Do zásobníka na kávové zrná opätovne vsypte kávu a zavrite kryt zásobníka na zrnká kávy.

Odvápnenie nádoby na vodu

Nádobku na vodu môže pokryť vodný kameň. Ak chcete zabezpečiť jej bezchybné fungovanie, mali by ste ju občas odvápnit.

- Nádobku na vodu vyberte.
- Ak používate filter CLARIS plus, tak ho dajte z nádoby von.
- Nádobku na vodu vypláchnite pomocou bežného jemného prostriedku na odvápnovanie, pričom sa držte pokynov výrobcu.
- Nádobku na vodu následne dôkladne umyte čistou vodou.
- Ak používate filter CLARIS plus, nezabudnite ho opäť vsadiť do nádoby.
- Nádobku na vodu znovu naplňte čerstvou chladnou vodou a vsaďte na jej miesto.

5 Filter CLARIS plus – voda pre skvelú kávu

Vďaka používaniu filtra CLARIS plus získate vždy čerstvo prefiltrovanú vodu na kávu či horúcu vodu. Táto technológia bola vyvinutá špeciálne pre kávovary firmy JURA, zaručuje pH neutrálne voči káve. Filter umiestnime priamo do nádoby na vodu.

V protiklade k iným systémom na filtráciu vody pre domácnosť fungujú filtre CLARIS plus na profesionálnom princípe prúdenia ťahom. V praxi to znamená, že pri každej príprave nápoja sa nasaje a prefiltruje len presne potrebné množstvo vody.

Odvápňovanie je zbytočné

Ak budete používať filtre CLARIS plus pravidelne, ušetríte si zdĺhavé odvápnovanie prístroja. Váš kávovar sa Vám za údržbu odvdáčí dlhou životnosťou. Odporúča sa, používať filter CLARIS plus pri vode s tvrdosťou viac než 10° dH (nemeckej stupnice tvrdosti vody). Tvrdosť vody si zistíte pri prvej prevádzke stroja hneď na začiatku pomocou testovacích tyčínok Aquadur®, ktoré sú súčasťou balenia

Jednoduchá manipulácia

Nasadzovanie filtra CLARIS plus je jednoduché. Opis tejto činnosti nájdete v kapitole 1 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Nasadenie a aktivovanie filtra“.

Úsporná spotreba

Po pretečení 50 l vody alebo najneskôr po 2 mesiacoch sa účinnosť filtra CLARIS plus vyčerpá. Potom treba filter vymeniť. Váš kávovar Vám sám na displeji oznámi potrebu výmeny filtra. Tento postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Výmena filtra na výzvu“. Požitý filter môžete odovzdať u predajcu.

Starostlivosť a uschovávanie

Ak budete na dlhšiu dobu preč, alebo keď nádobku na vodu čistíte či odvápnujete pomocou bežných čistiacich prostriedkov môžete filter CLARIS plus vybrať s nádoby na vodu.

Ak ste preč dlhodobejšie (napr. na dovolenke), odporúčame Vám postup, ako filter uschovať: vyberte filter z nádoby na vodu, vložte ho do pohára, v ktorom je zhruba 2 cm vody a uschovajte v chladničke.

Pri opätovnom zapnutí prístroja Vám odporúčame nechať pretiecť prístrojom naprázdno asi pol litra vody. Môže sa vyskytnúť sfarbenie vody, ktoré však nie je zdraviu škodlivé.

6 Hlásenia na displeji

hlásenie	príčina/následok	opatrenie
DOPLNIT ZAS. VODY	Nádobka na vodu je prázdna. Nemôžete pripravovať ani nápoje z kávy, ani z horúcej vody či mlieka.	<ul style="list-style-type: none"> Naplňte nádobku vodou (viď kapitolu 1 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Naplnenie nádobky na vodu“)
VYPRAZDIT	Zásobník na odpad z kávy je plný. Nemôžete pripravovať nápoje z kávy, ale nápoje z horúcej vody či mlieka ešte áno.	<ul style="list-style-type: none"> Vyprázdňte zásobník a misku na odpadovú vodu.
ODKAP. ROST	Miska na odpadovú vodu chýba alebo je nesprávne nasadená. Nemôžete pripravovať ani nápoje z kávy, ani z horúcej vody či mlieka.	<ul style="list-style-type: none"> Misku na odpadovú vodu nasadte alebo správne nasadte.
DOPLNIT ZRNKA	Zásobník na kávové zrná je prázdny. Nemôžete pripravovať nápoje z kávy, ale nápoje z horúcej vody či mlieka ešte áno.	<ul style="list-style-type: none"> Naplňte zásobník zrnkovou kávou (viď kapitolu 1 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Naplnenie zásobníka na kávové zrná“).
CISTENI	Váš kávovar ENA požaduje vyčistenie prístroja.	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite prístroj (viď kapitolu 4 „Údržba – Čistenie prístroja na výzvu“)
ODVAPNENI	ENA vyžaduje vyčistenie od vodného kameňa.	<ul style="list-style-type: none"> Odvápnite prístroj (viď kapitolu 4 „Údržba – Odvápnenie prístroja na výzvu“)
FILTER	Po prietoku zhruba 50 litrov vody je účinnosť filtra CLARIS plus vyčerpaná.	<ul style="list-style-type: none"> Vymeňte filter CLARIS plus (viď kapitolu 4 „Údržba – výmena filtra na výzvu“)
MALO ML. KAVY	V komore na mletú kávu je príliš málo mletej kávy, prístroj ENA ukončí prípravu nápoja.	<ul style="list-style-type: none"> Pri ďalšej príprave kávy z mletej kávy vsypte do komory viac mletej kávy (viď kapitolu 2 „Príprava – Mletá káva“).
MOC HORKY	System je príliš horúci, nemožno naštartovať program údržby.	<ul style="list-style-type: none"> Treba vyčkať niekoľko minút, kým sa systém ochladí alebo pripraviť nejakú kávovú špecialitu či horúcu vodu.

7 Hlásenie chýb

problém	príčina/následok	opatrenie
Mlynček vydáva hlasné zvuky.	V mlynčeku sa nachádza cudzie teleso.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odstráňte toto cudzorodé teleso (viď kapitolu 4 Údržba – odstraňovanie cudzích telies“)
Pri penení mlieka vzniká príliš málo peny.	Dýza je v nesprávnej polohe alebo je znečistená.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dýzu dajte do správnej polohy (viď kapitolu 2 „Príprava – Cappuccino“). ▪ Vymyte dýzu (viď kapitolu 4 „Údržba – preplachovanie dýzy“).
Pri príprave kávy tečie káva len po kvapkách.	Káva, resp. vopred zomletá káva, je pomletá príliš najemno, čo upcháva sito.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte mlynček na hrubšie mletie alebo používajte väčší nahrubo pomletú kávu (viď kapitolu 1 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Nastavenie mlynčeka“).
Nemožno nastaviť tvrdosť vody.	Máte aktivovaný filter CLARIS plus.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deaktivuje filter CLARIS plus v programovacom režime.
DOPLNIT ZRNKA sa ukazuje na displeji, hoci ste naplnili zásobník na zrnkovú kávu.	Mlynček ešte nie je celkom zakrytý zrnami kávy.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pripravte nejaký nápoj z kávy.
Napriek plnej nádobke na vodu svieti DOPLNIT VODU	Plaváček v nádobke na vodu je stlačený.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odvápňte nádobku na vodu (viď kapitolu 4 „Údržba – Odvápnenie nádobky na vodu“).
Na displeji svieti ERROR 2	Ak bol prístroj dlhšiu dobu vystavený chladu, môže byť z bezpečnostných dôvodoch niekedy vypnuté zahrievanie.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zohrievajte prístroj pri izbovej teplote.
Iné hlásenia ERROR	–	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vytiahnite svoj kávovar ENA z elektrickej siete a kontaktujte servisné stredisko vo svojej krajine. Kontakty nájdete na www.juraworld.sk

i Ak sa Vám danú poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte zákaznícku službu vo Vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete na www.juraworld.sk







8 Preprava a ekologické odstránenie

Preprava/vyprázdenie systému

Obal od kávovaru ENA si uschovajte. Ochráni Váš kávovar počas prepravy.

Ak chcete Váš kávovar počas transportu chrániť pred mrazom, musíte vyprázdiť jeho systém.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.

- Otáčajte Rotary Switch , kým sa na displeji nezjaví **PARA (PARA)**.
- Stlačte Rotary Switch.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA) Ako náhle je ENA zahriata, objaví sa nápis **PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)**.
- Otočné tlačidlo  otvorte do polohy .
PARA (PARA)
Para syčí z dýzy.
- Odoberte a vyprázdnite nádobku na vodu. Para bude prúdiť z dýzy dovtedy, pokým nebude systém prázdny.
VENTIL VYP. (ZAVRIEŤ KOHÚTIK)
- Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť , čím vypnete prístroj.
- Otočné tlačidlo  zavrite do polohy .

i Pri opätovnej prevádzke sa musí systém spočiatku znovu naplniť. (Vid' kapitolu 2 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Prvé uvedenie do prevádzky“).

Odstránenie

Prosíme, aby ste sa starých prístrojov ENA zbavovali v súlade s ekologickými normami.



Staré prístroje obsahujú vzácne recyklovateľné druhotné suroviny, preto by mali byť odovzdané do systému zberu odpadu za účelom recyklácie. Odstraňujte preto staré kávovary ENA pomocou vhodných zberových systémov.

9 Technické údaje

i Pred zapojením prístroja si úplne najprv skontrolujte jeho **typový štítok**

Typový štítok nájdete na spodnej strane prístroja ENA.

Sú na ňom skratky:

- V AC – Striedavé napätie vo voltoch
- W – Výkon vo wattoch



Tento produkt je v súlade so všetkými príslušnými smernicami ES.



Tento produkt je v súlade s požiadavkami *Nariadenia o osvedčeniach pre nízkonapäťové výrobky (NEV)* a *Nariadením o elektromagnetickej znášateľnosti (VEMV)*. Tieto osvedčenia vydáva federálny švajčiarsky inšpektorát Eidgenössisches starkstrominspektorat ESTI.

Technické údaje

napätie	230 V AC, 50 Hz
výkon	1450 W
bezpečnostná skúška	
Spotreba energie v režime ECONOM --	cca 13,5 Wh
Spotreba energie v režime ECONOM v	cca 8 Wh
Tlak čerpadiel	staticky max. 15 barov
Objemová kapacita nádoby na vodu	1,1 l
Kapacita zásobníku na zrnkovú kávu	125 g
Kapacita zásobníku na kávový odpad	cca 10 porcií
Dĺžka el. kábla	1,1 m
Hmotnosť	9,3 kg
Miery (Š x V x H)	23,8 x 36 x 44,5 cm

10 Kontakty

@ Kontaktné údaje nájdete na www.decscoffee.jura.com. Zastúpenie pre SR www.juraworld.sk

Smernice

Prístroj je v súlade s nasledovnými smernicami:

- 73/23/EHS z 19.2.1973 Smernica o nízkom napätí vrátane zmeny smernice v zmysle 93/68/EHS.
- 89/336/EHS z 3.5.1989 Smernica o elektromagnetickej znášateľnosti vrátane zmeny smernice v zmysle 92/31/EHS.

Technické zmeny

Technické zmeny vyhradené.

Ilustrácie použité v „Návode na obsluhu kávovaru ENA 3“ ukazujú model ENA 3 Blossom White. Váš kávovar ENA sa môže líšiť v detailoch.

ZÁRUČNÝ LIST

Vážený zákazník,

ďakujeme že ste si kúpili JURA kávovar. Espresso kávovary JURA IMPRESSA sú konštruované pre použitie v domácnostiach (pozrite si aj kapitolu „účel určenia“ v návode na obsluhu). V prípade že Váš kávovar potrebuje záručný servis obráťte sa na Vášho predajcu, alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame si pozorne prečítať návod na obsluhu, alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena miestneho hovoru) pre ďalšiu pomoc.

1. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia dokázateľne spôsobené chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
2. Porucha bude odstránená najneskôr do 30. dní od nasledujúceho dňa prevzatia prístroja servisným strediskom, alebo nahlásením poruchy.
3. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané v domácnosti. Záruka sa skraca na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné použitie (čiže inak ako v domácnosti).
4. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení prístroja s vyplneným a podpísaným záručným listom v ktorom je uvedený typ, výrobné číslo prístroja a miesto predaja.
5. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku a len na základe tohto platného záručného listu, ktorý zostáva vo vlastníctve užívateľa prístroja. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
6. Nárok na bezplatnú opravu zaniká ak:
 - bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov uvedených v návode na obsluhu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
 - bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom, alebo treťou osobou.
 - boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané, alebo doporučené spotrebné materiály (čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
 - bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými, či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, poškodenie pádom zariadenia, škody spôsobené pri doprave, a pod.
 - bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN.
 - ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením ako napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami a podobne.
 - sa stroj používal na iné účely ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

ZAČIATOK ZÁRUKY:

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

PREDAJCA:

Dovozca:
DECS Coffee spol. s r. o.
autorizovaný distribútor JURA
Mierová 66
821 05 Bratislava
tel.:02/4342 0903
fax: 02/4363 0999
e-mail: kavovary@decs.sk
<http://www.juraworld.sk>
www.decscoffee.jura.com

HOTLINE: 0850 211 110