


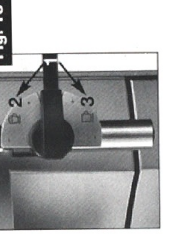
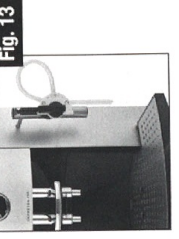
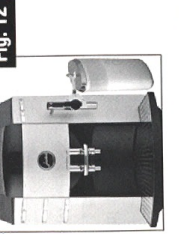
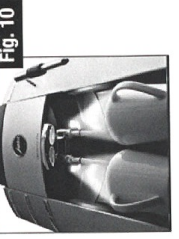
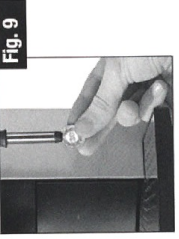
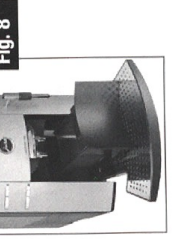
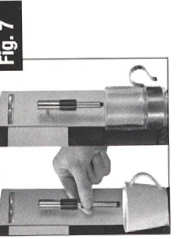
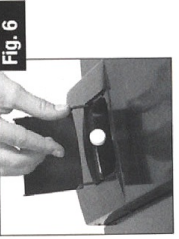
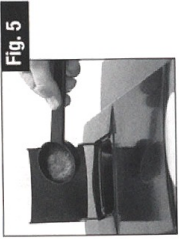


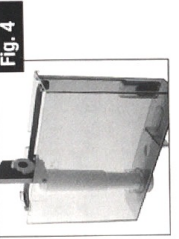


IMPRESSA F90/F9
Návod na obsluhu

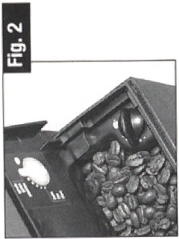


IMPRESSA

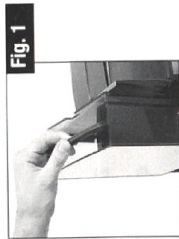

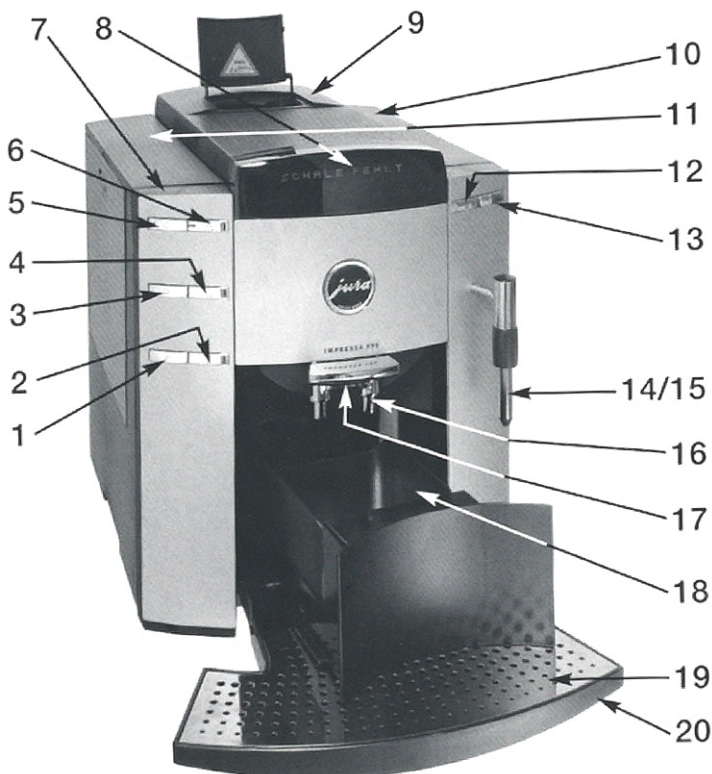

Sensitive Touch Screen Technology

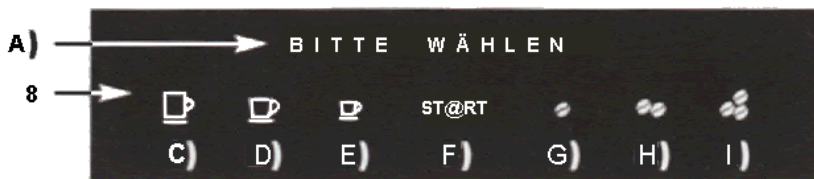

Prevádzkové prvky prístroja Jura Impressa F50

- A) Displej s textovým dialógovým systémom
 - B) Symboly pre navigáciu v programovom režime < >
 - C) Veľká šálka
 - D) Káva
 - E) Espresso
 - F) Štart (Naštartovanie prípravy kávy)
 - G) „Sila“ kávy jemná
 - H) „Sila“ kávy normálna
 - I) „Sila“ kávy silná
1. Programovacie tlačidlo
 2. Tlačidlo pre mletú kávu.
 3. Tlačidlo pre 1 šálku
 4. Tlačidlo pre 2 šálky
 5. Hlavný vypínač
 6. Údržbové tlačidlo
 7. Prípojka pre PC (Connectivity prípojka)
 8. Panel pre obsluhu.
 9. Plniaci lievnik na mletú kávu
 10. Kryt pre zásobník kávových zŕn
 11. Nádrž na vodu s rukoväťou
 12. Tlačidlo pre odber predprogramovanej dávky vody
 13. Tlačidlo pre odber predprogramovanej dávky pary
 14. Vymeniteľná napeňovacia tryska pre paru. (pozri obr. č. 7)
 15. Vymeniteľná tryska pre horúcu vodu – na obr. namontovaná
 16. Výškovno nastaviteľný výtok na kávu
 17. Osvetlenie šálky (obr. 10)
 18. Zásobník pre kávový odpad
 19. Kryt odkvapkávača
 20. Odkvapkávač

LEGENDA:

- *DISPLEJ* INFORMÁCIA NA DISPLEJI slúži pre informáciu.
- *DISPLEJ* INFORMÁCIA NA DISPLEJI treba vykonať inštrukciu uvedenú na displeji (text v návode s tučným písmom) .

! = Dôležité

▶ = Poznámka

♥ = Tip

V zátvorke uvedené informácie (čísla, alebo písmeno) v návode sú odkazom na ovládacie prvky na strane 3.

Predtým akoby ste začali.....	7
1. Popis ovládacieho panela	7
2. Bezpečnostné predpisy	7
2.1 Upozornenia.....	7
2.2 Bezpečnostné opatrenia	8
3. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky	8
3.1 Kontrola sieťového napätia	8
3.2 Kontrola poistky	9
3.3 Naplnenie nádrže na vodu.....	9
3.4 Naplnenie zásobníka kávových zŕn.....	9
3.5 Nastavenie mlynčeka	9
3.6 Sieťový vypínač	10
4. Prvé uvedenie prístroja do činnosti	10
4.1 Osvetlenie šálok.....	11
5. Nastavenie tvrdosti vody	11
6. Použitie Claris filtra.....	12
6.1 Vloženie filtra	13
6.2 Výmena filtra	14
7. Prepláchnutie prístroja.....	15
8. Príprava kávy.....	15
8.1 Príprava espressa	15
8.2 Príprava veľkej šálky kávy.....	16
8.3 Príprava kávy z mletej kávy.....	16
9. Odber horúcej vody	17
10. Odber pary.....	18
11. Odber pary s Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte (príslušenstvo)	19
11.1 Pripojenie Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte na IMPRESSA F90 19	
11.2 Príprava mliečnej peny, alebo mlieka s Profi-Auto- Cappuccino/Caffé Latte.....	19
11.3 Čistenie Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte	20
12. Vypnutie prístroja	20
13. Programovanie.....	21
13.1 Programovanie filtra	21

13.2	Programovanie tvrdosti vody	21
13.3	Programovanie intenzívnej arómy, alebo štandardnej arómy... 21	
13.4	Programovanie teploty kávy	22
13.5	Programovanie množstva vody pre kávu	22
13.6	Programovanie 1 šálky.....	23
13.7	Programovanie predprogramovanej dávky pary	23
13.8	Programovanie predprogramovanej dávky horúcej vody.....	24
13.9	Programovanie hodín	24
13.10	Programovanie automatického zapínania prístroja	25
13.11	Programovanie automatického vypínania prístroja	26
13.12	Počítač odberov	26
13.13	Programovanie jazyka.....	27
13.14	Connectivity.....	27
14.	Starostlivosť a údržba	28
14.1	Doplnenie vody.....	28
14.2	Vyprázdnenie zásobníka na odpad.....	28
14.3	Odkvapávač chýba (zásobníka na odpadovú vodu)	28
14.4	Doplnenie zrnkovej kávy	29
14.5	Výmena filtra	29
14.6	Čistenie prístroja	29
14.7	Prístroj zanesený vodným kameňom	30
14.8	Všeobecné čistiace inštrukcie	30
14.9	Pravidelný servis.....	30
14.10	Vyprázdnenie systému	31
15.	Čistenie	31
16.	Odstránenie vodného kameňa	32
17.	Likvidácia	34
18.	Tipy na perfektnú kávu	35
19.	Správy.....	36
22.	Problémy.....	37
23.	Zákonné informácie	37
24.	Technické údaje.....	38
	ZÁRUČNÝ LIST.....	39

Predtým akoby ste začali...

Ďakujeme Vám za to, že ste si kúpili kávovar IMPRESSA F50.

! Ešte pred uvedením Vášho nového kávovaru do prevádzky si starostlivo preštudujte návod na obsluhu a následne si ho uschovajte, aby ste ho aj v budúcnosti mali v prípade potreby vždy po ruke.

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, alebo by sa vyskytli problémy, ktoré pre Vás nie sú jasne popísané v tomto návode, spojte sa priamo s miestnym dodávateľom.

1. Popis ovládacieho panela

Jemný dotyk na ovládacom paneli (Touch Screen) stačí pre aktiváciu senzorov a kávovar vám pripraví požadovanú kávu.

Ovládací panel sa môže kvôli vysokému elektromagnetickému vplyvu stať inaktívnym. Všetky ostatné tlačidlá pre odber kávy: voliteľné tlačidlo pre predmletú kávu(2), odber 1 šálky(3), odber 2 šálok(4) ostávajú plne funkčné.

2. Bezpečnostné predpisy

2.1 Upozornenia

- § Dbajte na to, aby prístroj neobsluhovali deti, kvôli nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom. Preto by deti nikdy nemali byť pri prístroji bez dozoru.
- § Prístroj by mali obsluhovať len ľudia, ktorí si preštudovali a pochopili návod na obsluhu.
- § Nikdy nezapnite poruchový prístroj, alebo prístroj s poškodenou zástrčkou, alebo káblom.
- § Nikdy neponorte prístroj do vody.

2.2 Bezpečnostné opatrenia

- § Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu dažďa, snehu, alebo mrazu a nikdy s ním nepracujte s mokrými rukami.
- § Položte prístroj na pevnú, stabilnú a rovnú plochu. Nikdy nedávajte prístroj na povrch, ktorý je teplý, alebo horúci (ohrievacia platňa a pod.). Pre prístroj vyberte miesto, ktoré je nedosiahnuteľné pre deti, alebo domáce zvieratá.
- § Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu obsluhovať (napr. dovolenka), vytiahnite el. zástrčku zo siete.
- § Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zdroja elektrickej energie.
- § Pri vyťahovaní zástrčky zo siete neťahajte za kábel.
- § Nikdy neopravujte, alebo neotvárajte prístroj. Všetky opravy by mal vykonávať len autorizovaný servisný technik použitím originálnych náhradných dielov a príslušenstva od firmy Jura.
- § Prístroj je pripojený k zdroju elektrickej energie cez sieťový kábel. Zabezpečte pripojenie tak, aby sa nikto nemohol o kábel potknúť, alebo aby sa k nemu nedostali deti resp. domáce zvieratá.
- § **!** Pripojte prístroj priamo na zdroj elektrickej energie. Nepoužívajte rozvodjuku! Ak používate predlžovačku tá musí spĺňať platné normy!
- § Nikdy nedávajte prístroj, alebo jeho časti do umývačky riadu.
- § Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, umiestnite na miesto, kde je dostatočná výmena vzduchu.
- § Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kameňa s obsahom kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé časti kuchynského stola napr. z prírodného kameňa alebo dreva.

3. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky

3.1 Kontrola sieťového napätia.

Prístroj je už zo závodu nastavený na správne napätie. Presvedčite sa či Vaše napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu Vášho prístroja. Informácie o tom sú na etikete na spodnej časti prístroja.

3.2 Kontrola poistky

Prístroj je konštruovaný na prúd 10 A. Presvedčite sa, či používate vhodnú poistku.

3.3 Naplnenie nádrže na vodu.

- § Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ju opláchnite studenou vodou.
- § Naplňte nádrž s vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčite sa, že dobre zapadol.
- Ð Nádrž na vodu sa odporúča denne vypláchnuť a doplniť čerstvou vodou. Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu, alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplniť aj bez toho, aby ste z prístroja vybrali nádrž.

3.4 Naplnenie zásobníka kávových zŕn

- § Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná (10).
- § Odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty, alebo iné cudzie predmety.
- § Naplňte zásobník kávovými zrnami a uzavrite zásobník.
- ! NEPOUŽÍVAJTE KÁVOVÉ ZRNÁ KU KTORÝM BOLO POČAS, ALEBO PO PRAŽENÍ PRIDANÉ PRÍSADY (NAPR. CUKOR PRE KARAMELIZOVANÚ KÁVU). NEPOUŽÍVAJTE MOKRÉ, ALEBO VLNKÉ KÁVOVÉ ZRNÁ A DO MLYNČEKA SA NESMIE DOSTAŤ VODA, ALEBO INÁ KVAPALINA. MLYNČEKY TAKTO POŠKODENÉ NEMÔŽU BYŤ OPRAVENÉ V RÁMCI ZÁRUKY.
- Ð Používajte kvalitnú kávu aby ste minimalizovali nebezpečenstvo poškodenia mlynčeka kamienkami, alebo iným znečistením v káve.

3.5 Nastavenie mlynčeka

Podľa druhu kávových zŕn môžete nastaviť mlynček na požadovaný stupeň mletia. My doporučujeme nasledovné nastavenia:

- pre svetlo praženú kávu → jemnejšie nastavenie
- pre tmavo praženú kávu → hrubšie nastavenie

- § Otvorte kryt zásobníka kávy (10).

- § Nastavte stupeň mletie otočením prepínača mletia (obr. 2) do požadovanej pozície
- § Pre nastavenie stupňa mletia máte nasledovné možnosti:
 - Čím menšie body, tým jemnejšie mletie
 - Čím väčšie body, tým hrubšie mletie
- ! DÔLEŽITÉ: HRÚBKKA MLETIA SA MÔŽE NASTAVOVAŤ LEN KEĎ JE MLYNČEK V PREVÁDZKE!

3.6 Sieťový vypínač

- ! PRED PRVÝM UVEDENÍM PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ KÁVOVAR ZAPNÚŤ SIEŤOVÝM VYPÍNAČOM. SIEŤOVÝ VYPÍNAČ SA NACHÁDZA NA ZADNEJ DOLNEJ STRANE PRÍSTROJA.
- ! ODPORUČAME VÁM PRI DLHŠOM NEPOUŽÍVANÍ KÁVOVARU (DOVOLENKA) VYPNÚŤ HO AJ SIEŤOVÝM VYPÍNAČOM. NAJPRV VYPNITE PRÍSTROJ HLAVNÝM VYPÍNAČOM (NA PREDNEJ STRANE – 3) A AŽ POTOM SIEŤOVÝM VYPÍNAČOM KTORÝ SA NACHÁDZA NA ZADNEJ STRANE PRÍSTROJA.

4. Prvé uvedenie prístroja do činnosti

- § Naplňte kávové zrná do zásobníka na kávu (10)
- § Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ho opláchnite studenou vodou.
- § Naplňte nádrž s vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčíte sa, že dobre zapadol.
- § Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (5). Prístroj sa automaticky nastaví do štartovacej polohy.
- § DISPLEJ: www.impresa-f-line.com
- § DISPLEJ: HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva)
- § DISPLEJ: SYSTEM FÜLLEN/WASSER PORTION (Naplniť systém/Stlačte tlačidlo na porciu vody)
- § Položte jednu prázdnu šálku pod vymeniteľnú trysku pre horúcu vodu (15).
- § Stlačte tlačidlo na predprogramovanú porciu horúcej vody (12).
- § DISPLEJ: SYSTEM FÜLLT (Systém sa naplňa)
- § DISPLEJ: IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva)
- § DISPLEJ: WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)
- § Zatlačte tlačidlo údržby (6)

§

§ DISPLEJ: GERÄT SPÜLT (Prístroj sa preplachuje)

§ Prístroj sa preplachuje

§ DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)

§ Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).

Ⓓ Objaví sa na displeji: **BOHNEN FÜHLEN (doplniť zrnkovú kávu)**. Dotknite sa ešte raz symbolu [St@rt](#) na prípravu kávy (F). V mlynčeku ešte nebolo dostatok kávy.

4.1 Osvetlenie šálok

Je známe, že aj naše oči vychutnávajú. Preto osvetlenie šálok dáva perfektnú kávu s perfektnou krémovou penou do správneho svetla. Pri zastrčení do zástrčky, zapnutí, alebo zatlačení hociktorého tlačidla sa osvetlenie šálok aktivuje na 1 minútu. Osvetlenie šálok sa aktivuje aj pri vypnutom stroji.

5. Nastavenie tvrdosti vody

Voda sa zahrieva vo vnútri prístroja. Používaním prístroja dochádza k usadzovaniu vodného kameňa v prístroji. To sa automaticky zobrazuje na displeji. **Prístroj musí byť pred prvým použitím nastavený na tvrdosť Vami použíwanej vody.** Pre tento účel použite priložený testovací prúžok AQUADUR®.

Na zistenie tvrdosti vody postupujte nasledovne:

Na 1 sekundu ponorte prúžok AQUADUR® do vody, následne ho zľahka otraste a po 1 minúte odčítajte hodnotu podľa nasledovnej tabuľky:

5 zelených kociek	0°dH / 0.00°e / 0°f
1 červená kocka	5°dH / 6.25°e / 9°f
2 červené kocky	10°dH / 12.50°e / 18°f
3 červené kocky	15°dH / 18.75°e / 27°f
4 červené kocky	20°dH / 25.00°e / 36°f
5 červených kociek	25°dH / 31.25°e / 45°f

Ⓓ 1° tvrdosti vody na nemeckej stupnici zodpovedá 1,79° na francúzskej stupnici.

Prístroj má na výber 5 nastavení tvrdosti vody. Vybratý stupeň sa zobrazuje na displeji.

Symbody na displeji znamenajú:

WASSER HÄRTE - - (tvrdosť vody - -)	funkcia tvrdosti vody je vypnutá
WASSER HÄRTE 1 (tvrdosť vody 1)	
nemecká stupnica	1 – 7°
WASSER HÄRTE 2 (tvrdosť vody 2)	
nemecká stupnica	8 – 15°
WASSER HÄRTE 3 (tvrdosť vody 3)	
nemecká stupnica	16–23°
WASSER HÄRTE 4 (tvrdosť vody 4)	ne-
mecká stupnica	24–30°

☞ Ak je naprogramované použitie Claris filtra tvrdosť vody sa v programe už nezobrazuje.

Prístroj je nastavený na úroveň tvrdosti vody 3. Nastavenie úrovne tvrdosti vody môžete zmeniť podľa nasledovného postupu:

§ DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

§ Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický signál.

§ DISPLEJ: FILTER NEIN

§ Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:

§ DISPLEJ: WASSERHÄRTE 3 (Tvrdosť vody 3)

§ Dotknite sa symbolu St@rt (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a tvrdosť vody začne blikať.

§ Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaný stupeň.

§ Napríklad DISPLEJ: WASSERHÄRTE 4 (Tvrdosť vody 4)

§ Potvrďte teraz Váš výber dotknutím sa symbolu st@rt (F).

§ DISPLEJ: WASSERHÄRTE 4 (Tvrdosť vody 4)

§ Stlačte tlačidlo P pre programovanie (1) aby ste opustili programovací režim.

§ DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

6. Použitie Claris filtra

☞ Pri správnom (pri pravidelnej výmene) používaní Claris filtra nie je potrebné odstraňovať vodný kameň z prístroja.

! **DÔLEŽITÉ: CLARIS FILTER MÁ MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ 2 MESIACE, ALEBO 50 LITROV KÁVY (PRI SPRÁVNOM NASTAVENÍ PRÍSTROJA VÁM BUDE SIGNALIZOVANÁ POTREBA VÝMENY POMOCOU DISPLEJA).**

- ! AK CEZ FILTER PREJDE MENEJ VODY AKO CCA 50 LITROV, MUSÍ SA MENIŤ KAŽDÉ DVA MESIACE. NA DISPLEJI SA NEOBJAVÍ ŽIADNA SPRÁVA. NA TENTO ÚČEL JE NA DRŽIAKU FILTRA ŠPECIÁLNY OTOČNÝ DISK, KDE SI MÔŽETE NASTAVIŤ DÁTUM VÝMENY.
- ! FILTER NESMIE ZOSTAŤ V KÁVOVARE DLHŠIE AKO 2 MESIACE (AJ KEĎ SA ROZHODNETE ŽE BUDETE KÁVOVAR ODVÁPŇOVAŤ)!
- ! **PO UPLYNUTÍ ÚČINNOSTI PROSÍM VYBERTE CLARIS FILTER Z PRÍSTROJA** A Nasaďte nový, alebo podľa kapitoly 4 si nastavte tvrdosť vody. CLARIS FILTER NIKDY NENECHAJTE VY-SCHNÚŤ! AK FILTER NEBOL URČITÝ ČAS V KONTAKTE S VODOU, PRO-SÍM PUSTITE ½ LITRA HORÚCEJ VODY CEZ TRYSKU PRE OPĀTOVNÉ PRE-PLÁCHNUTIE.

6.1 Vloženie filtra

- § Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu. Jemným zatlačením vložte filter do nádrže na vodu (obr. 4).
- § Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
- § Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.
- § Zatlačte tlačidlo P programovanie (1), pokiaľ sa nezvoze akustický signál.
- § DISPLEJ: FILTER NEIN (Filter nie)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a NEIN začne blikať.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § DISPLEJ: FILTER JA (Filter áno - bliká)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § DISPLEJ: **FILTER EINSETZEN/WASSER PORTION (Nasadiť filter a zatlačiť tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody)**
- § Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1L) pod vymeniteľnú trysku na vodu (15).
- § Zatlačte tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody (12).
- § DISPLEJ: FILTER SPÜLT (Filter sa preplachuje)
- § Odber vody sa zastaví automaticky.
- § DISPLEJ: IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva)
- § **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- Ð Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).

6.2 Výmena filtra

Po cca 50 litroch vody filter stráca účinnosť a je potrebné ho vymeniť.

- ! **DÔLEŽITÉ: CLARIS FILTER MÁ MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ 2 MESAČE, ALEBO 50 LITROV KÁVY (PRI SPRÁVNOM NASTAVENÍ PRÍSTROJA VÁM BUDE SIGNALIZOVANÁ POTREBA VÝMENY POMOCOU DISPLEJA).**
- ! **AK CEZ FILTER PREJDE MENEJ VODY AKO CCA 50 LITROV, MUSÍ SA MENIŤ KAŽDÉ DVA MESAČE. NA DISPLEJI SA NEOBJAVÍ ŽIADNA SPRÁVA. NA TENTO ÚČEL JE NA DRŽIAKU FILTRA ŠPECIÁLNY OTOČNÝ DISK, KDE SI MÔŽETE NASTAVIŤ DÁTUM VÝMENY.**
- ! **FILTER NESMIE ZOSTAŤ V KÁVOVARE DLHŠIE AKO 2 MESAČE (AJ KEĎ SA ROZHODNETE ŽE BUDETE KÁVOVAR ODVÁPŇOVAŤ)!**
- ! **PO UPLYNUTÍ ÚČINNOSTI PROSÍM VYBERTE CLARIS FILTER Z PRÍSTROJA A NESAĎTE NOVÝ, ALEBO PODĽA KAPITOLY 4 SI NASTAVTE TVRDOŠŤ VODY. CLARIS FILTER NIKDY NENECHAJTE VY-SCHNÚŤ! AK FILTER NEBOL URČITÝ ČAS V KONTAKTE S VODOU, PROSÍM PUSTITE ½ LITRA HORÚCEJ VODY CEZ TRYSKU PRE OPÄTOVNÉ PRE-PLÁCHNUTIE.**

§ **DISPLEJ: FILTER WECHSELN/BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Vymeňte filter)**

Ak cez filter prejde menej vody ako cca 50 litrov, musí sa meniť každé dva mesiace. Na displeji sa neobjaví žiadna správa. Na tento účel je na držiaku filtra špeciálny otočný disk, kde si môžete nastaviť dátum výmeny.

§ Vypnite prístroj hlavným vypínačom (5).

§ Vyprázdnite nádrž na vodu.

§ Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu a vyberte starý filter. Jemným zatlačením vložte nový filter do nádrže na vodu (obr. 4). Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.

§ Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.

§ Zatlačte údržbové tlačidlo (tlačidlo s kvapkami – 6)

§ **DISPLEJ: FILTER EINSETZEN / WASSER PORTION (Nasadiť filter a zatlačiť tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody)**

§ Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1L) pod vymeniteľnú trysku na vodu (15).

§ Zatlačte tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody (12).

§ **DISPLEJ: FILTER SPÜLT (Filter sa preplachuje)**

§ Odber vody sa zastaví automaticky.

- § DISPLEJ: IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva)
- § **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- Ð Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).

7. Prepláchnutie prístroja

- § Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9).
 - § DISPLEJ: www.impressa-f-line.com
 - § DISPLEJ: HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF (Zohrieva sa)
 - § DISPLEJ: **WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)**
 - § Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (16).
 - § Stlačte údržbové tlačidlo (6) „tlačidlo s kvapkami“.
 - § DISPLEJ: GERÄT SPÜLT (prístroj preplachuje)
 - § **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
 - Ð Ak bol prístroj vypnutý a pred ďalším zapnutím už vychladol, bude potrebné po jeho zapnutí opäť vykonať preplachovanie.
- Pri vypnutí sa prístroj automaticky prepláchnie.

8. Príprava kávy.

Vy môžete Vašu voľbu až dovtedy meniť pokiaľ si nezvolíte produkt dotknutím sa symbolu [St@rt](#) (F). Na ovládacom paneli sa Vám zobrazuje stále Vaša aktuálna voľba.

- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa symbolu stredne veľkej šálky (D).
- § DISPLEJ: KAFFE NORMAL (Normálna káva)
- § Dotýkaním sa symbolov pre arómu (G,H, alebo I) si môžete vybrať silu kávy.
- § Napr. DISPLEJ: KAFFE STARK (Silná káva)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § Vaša káva sa začne pripravovať.
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

8.1 Príprava espressa

- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

- § Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa symbolu malej šálky (E).
- § DISPLEJ: ESPRESSO NORMAL (Normálne espresso)
- § Dotýkaním sa symbolov pre arómu (G,H, alebo I) si môžete vybrať silu kávy.
- § Napr. DISPLEJ: ESPRESSO STARK (Silné espresso)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § Vaše espresso sa začne pripravovať.
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- ♥ Aby ste získali čo najbohatšiu penu nastavte výšku výtoku kávy (16) podľa veľkosti Vašej šálky (obr.3).

8.2 Príprava veľkej šálky kávy

- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa symbolu veľkej šálky (C).
- § DISPLEJ: GR. TASSE NORMAL (Normálna veľká šálka)
- § Dotýkaním sa symbolov pre arómu (G,H, alebo I) si môžete vybrať silu kávy.
- § Napr. DISPLEJ: GR. TASSE MILD (Jemná veľká šálka)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § Vaše veľká káva sa začne pripravovať.
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

8.3 Príprava kávy z mletej kávy

- ! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE INSTANTNÚ KÁVU, ALEBO PODOBNÉ KÁVOVÉ VÝROBKY ALE LEN ČERSTVO ZOMLETÉ KÁVOVÉ ZRNA (ALEBO VÁKUOVO BALENÉ). NIKDY NENAPŔŇAJTE DO LIEVIKA NA MLETÚ KÁVU VIAC AKO 2 DÁVKOVACIE LYŽIČKY (POUŽÍVAJTE LEN ORIGINÁLNU DÁVKOVACIU LYŽIČKU Z PRÍSLUŠENSTVA KÁVOVARU, ALEBO INÚ ALE ROVNAKEJ VEĽKOSTI) . LIEVIK NESLŮŽI AKO ZÁSOBNÍK KÁVY. DÁVAJTE SI POZOR, ABY STE NEPOUŽÍVALI PRÍLIŠ JEMNE ZOMLETÚ KÁVU. TAKÁTO KÁVA MÔŽE SPÔSOBIŤ UPCHATIE KÁVOVARU (KÁVA LEN KVAPKÁ CEZ VÝTOK).
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Zatlačte tlačidlo pre predmletú kávu (2)

- § DISPLEJ: PULVER FÜLLEN/BITTE WÄHLEN (Nadávkujte kávo-
vý prášok/Prosím vyberte si)
- § Teraz nadávkujte do lievika (9) pre mletú kávu 1 alebo 2 odmerky
(súčasť príslušenstva) mletej kávy (obr. 5) a zavrite kryt.
- § Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa napr. symbolu
veľkej šálky (C).
- § DISPLEJ: GR. TASSE PULVER (Veľká šálka z predmletej kávy)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § Vaša káva sa začne pripravovať.
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

9. Odber horúcej vody

- Ⓓ Namontujte si trysku pre horúcu vodu (obr. 7), aby ste dosiahli rov-
nomerný tok vody.
- Ⓓ Objem horúcej vody môžete si podľa Vášho želania programovať.
Prečítajte si k tomu kapitolu 12 Programovanie.
- ! NEVYMIENAJTE TRYSKU NA HORÚCU VODU (15) HNEĎ PO ODBERE
VODY, LEBO JE HORÚCA.
- ! PRI ODBERE HORÚCEJ VODY MÔŽE SPOČIATKU PRSKAŤ. POZOR NA
OBARENIE.
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Položte šálku pod trysku na horúcu vodu (15) a zatlačte tlačidlo pre
predprogramovanú dávku horúcej vody (12).
- § DISPLEJ: WASSER PORTION (Predprogramovaná dávka horúcej
vody)
- § Prístroj začne vypúšťať horúcu vodu. Ak sa požadovaný objem dosia-
hol produkcia vody sa zastaví. Vypúšťanie môžete predčasne ukončiť
opätovným stlačením tlačidla (12).
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- ! PO DODÁVKE HORÚCEJ VODY JE VÝTOKOVÁ TRYSKA HORÚCA, PRETO
SA VYHNITE PRIAMEMU KONTAKTU, ABY NEDOŠLO K POPÁLENIU.

10. Odber pary

- ⊕ Namontujte vymeniteľnú trysku pre zohriatie a napenenie mlieka (obr. 7). Nájdete ho priložený k Vášmu kávovaru (vo „Welcome Pack“).
- ! NEVYMEŇAJTE TRYSKU HNEĎ PO ODBERE PARY, LEBO JE HORÚCI.
- ⊕ Para sa môže použiť na ohrev nápojov, ako aj na spenenie mlieka na prípravu cappuccina. Pre ohrev nápojov vysuňte vymeniteľnú speňovaciu trysku (14) hore a pre spenenie posuňte speňovaciu trysku dole
- § **DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Stlačte tlačidlo pre voľbu predprogramovanej dávky pary (13). Pod trysku (14) podložte šálku s mliekom, alebo iným nápojom ktorý chcete zohriať, alebo späniť.
- § **DISPLEJ: IHR GERÄT HEIZT AUF (Zohrieva sa)**
- § **DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Ponorte speňovaciu trysku (14) do mlieka, ak chcete mlieko speniť, alebo do kvapaliny ak ju chcete zohriať. Zatlačte tlačidlo pre voľbu predprogramovanej dávky pary (13) ešte raz.
- § Počas odberu pary sa na displeji objaví:
- § **DISPLEJ: DAMPF PORTION (Odber predprogramovanej dávky pary)**
- § Keď sa dosiahlo nastavené množstvo pary odber pary sa zastaví, predčasne môžete zastaviť odber pary opätovným stlačením tlačidla (13).
- § **DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Pred vlastnou produkciou pary môže cez trysku vytekať trochu vody. Kvalitu mliečnej peny to ale v žiadnom prípade nezhorší.
- § Po odbere pary vypustite cez trysku (14) cca 1 dl horúcej vody a poutierajte výtok mäkkou handrou.
- ⊕ Ak chcete odoberať paru odoberať ešte raz zatlačte tlačidlo voľby pary (8).
- ! PRI ODBERE PARY MÔŽE ZO ZAČIATKU PRSKAŤ, VZNIKÁ NEBEZPEČIE OBARENIA. OTOČNÝ VÝTOK PRE HORÚCU VODU/PARU (15) JE HORÚCI, PRETO SA VYHNITE PRIAMEMU KONTAKTU.

11. Odber pary s Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte (príslušenstvo)

Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte si môžete dokúpiť k Vášmu kávovaru. Informujte sa u Vášho predajcu.

11.1 Pripojenie Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte na IMPRESSA F90

- § Odmontujte (stiahnite) vymeniteľnú napeňovaciu trysku, alebo trysku na horúcu vodu (obr. 7).
- § Namontujte (nasuňte) Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte (obr.11).
- § Hadičku pre nasávanie mlieka zasunúť do otvoru na Profi Auto-Cappuccinatore (obr.13).
- Ⓓ Informujte sa u Vášho predajcu ohľadom praktickej nádoby na mlieko. Túto nádobku napojte tak, ako je to zobrazené na obrázku 12.
- Ⓓ K Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte a k nádobke na mlieko sú priložené ilustrované návody na montáž. Pozorne si to preštudujte.

11.2 Príprava mliečnej peny, alebo mlieka s Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte.

- § Naplňte nádobu na mlieko mliekom, alebo ponorte hadičku na mlieko priamo do mlieka.
- § Podložte pod Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte šálku.
- § **DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Stlačte tlačidlo pre voľbu predprogramovanej dávky pary (13).
- § **DISPLEJ: IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa ohrieva)**
- § **DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Zatlačte tlačidlo pre voľbu predprogramovanej dávky pary (13) ešte raz.
- § Počas odberu pary sa na displeji objaví:
- § **DISPLEJ: DAMPF PORTION (Odber predprogramovanej dávky pary)**
- § Keď sa dosiahlo nastavené množstvo pary odber pary sa zastaví, predčasne môžete zastaviť odber pary opätovným stlačením tlačidla (13).
- § **DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Pre Cappuccino natočte prepínač (1) (obr.16) mliečnej peny, alebo horúceho mlieka na Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte do oblasti (2) (obr.9) pre mliečnu penu.

- § Pre horúce mlieko natočte prepínač (1) (obr.16) mliečnej peny, alebo horúceho mlieka na Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte do oblasti (3) (obr.16) pre horúce mlieko.
- Ⓓ Pre horúcejšiu mliečnu penu / mlieko natočte prepínač (1) (obr.16) mliečnej peny, alebo horúceho mlieka na Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte do oblasti + (obr.16). Pre menej horúcu mliečnu penu / mlieko natočte prepínač (1) (obr.16) mliečnej peny, alebo horúceho mlieka na Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte do oblasti – (obr.16).
- § Položte teraz šálku s mliečnou penou, alebo mliekom pod výtok na kávu a napustite si kávu.
- Ⓓ Pred vlastnou produkciou pary môže cez trysku vytekať trochu vody. Kvalitu mliečnej peny to ale v žiadnom prípade nezhorší.

11.3 Čistenie Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte

Keď ste dosiahli potrebné množstva mliečnej peny je dôležité Profi Auto -cappuccinator vyčistiť.

K tomu naplňte vodu do nádoby a ponorte hadičku pre nasávanie mlieka do vody. Odoberajte paru až dovtedy pokiaľ do šálky netečie len čistá voda.

- Ⓓ Ak je potrebné rozoberte Profi Auto –Cappuccinator a dôkladne ho prepláchnite pod tečúcou vodou (obr. 14 a obr.15).
- Ⓓ Ak si Váš Profi Auto-cappuccinator pre dôkladné čistenie rozoberiete (pozrite si aj priložené ilustrované informácie o údržbe auto-cappuccinatora), pri skladaní si dávajte pozor, aby Všetky diely Auto-cappuccinatora do seba dôkladne zapadli.
- Ⓓ Pre dôkladné čistenie odporúčame denne použiť Jura čistiaci koncentrát pre Auto Cappuccinatory. Tento prostriedok dostanete u svojho predajcu.

Teraz je Váš Auto -Cappuccinator prečistený.

12. Vypnutie prístroja

§ DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

§ Po vypnutí sa automaticky spustí ešte raz prepláchnutie prístroja. Preto pod výtok na kávu (16) položte prázdnu nádobu a stlačte vypínač (5).

§ DISPLEJ: **AUF WIEDERSEHEN (Dovidenia)**

Potom čo prebehlo prepláchnutie prístroj sa vypne.

13. Programovanie

Prístroj je predprogramovaný tak, aby Vám umožnil prípravu kávy bez dodatočného programovania. Aby ste si mohli prispôbiť prípravu kávy Vašej chuti (a Vašej šálky), je možné dodatočné programovanie.

Nasledovné kritéria je možné naprogramovať:

- Filter
- Tvrdosť vody
- Aróma
- Teplota kávy
- Množstvo vody
- 1 šálka
- Dávka pary
- Dávka vody
- Čas
- Automatické zapnutie
- Automatické vypnutie
- Počítač odberu šálok kávy
- Výber jazyka

13.1 Programovanie filtra

Prečítajte si kapitolu 6.1 „Vloženie filtra“

13.2 Programovanie tvrdosti vody

Prečítajte si kapitolu 5 „Nastavenie tvrdosti vody“

13.3 Programovanie intenzívnej arómy, alebo štandardnej arómy.

☞ Zo závodu je nastavená intenzívna aróma, ktorú ale samozrejme môžete prestaviť na štandardnú arómu.

§ DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

§ Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický signál.

§ DISPLEJ: **FILTER NEIN**

- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § DISPLEJ: AROMA INTENSIV (Intenzívna aróma)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a INTENSIV začne blikať. Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F)
- § Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.
- § DISPLEJ: BEREIT (pripravený)

13.4 Programovanie teploty kávy

- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § DISPLEJ: TEMP.HOCH (Vysoká teplota)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a HOCH začne blikať.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § DISPLEJ: TEMP.NORMAL (Normálna teplota)
- § Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.5 Programovanie množstva vody pre kávu

- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § DISPLEJ: WASSER MENGE (Množstvo vody)
- § Vyberte si produkt pre ktorý chcete programovať množstvo vody (C - veľká šálka, D – normálna šálka, E – espresso)
- § Napríklad: DISPLEJ: KAFFE 90ML (Káva 90 ml)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a hodnota začne blikať.

- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná hodnota (hodnoty sa menia v 5 ml krokoch)
- § Napríklad: DISPLEJ: KAFFE 120 ML (Káva 120 ml)
- § Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § DISPLEJ: WASSER MENGE (Množstvo vody)
- § Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.6 Programovanie 1 šálky

- ▷ Programovanie 1 šálky (ovládacie tlačidlo 3) nemá vplyv na ovládací panel (Touch Screen).
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa nezvze akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § DISPLEJ: 1 TASSE 120 ML (1 šálka 120 ml)
- § Dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a hodnota začne blikať.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná hodnota (hodnoty sa menia v 5 ml krokoch)
- § Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F).
- § DISPLEJ: 1 TASSE NORMAL (1 šálka normálna)
- § Dotknite sa niektorého zo symbolov pre arómu kávy (G,H, alebo I), aby ste naprogramovali silu kávy.
- § Napríklad: DISPLEJ: 1 TASSE STARK (1 šálka silná)
- § Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu [St@rt](#) (F)
- § Napríklad: DISPLEJ: 1TASSE 180 ML (1 šálka 180 ml)
- § Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.7 Programovanie predprogramovanej dávky pary

- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa nezvze akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:

- § DISPLEJ: DAMPF 20 SEC. (Para 20 sekúnd)
 - § Dotknite sa symbolu St@rt (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a hodnota začne blikať.
 - § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná hodnota (Hodnoty sa menia po 1 sekunde):
 - § Napríklad: DISPLEJ: DAMPF 40 SEC (Para 40 sekúnd)
 - § Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
- Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.8 Programovanie predprogramovanej dávky horúcej vody

- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
 - § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa nezve akustický signál.
 - § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
 - § DISPLEJ: WASSER PORTION (Dávka vody)
 - § Dotknite sa symbolu St@rt (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál.
 - § DISPLEJ: TASTE DRÜCKEN (Zatlačte tlačidlo)
 - § Položte pod vymeniteľnú trysku pre horúcu vodu šálku pre ktorú chcete naprogramovať množstvo horúcej vody. Zatlačiť tlačidlo pre odber predprogramovanej dávky horúcej vody (12)
 - § DISPLEJ: GENUG WASSER? TASTE DRUCKEN (Dost' vody? Zatlačte tlačidlo)
 - § Dosiahli ste požadované množstvo vody, zatlačte tlačidlo pre odber predprogramovanej dávky horúcej vody (12). Produkcia vody sa zastaví a dávka vody je naprogramovaná.
- Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.9 Programovanie hodín

- Ⓓ Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné naprogramovať hodinky.
- § DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa nezve akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:

- § *DISPLEJ* UHR –:– (Hodinky)
- § Dotknite sa symbolu St@rt (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a prvá hodnota začne blikať.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná hodina. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
- § Pre nastavenie minút sa dotknite symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná minúta. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F). Hodinky sú nastavené.
- § Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.10 Programovanie automatického zapínania prístroja

- ▷ Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné naprogramovať hodinky (kapitola 15.5)
- § *DISPLEJ*: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa nezve akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § *DISPLEJ* GERÄT EIN –:– (Prístroj zapnúť)
- § Dotknite sa symbolu St@rt (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a prvá hodnota začne blikať.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná hodina. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
- § Pre nastavenie minút sa dotknite symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná minúta. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F). Čas zapnutia je nastavený.
- § Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.11 Programovanie automatického vypínania prístroja

- Ⓓ IMPRESSA F90 Vám umožňuje si naprogramovať automatické vypnutie prístroja po poslednom odbere po Vami určenom čase. Zvoľte si hodnotu medzi 0,5–9. hod., alebo –:–. (aut. vypínanie vypnuté).
- § **DISP LEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § *DISP LEJ* AUS NACH 5.0 (Vypnuté po 5. hodinách)
- § Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a 5.0 začne blikať.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná hodina. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
- § Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotknite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.12 Počítac odberov

- Ⓓ Nasledovné odbery si môžete nechať zobrazit':
- A) Veľká šálka (na ovládacom paneli - C)
 - B) Stredná šálka (na ovládacom paneli - D)
 - C) Espresso šálka (na ovládacom paneli - E)
 - D) Pre 1 šálku (3)
 - E) Pre 2 šálky (4)
 - F) Pre predmletú kávu (2)
- § **DISP LEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický signál.
- § Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
- § *DISP LEJ: BEZÜGE* (Celkový počet odberov)
- § Pre zobrazenie požadovanej informácie dotknite sa symbolu na ovládacom paneli, alebo zatlačte požadované tlačidlo (zobrazí sa informácia koľkokrát bolo tlačidlo, alebo symbol na ovládacom paneli zvolený.

§ Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe

► Nie je možné zistiť, koľko odberov horúcej vody resp. pary sa uskutočnilo.

13.13 Programovanie jazyka

§ DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

§ Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa nezve akustický signál.

§ Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:

§ DISPLEJ: **SPRACHE DEUTSCH (Jazyk nemecký)**

§ Dotknite sa symbolu St@rt (F), aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a DEUTCH začne blikať.

§ Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaný jazyk.

§ DISPLEJ: **LANGUAGE ENGLISH (Jazyk anglický)**

§ Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).

§ Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.

13.14 Connectivity

Impressa F90 dokáže komunikovať s PC a internetom. Pre prepojenie potrebujete Internet Connectivity set (nie je súčasťou balenia), ktorý dostanete kúpiť u svojho predajcu.

Stiahnite si nastavenia pre Vašu obľúbenú špecialitu z kávy do Vášho kávovaru, alebo si skomponujte Vlastnú kreáciu, priradte k nemu vlastné meno a nahrajte si to do elektroniky kávovaru. Pri každej príprave tohto nápoja sa meno objaví na displeji. Skomponujte si vlastný pozdrav s ktorým Vás Váš kávovar uvíta. Internet Connectivity Vám umožňuje nielen programovanie, ale si môžete zistiť nastavenia a veľa iných štatistických údajov o Vašom kávovare.

! **UPOZORNENIE: SOFTWARE A INTERNETOVÉ STRÁNKY**
WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM NIE SÚ LOKALIZOVANÉ DO SLOVENČINY!

14. Starostlivosť a údržba

14.1 Doplnenie vody

- § *DISPLEJ* WASSER FÜLLEN (Doplniť vodu)
- § Ak sa na displeji zobrazí táto správa, už sa nedá pripraviť žiadna ďalšia káva. Doplníte vodu. (pozri kap.2.3)
- ☞ Nádrž na vodu sa odporúča denne vypláchnuť a doplniť čerstvou vodou. Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu, alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplniť aj bez toho, aby ste z prístroja vybrali nádrž.

14.2 Vyprázdnenie zásobníka na odpad

- Vylúhovaná káva sa zhromažďuje v zásobníku na odpad (Obr. 8).
- § *DISPLEJ* TRESTER LEEREN (Vyprázdniť zásobník na odpad)
- § Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripraviť žiadnu ďalšiu kávu a zásobník na odpad (18) treba vyprázdniť.
- § *DISPLEJ*: SCHALE FEHLT (Zásobník chýba)
- § Pri výbere odkvapkávača (20) si dávajte pozor, lebo sa v ňom nachádza voda.
- § Vložte do prístroja čistý zásobník na odpad.
- § *DISPLEJ*: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- ! KÝM VYPRÁZDŇUJETE ZÁSOBNÍK NA ODPAD, NEVYPÍNAJTE PRÍSTROJ ZO SIETE.
- ! AK OMYLOM VYTIAHNETE ZÁSOBNÍK NA ODPAD EŠTE PRED JEHO NALNENÍM, VYPRÁZDNITE HO.
- ☞ Červený ukazovateľ hladiny vody sa objaví keď je odkvapkávač (20) plný.

14.3 Odkvapkávač chýba (zásobníka na odpadovú vodu)

- § *DISPLEJ* SCHALE FEHLT (Zásobník na odpadovú vodu – odkvapkávač chýba)
- § Ak sa objaví na displeji táto správa tak je odkvapkávač (20) nesprávne, alebo vôbec nie je vložený do stroja.
- § Vložte odkvapkávač (20) správne do stroja.

§ DISPLEJ: **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**

14.4 Doplnenie zrnkovej kávy

§ *DISPLEJ* **BOHNEN FÜLLEN** (Doplňte kávové zrná)

§ Doplňte kávové zrná podľa kap. 3.4

⒫ Táto správa sa stratí z displeja až po príprave kávy. Doporučujeme z času na čas vyčistenie zásobníka na kávové zrná suchou handrou pred jeho ďalším naplnením. **Pred týmto úkonom vypnite prístroj!**

14.5 Výmena filtra.

! **DÔLEŽITÉ: CLARIS FILTER MÁ MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ 2 MESAČE, ALEBO 50 LITROV KÁVY (PRI SPRÁVNOM NASTAVENÍ PRÍSTROJA VÁM BUDE SIGNALIZOVANÁ POTREBA VÝMENY POMOCOU DISPLEJA).**

! **AK CEZ FILTER PREJDE MENEJ VODY AKO CCA 50 LITROV, MUSÍ SA MENIŤ KAŽDÉ DVA MESAČE. NA DISPLEJI SA NEOBJAVÍ ŽIADNA SPRÁVA. NA TENTO ÚČEL JE NA DRŽIAKU FILTRA ŠPECIÁLNY OTOČNÝ DISK, KDE SI MÔŽETE NASTAVIŤ DÁTUM VÝMENY.**

! **FILTER NESMIE ZOSTAŤ V KÁVOVARE DLHŠIE AKO 2 MESAČE (AJ KEĎ SA ROZHODNETE ŽE BUDETE KÁVOVAR ODVÁPŇOVAŤ)!**

! **PO UPLYNUTÍ ÚČINNOSTI PROSÍM VYBERTE CLARIS FILTER Z PRÍSTROJA A NESAĎTE NOVÝ, ALEBO PODĽA KAPITOLY 4 SI NASTAVTE TVRDOŠŤ VODY. CLARIS FILTER NIKDY NENECHAJTE VYSCHNÚŤ! AK FILTER NEBOL URČITÝ ČAS V KONTAKTE S VODOU, PROSÍM PUSTITE ½ LITRA HORÚCEJ VODY CEZ TRYSKU PRE OPÄTOVNÉ PREPLÁCHNUTIE.**

14.6 Čistenie prístroja

§ *DISPLEJ* **GERÄT REINIGEN/ BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Vyčistíte prístroj)**

Po 200 odberoch kávy, alebo 160 prepláchnutiach prístroja, je potrebné prístroj vyčistiť. Naďalej môžete pripravovať kávu, alebo odoberať horúcu vodu/paru, avšak na displeji sa Vám bude stále zobrazovať horeuvedená správa. Doporučujeme ale toto čistenie vykonať v priebehu niekoľkých dní. Pri čistení postupujte podľa kap. 15.

14.7 Prístroj zanesený vodným kameňom.

§ *DISPLEJ* **GERÄT VERKALKT/ BITTE WÄHLEN**
(Prosím vyberte si / Prístroj zanesený vodným kameňom)

§ Prístroj signalizuje potrebu odstránenia vodného kameňa.

Ⓓ Ak správne používate Claris filter, odstránenie vodného kameňa nie je potrebné (ďalšie informácie nájdete v kapitole 16).

14.8 Všeobecné čistiace inštrukcie

§ Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré predmety, alebo žieraviny.

§ Na čistenie vnútorných a vonkajších častí prístroja používajte mäkkú navlhčenú handru.

§ Po každom použití otočného výtoku pre odber pary/horúcej vody ju vyčistite.

§ Po zohriatí mlieka, pustite malé množstvo horúcej vody, aby ste otočný výtok vyčistili aj zvnútra.

§ Pre dôkladne vyčistenie, môžete trysku (14/15) z prístroja demontovať (obrázok 9).

Ⓓ Dve malé otvory ktoré sú na napeňovacej tryske z boku (viditeľné po demontáži trysky) nesmú byť upchaté .

§ Nádržka na vodu by sa mala denne prepláchnuť a naplniť čistou studenou vodou.

§ Zásobník na kávový odpad a odkvapkávač by sa mal denne vyprázdniť a vyčistiť.

§ Ak spozorujete v nádržke na vodu vodný kameň, ten môžete odstrániť bežnými prostriedkami na odstránenie vodného kameňa nezávisle na čistení prístroja.

! AK POUŽÍVATE CLARIS FILTER MUSÍTE HO NAJPRV VYBRAŤ!

14.9 Pravidelný servis

§ Pravidelná údržba ktorú vykonávajú školení technici spoločnosti Jura Vám zabezpečí spoľahlivosť a dlhú životnosť prístroja (v závislosti od podmienok používania - asi po 5000 odberoch, alebo podľa potreby). Kvôli transportu na pravidelnú údržbu nezahadzujte originálne balenie.

14.10 Vyprázdenie systému

- ☞ Tento proces je nutný, aby ste kávovar ochránili pred škodami spôsobenými mrazom pri transporte v zime.
- § Vypnite Váš kávovar hlavným vypínačom (5)
- § Postavte nádobu pod vymeniteľnú trysku pre horúcu vodu a paru (14/15).
- § Tlačte tlačidlo pre predprogramovanú dávku pary až dotedy kým sa na displeji nezobrazí nasledovné hlásenie:
- § **DISPLEJ: SYSTEM LEERT** (Systém sa vyprázdňuje)
- § Kávovar vypustí zvyšnú vodu a vypne sa.

15. Čistenie

Prístroj má zabudovaný čistiaci program. Táto procedúra trvá asi 15 min. Na čistenie používajte Jura čistiace tablety ktoré dostanete u Vášho predajcu Jura kávovarov.

! **ZAČATÝ PROCES ČISTENIA NESMIE BYŤ PRERUŠENÝ!**

- § Zapnite prístroj hlavným vypínačom (9)
- § **DISPLEJ GERÄT REINIGEN/ BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Vyčistíte prístroj)**
- § Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6) a držte ho stlačené, pokiaľ sa neobjaví na displeji nasledovná správa:.
- § **DISPLEJ SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)**
- § Vyprázdnite odkvapkávač (20).
- § Nasad'te odkvapkávač (20) naspäť.
- § Odstráňte kryt odkvapkávača (19).
- § Položte dostatočne veľkú nádobu pod výtok na kávu (16)
- § **DISPLEJ: WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)**
- § Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6).
- § **DISPLEJ: GERÄT REINIGT** (Prístroj čistí)
- § **DISPLEJ TABLETTE/ WARTUNG DRÜCKEN (Pridajte tabletu (obr. 6)/ údržbové tlačidlo zatlačiť)**
- § Zaznie akustický signál
- § Hoďte JURA čistiacu tabletu do lievika pre zomletú kávu (9)

- ! ZABRÁŇTE KONTAKTU TABLETIEK A ROZTOKU NA ČISTENIE S OČAMI – PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ VYPLÁCHNITE ICH PRÚDOM VODY A KONZULTUJTE LEKÁRA. USCHOVAJTE TABLETKY NA ČISTENIE MIMO DOSAHU DETÍ ! NEKONZUMOVAŤ!
- § Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiiek (6).
- § *DISPLEJ* GERÄT REINIGT (Prístroj sa čistí)
- § *DISPLEJ* SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
- § Zaznie akustický signál.
- § Vyprázdnite odkvapkávač.
- § Nasadte odkvapkávač (20) naspäť.
- § **DISPLEJ: WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)**
- § Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiiek (6).
- § *DISPLEJ* GERÄT REINIGT (Prístroj sa čistí)
- § *DISPLEJ* SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
- § Zaznie akustický signál.
- § Vyprázdnite odkvapkávač.
- § Nasadte odkvapkávač (20) naspäť.
- § **DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- § Čistiaci program sa úspešne skončil.
- ♥ Po každom čistiacom procese vyčistite aj lievnik na mletú kávu.

16. Odstránenie vodného kameňa

Prístroj má program na odstraňovanie vodného kameňa (trvanie cca 30 min.)

Odporúčame používať Jura tablety na odstránenie vodného kameňa ktoré dostanete u Vášho predajcu kávovarov Jura.

- ! **DÔLEŽITÉ: NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OCOT!**
- Ⓓ Program na odstránenia vodného kameňa sa spúšťa pri vypnutom stroji.
- ! **SPUŠTENÝ PROCES ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA NESMIE BYŤ PRERUŠENÝ! JE DÔLEŽITÉ ABY STE POČKALI KÝM SA SPOTREBUJE VŠETOK ROZTOK NA PROTI VODNÉMU KAMEŇU. NIKDY NEDOLIEVAJTE ROZTOK!**
- ! **PRI POUŽÍVANÍ PROSTRIEDKOV NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA S OBSAHOM KYSELÍN, DAJTE POZOR, ABY SA ICH OBSAH NEDOSTAL NA**

CITLIVÉ ČASTI KUCHYNSKÉHO STOLA NAPR. Z PŘÍRODNÉHO KAMEŇA ALEBO DREVA.

§ **GERÄT VERKALKT/ BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Přístroj zanesený vodným kameňom)**

§ Vypnite přístroj hlavným vypínačom (5).

§ Odstráňte nádrž na vodu z přístroja.

§ Stlačte údržbové tlačidlo so symbolom kvapiek (6), až kým sa na displeji neobjaví nasledovná správa.

§ *DISPLEJ* **SCHALE LEEREN (Vyprázdňte odkvapkávač)**

§ *DISPLEJ* **MITTEL IN TANK (Roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu)**

§ Pridajte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu (v 0,5 l vody dôkladne rozpustíte 2 tablety Jura) a nasadíte nádrž na vodu späť.

! ZABRÁŇTE KONTAKTU PROSTRIEDKU NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA S OČAMI – PRI ZASIAHNUŤÍ OČÍ VYPLÁCHNITE ICH PRÚDOM VODY A KONZULTUJTE LEKÁRA. USCHOVAJTE PROSTRIEDOK NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA MIMO DOSAHU DETÍ ! NEKONZUMOVAŤ! DRÁŽDI OČI!

§ *DISPLEJ* **WARTUNG DRÜCKEN / MITTEL IN TANK (Stlačte údržbové tlačidlo so symbolom kvapiek (6)/ Roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu)**

§ Položte dostatočne veľkú nádobu pod trysku na horúcu vodu.(14/15)

§ Stlačte údržbové tlačidlo so symbolom kvapiek (6) (obr.15).

§ *DISPLEJ* **GERÄT ENTKALKT (Přístroj odstraňuje vodný kameň)**

§ Roztok na odstránenie vodného kameňa tečie najprv v krátkych intervaloch cez dýzu pre horúcu vodu a potom priamo do stroja.

§ *DISPLEJ* **SCHALE LEEREN (Vyprázdňte odkvapkávač)**

§ Zaznie akustický signál.

§ *DISPLEJ* **WASSER FÜLLEN (Doplňte vodu)**

§ *Vyprázdňte odkvapkávač (20).*

§ Vyberte nádrž na vodu, dobre ho vypláchnite, doplňte ho vodou a vráťte ho späť.

§ Položte dostatočne veľkú nádobu pod trysku na horúcu vodu.(14/15)

§ *DISPLEJ:* **WARTUNG DRÜCKEN/WASSER FÜLLEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť/Doplniť vodu)**

- § Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiiek (6).
 - § *DISPLEJ* GERÄT ENTKALKT (Prístroj odstraňuje vodný kameň)
 - § Voda na prepláchnutie prístroja tečie najprv v krátkych intervaloch cez dýzu pre horúcu vodu a potom priamo do stroja.
 - § **SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)**
 - § Zaznie akustický signál.
 - § *DISPLEJ* WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť) .
 - § Vyprázdnite odkvapkávač (20).
 - § Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiiek (6).
 - § *DISPLEJ:* GERÄT SPÜLT (Preplachuje)
 - § *DISPLEJ:* **BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)**
- Odstránenie vodného kameňa prebehlo úspešne.

17. Likvidácia

Kvôli správnej likvidácii by ste mali vrátiť Váš prístroj po ukončení životnosti Vášmu predajcovi, servisnému stredisku Jura, alebo firme Jura Elektroapparate Ag.

18. Tipy na perfektnú kávu

Do výšky nastaviteľný výtok kávy

Môžete nastaviť výšku výtoku kávy podľa veľkosti šálky, aby ste mali stále perfektnú krému a zabránili ste znečistenie Vášho kávovaru ffkancami od kávy.

Mletie

Vid' kapitola 3.5

Predhriatie šálky

Šálky by ste mali dopredu predhriať horúcou vodou, alebo parou. Čím menšie množstvo kávy, tým dôležitejšie je predhriatie šálky.

Predhriatie kávovaru

Ak pripravujete malé espresso (cca. 30 ml vody) odporúča sa kávovar prepláchnuť.

Na prepláchnutie kávovaru stlačte údržbové tlačidlo (so symbolom kvapiek) (6). Kávovar sa prepláchnie.

Cukor a smotana

Miešaním obsahu šálky uniká teplo. Pridaním mlieka, alebo smotany z chladničky značne znížite teplotu kávy.

19. Správy

DISPLEJ	Príčina	Akcia
WASSER FÜLLEN(Doplňte vodu)	Nádrž na vodu je prázdna Pokazený indikátor hladiny vody Nádrž je zanesená vodným kameňom	Doplňte vodu Vyprázdnite nádrž, prepláchnite a znovu naplňte vodou Odstráňte z nádrže vodný kameň
BOHNEN FÜLLEN (Doplňte zrná)	Prázdny zásobník Správa je stále na displeji, aj keď sa doplnili kávové zrná	Doplňte kávu Urobte kávu, táto správa zmizne z displeja až po urobení kávy
TRESTER LEE-REN(Vyprázdnite zásobník na kávový odpad)	Zásobník na odpad z kávy(18) je plný Správa stále zostáva na displeji hoci bol zásobník(22) vyprázdnený Správa sa objavuje už po niekoľkých šálkach	Vyprázdnite zásobník na odpad ako 8 sek. Vytiahnite zásobník z prístroja na 10sek. a potom ho vráťte späť Nechajte prístroj zapnutý počas vyprázdňovania zásobníka na kávový odpad. Počítadlo sa vynuluje len pri zapnutom prístroji
SCHALE FEHLT (Chýba odkvapkávač)	Nebol správne založený odkvapkávač(20) Pod odkvapkávač sa dostal kávový odpad a odkvapkávač nie je možné správne zasunúť	Správne zasuňte odkvapkávač Odstráňte odkvapkávač, vyčistite vnútro stroja a vráťte ho späť
GERÄT REINIGEN (Vyčistite prístroj)	Urobili ste viac ako 200 káv, resp. 160 krát sa prepláchol prístroj. Správa je stále na displeji, hoci je prístroj vyčistený	Vyčistite prístroj podľa kap. 17 Čistiaci proces zopakujte, nepridávajte však čistiacu tabletu
GERÄT VERKALKT (Odstráňte vod. kameň)	Kávovaru potrebuje odstrániť vodný kameň Správa sa stále zobrazuje, hoci proces prebehol	Spust'ite proces odstránenia vodného kameňa podľa kap.18 Spust'ite proces znovu, ale bez tabliet, len s čistou vodou
STÖRUNG (Porucha)	Rôzne príčiny	1.Vypnite prístroj 2.Vytiahnite zástrčku zo siete 3.Zastrčte el. zástrčku do siete 4.Zapnite prístroj Volajte servisné stredisko

22. Problémy

Problém	Príčina	Akcia
Káva tečie len po kvapkách.	Káva je príliš jemná	Nastavte mlynček na hrubšie mletie jeden alebo dvakrát prepláchnite prístroj. Ak sa situácia nezlepší vyčistite prístroj podľa návodu.
Tok kávy po varení sa zastaví	V systéme nie je dostatok kávy	Urobte ešte jednu šálku kávy
Mlynček je veľmi hlučný	Kameň v mlynčeku	Prístroj si nechajte preskúšať v autorizovanom servise.
Malo peny po napnení mlieka	Nevhodný typ mlieka Upchatá peniaca tryska (14) Peniaca tryska(14) v nesprávnej polohe Auto Cappuccinator upchatý	Použite iné (studené) mlieko vyčistite trysku Dajte peniacu trysku do správnej polohy Vyčistite Auto Cappuccinator.

23. Záonné informácie

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie pre správne použitie, obsluhu, prevádzku a údržbu prístroja.

Znalosť a splnenie nariadení v tomto návode na používanie je predpoklad pre bezpečné použitie a pre bezpečnosť počas jeho prevádzky a údržby.

Tento návod na obsluhu nemôže zohľadniť všetky možné spôsoby použitia prístroja.

Prístroj bol skonštruovaný pre použitie v domácnostiach.

Ďalej by sme chceli poznamenať, že obsah tohoto návodu na obsluhu nie je v žiadnom prípade časťou, alebo nenahrádza akúkoľvek predchádzajúcu, alebo existujúcu zmluvu, dohodu, alebo zákonný vzťah. Všetky povinnosti na strane Jura Elektroapparate Ag vyplývajú z relevantnej obchodnej zmluvy, ktorá tiež obsahuje všetky detaily týkajúce sa garančných podmienok pre tento prístroj. Kontrakčné podmienky záruky nie sú ani rozšírené, ani limitované v akejkoľvek forme informáciami v tomto návode.

Tento návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené zákonom o autorskom práve. Fotokópie, alebo preklad do akéhokoľvek iného jazyka bez predchádzajúceho súhlasu spol. Jura Elektroapparte sa prísne zakazuje

24. Technické údaje

Impressa F90

Napätie: 230V AC

Príkonn: 1450 W

Poistka: 10 A



Skúška bezpečnosti:

Spotreba energie Standby: cca.3,5 Wh

Nádrž na vodu: 1,9 litra

Obsah zásobníka na kávu: 200 g

Obsah zásobníka na odpad: max. 16 porcii

Hmotnosť: 9,8 kg

Rozmery (Š x V x H) : 28 x 34,5 x 43,5 cm

Tento prístroj spĺňa nasledovné smernice EU:

73/23/EWG z 19.02.1973 „Smernica pre nízke napätie“ vrátane zmenenej smernice 93/336 EWG.

89/336/EWG z 03.05.1989“EMC-smernica“ vrátane zmenenej smernice 92/31/EWG.

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka na prístroj vstupuje do platnosti po vyplnení a podpísaní záručného listu.

2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia dokázateľne spôsobené vadou materiálu, konštrukcie, alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na súčiastky s udanou dobou životnosti (zoznam poskytneme na požiadanie), ak táto už bola dosiahnutá. V prípade nutnosti výmeny súčiastky s udanou dobou životnosti (zoznam Vám poskytneme na požiadanie) pred uplynutím tejto doby sa záruka vzťahuje len na alikvotnú časť zodpovedajúcu skrátenej dobe životnosti danej súčiastky. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).

3. Porucha bude odstránená do 30. dní od nasledujúceho dňa prevzatia prístroja servisným strediskom, alebo nahlásením poruchy.

Záruka sa predlžuje o dobu nefunkčnosti prístroja, najviac však o dobu odo dňa nahlásenia poruchy resp. prevzatia prístroja servisnému stredisku po deň úplného odstránenia poruchy. O predĺžení záruky vydá servisné stredisko na požiadanie osobitný záznam.

Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku a len na základe tohto platného záručného listu, ktorý zostáva vo vlastníctve užívateľa prístroja. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný v originálnom balení.

4. Nárok na bezplatnú opravu zaniká ak:

- porucha zariadenia bola spôsobená nesprávnym umiestnením, uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržíavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...), alebo iných pokynov uvedených v návode na obsluhu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
- porucha bola spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom, alebo tretou osobou.

- v prístroji boli použité iné ako výrobcom predpísané, alebo doporučené spotrebné materiály (čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
- stroj bol poškodený poveternostnými, živelnými, či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné), alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, poškodenie pádom zariadenia, škody spôsobené pri doprave, a pod.
- pripojením prístroja na elektrorozvodnú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím, alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN.
- prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, poruchy mlynčeka spôsobené znečistením ako napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami a podobne.

TYP PRÍSTROJA:

VÝR. ČÍSLO:

ADRESA UŽÍVATEĽA:

.....

.....

ZAČIATOK ZÁRUKY:

PREDAJCA:

Dovozca:

DECS CONSULTING spol. s r. o.

autorizovaný distribútor JURA

Mierová 83

821 05 Bratislava

tel./fax:02/4342 8969

e-mail: jura@decs.sk

<http://www.juraworld.sk>

servisný zásah:

servisný zásah:

servisný zásah:

MALÝ NEMECKO – ANGLICKO – SLOVENSKÝ SLOVNÍK

2 TASSEN	2 cups	2 šálky
TABLETTE BEIGEBEN	ADD TABLET (FILL TABLET)	pridajte tabletku na čistenie
AUS NACH	AUTO OFF	vypnutie po
BOHNEN FÜLLEN,	BEANS FILL	doplniť zrnkovú kávu
GERÄT REINIGEN	CLEAN MACHINE	vyčistiť prístroj
REINIGT	CLEANING	čistí
TASSEN	CUPS	šálky
ENTKALKT	DECAL ON	odvápňuje
GERÄT VERKALKT	DESCALE (DECALCIFY) MACHINE	odstrániť vodný kameň
SCHALE FEHLT	DRAWER MISSING	odkvapkávač chýba
SCHALE LEEREN	EMPTY DRAWER (TRAY)	vyprázdniť odkvapkávač
TRESTER LEEREN	EMPTY GROUNDS	vyprázdniť zásobník na odpad z kávy
LEERT	EMPTYING	vyprázdňuje
PULVER FÜLLEN	FILL POWDER	nasypte mletú kávu
TABLETTE BEIGEBEN	FILL TABLET	pridajte tabletku na čistenie
WASSER FÜLLEN	FILL WATER	doplňte vodu
SYSTEM FÜLLT	FILLING SYSTEM	systém sa naplňa
FILTER	FILTER	filter
HÄRTE	HARDNESS	tvrdosť
HEIZT AUF	HEATING	zohrieva sa
FILTER WECHSELN	CHANGE FILTER	vymeniť filter
FILTER WECHSELN	CHG FILTER	vymeniť filter
EINFÜGEN	INSERT	vložte
SPRACHE	LANGUAGE	jazyk
STUFE	LEVEL	stupeň
GERÄT BEREIT	MACHINE READY	prístroj (kávovar) je pripravený
MILD / NORMAL / STARK	MILD /NORMAL / STRONG	jemná/normálna/silná
NEIN	NO	nie
HAHN AUF	OPEN TAP	kohútik na horúcu vodu/paru otvoríť
PULVER	POWDER	prášok (mletá káva)
PFLEGE DRÜCKEN	PRESS RINSE	stlačte údržbové tlačidlo
BEREIT	READY	pripravený

WECHSELN	REPLACE	vymeniť filter
SPÜLT	RINSING	preplachuje
FILTER SPÜLT	RINSING FILTER	filter sa preplachuje
INTENSIV	ROBUST	intenzívna
HAHN ZU	SHUT TAP	kohútik na horúcu vodu/paru zavrieť
MITTEL IN TANK	SOLVENT IN TANK	prostried. na vod. kameň nalejte do nádrže na vodu
STANDARD	STANDARD	standardná
BEZÜGE	STATS	odbery (počet pripravených káv)
DAMPF BEREIT	STEAM READY	para je pripravená
WASSER	WATER	voda
JA	YES	áno

POZNÁMKY
