



NÁVOD NA OBSLUHU IMPRESSA J9.2 One Touch



Tento návod na obsluhu bol vyznamenaný nezávislým nemeckým skúšobným ústavom TÜV SÜD skúšobnou pečaťou za zrozumiteľnosť, úplnosť a bezpečnosť.

Obsah

Obslužné prvky	4
Dôležité upozornenia	6
Použitie v zhode s určením	6
Pre Vašu bezpečnosť	6
1 PRÍPRAVA A SPREVÁDZKOVANIE	8
JURA na internete	8
Umiestnenie prístroja	8
Naplnenie nádržky na vodu	8
Naplnenie zásobníka zrnkovej kávy	8
Prvé sprevádzkovanie prístroja	9
Nasadenie a aktivácia filtra	9
Určenie a nastavenie tvrdosti vody	10
Určenie tvrdosti vody	11
Nastavenie tvrdosti vody	11
Nastavenie mlynčeka	11
2 Príprava	12
Ristretto, espresso a káva	12
Príprava dvoch kávových špecialít jedným stlačením	12
Latte macchiato, cappuccino	13
Teplé mlieko a mliečna pena	13
Mletá káva	14
Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky	15
Horúca voda	15
3 Denná prevádzka	16
Zapnutie	16
Denná starostlivosť	17
Vypínanie	17
4 Trvalé nastavenia v programovacom režime	18
Produkty	19
Energeticky úsporný režim	20
Automatické vypínanie	21
Preplachovania	21
Vrátenie nastavenia na pôvodné hodnoty z výroby	22
Zobrazenie informácií a stavu údržby	23
Jednotka množstva vody	23
Svetlosť symbolov	24
Jazyk	24

5	Údržba	25
	Prepláchnutie prístroja.....	25
	Prepláchnutie dýzy na cappuccino	25
	Čistenie dýzy na cappuccino.....	26
	Rozloženie a prepláchnutie dýzy na cappuccino	26
	Výmena filtra	27
	Čistenie prístroja	28
	Odvápnenie prístroja.....	29
	Čistenie zásobníka na zrnkovú kávu	30
	Odvápnenie nádržky na vodu.....	31
6	Hlásenia na displeji.....	31
7	Odstraňovanie porúch.....	32
8	Transport a ekologická likvidácia	34
	Transport/Vyprázdnenie systému.....	34
	Likvidácia	34
9	Technické údaje.....	35
10	Kontakty JURA	35
	Smernice	35
	Technické zmeny	35
	Odozva.....	36
	Copyright/Autorské právo.....	36
11	Záručný list a záručná doba.....	37

Charakterizácia použitých symbolov

Varovné upozornenia

 **POZOR**

 **VAROVANIE**

Dbajte prosím na informácie označené slovami **POZOR** alebo **VAROVANIE** s piktogramom. Signálne slovo **VAROVANIE** poukazuje na možné ťažké poranenia, signálne slovo **POZOR** na nebezpečenstvo ľahkých poranení.

POZOR

POZOR Vás upozorňuje na skutočnosti, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie prístroja.

Použité symboly

- **Výzva na vykonanie istej akcie.** Prístroj požaduje vykonanie určitého úkonu.

i **Pokyny** a tipy, aby ste s prístrojom IMPRESSA vhodne a jednoducho dokázali zaobchádzať.

PRIPRAVENÝ Ukazovateľ na displeji

Obslužné prvky



1. Kryt zásobníka na zrnkovú kávu
2. Kryt nádržky na vodu
3. Zásobník zrnkovej kávy s krytom arómy
4. Nádržka na vodu
5. Výškovo nastaviteľná dýza na cappuccino
6. Zásobník odpadu po káve
7. Výlevka
8. Rošt na šálky
9. Násypka na mletú kávu
10. Kryt schránky pre príslušenstvo
11. Ovládač nastavenia stupňa mletia
12. Dýza na horúcu vodu
13. Odmerka na mletú kávu
14. Do výšky a šírky nastaviteľný výtok na kávu
15. Sieťový vypínač (na boku prístroja) a sieťový kábel



Vrchná strana prístroja

1. Tlačidlo Zap/Vyp
2. Otočný ovládač
3. lačidlo údržby

Čelná strana prístroja

4. Displej
5. Tlačidlá prípravy nápojov
 - ristretto
 - espresso
 - káva
 - horúca voda
 - mlieko
 - latte macchiato
 - cappuccino

Dôležité upozornenia

Použitie v zhode s určením

Prístroj je koncipovaný a konštruovaný výhradne na použitie v domácnosti. Slúži na prípravu kávy a ohrievanie mlieka či vody. Akékoľvek iné použitie sa pokladá za nezhodné s určením prístroja. Spoločnosť JURA Elektroapparate AG nepreberá záruku za následky v dôsledku použitia prístroja nezhodného s jeho určením.

Pred začatím používania prístroja si prosím dôsledne a v úplnosti prečítajte tento návod na obsluhu. Riadte sa ním. V prípade škôd alebo nedostatkov vzniknutých v dôsledku nedodržovania tohto návodu na obsluhu zaniká nárok na záruku. Tento návod na obsluhu majte vždy poruke v blízkosti prístroja. Odovzdajte ho nasledovnému používateľovi.

Pre Vašu bezpečnosť

Prečítajte si a dôsledne dodržiavajte tieto dôležité bezpečnostné pokyny:



Takto zabránite ohrozeniu Vášho života v dôsledku úderu elektrickým prúdom:

- Nikdy neuvádzajte do prevádzky prístroj s poškodením alebo s poškodeným sieťovým káblom.
- V prípade podozrenia na poškodenie, ako napr. zápach spáleniny, odpojte bezodkladne kávovar od elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
- Ak je poškodený sieťový kábel tohto prístroja, musí byť opravený buď priamo v servisnom stredisku JURA alebo v spoločnosťou JURA autorizovanom servise.
- Ubezpečte sa, že IMPRESSA ani sieťový kábel sa nenachádzajú v blízkosti horúcich povrchov.
- Vždy sa starostlivo uistite, že sa sieťový kábel nezakliesnil ani sa neodiera o ostré hrany.
- Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Prístroj neupravujte spôsobom, ktorý sa neuvádza v tomto návode. Prístroj obsahuje súčiastky, ktoré sú pod elektrickým prúdom. Pokiaľ dôjde k ich otvoreniu, hrozí nebezpečenstvo vážneho poranenia. Opravy smie uskutočňovať iba servis schválený servisným strediskom JURA, ktorý používa originálne náhradné diely a príslušenstvo.
- Ak chcete prístroj IMPRESSA kompletne odpojiť od elektrickej siete, vypnite prístroj najprv tlačidlom Zap/Vyp a potom vypnite sieťový vypínač. Až nakoniec vytiahnite zo zásuvky sieťový kábel.

Pozor na nebezpečenstvo oparenia alebo popálenia o výtok alebo dýzu na horúcu vodu či paru:

- Prístroj umiestnite mimo dosahu detí.
- Nedotýkajte sa horúcich častí. Používajte dodané úchytky.
- Vždy sa dôkladne ubezpečte, že príslušná dýza je správne nainštalovaná a čistá. Dýza alebo jej časti môžu v prípade nesprávneho namontovania odpadnúť alebo sa zablokovať.

Poškodený prístroj nie je bezpečný. Môže zapríčiniť vznik požiaru alebo poranenia. Poškodený prístroj nepoužívajte, zabránite tak škodám v dôsledku požiaru a nebezpečenstvu poranenia.

- Nikdy nenechávajte sieťový kábel voľne visieť. Mohlo by dôjsť k potknutiu sa oň a následnému poškodeniu.
- Kávovar IMPRESSA chráňte pred poveternostnými vplyvmi, ako je napr. dážď, mráz či priame slnečné žiarenie.
- Prístroj, káble ani zástrčku neponárajte do vody.
- Prístroj ani jeho jednotlivé časti nedávajte do umývačky riadu.
- Pred začiatkom akejkoľvek čistiacej operácie najskôr vypnite kávovar IMPRESSA sieťovým vypínačom. Kávovar IMPRESSA utierajte navlhčenou, nikdy však nie mokrou handričkou, chráňte ho pred dlhodobou striekajúcou vodou.
- Prístroj pripojte k napätiu iba za podmienky, že sa zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku. Typový štítok nájdete na spodnej strane Vášho kávovaru IMPRESSA. Ďalšie technické informácie nájdete v kapitole 9 „Technické údaje“.
- Používajte iba odporučené čistiace a údržbové prostriedky. Používanie doplnkov, ktoré neboli výslovne preverené a odporučené spoločnosťou JURA, môže Váš kávovar IMPRESSA poškodiť.
- Nepoužívajte kávové zrná upravené rôznymi prídavkami alebo karamelizované kávové zrná.
- Do nádržky na vodu nalievajte vždy iba chladnú, čerstvú vodu.
- V prípade dlhodobejšej neprítomnosti vypnite prístroj.

Osoby, vrátane detí, ktoré na základe svojich

- telesných, zmyslových alebo duševných schopností alebo
- neskúsenosti či neznalosti

nedokážu bezpečne obsluhovať tento kávovar, nesmú prístroj používať bez dozoru alebo pokynov zodpovednej osoby.

Bezpečná manipulácia s filtrom CLARIS Blue:

- Filtre CLARIS Blue uchovávajte mimo dosahu detí.
- Filtre CLARIS Blue uchovávajte v suchu, v neporušenom obale.
- Filtre CLARIS Blue chráňte pred vplyvom horúčav a priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nepoužívajte poškodené filtre!
- Nerozoberajte filter CLARIS Blue!

1 PRÍPRAVA A SPREVÁDZKOVANIE

JURA na internete

Navštívte nás aj na internete.

- @ Na stránke www.jura.com môžete nájsť zaujímavé a najnovšie informácie o Vašej IMPRESSE a o všetkých aspektoch kávy. Taktiež si tam môžete stiahnuť i **skrátенý návod** pre svoj prístroj.

Umiestnenie prístroja

Keď budete umiestňovať svoj kávovar IMPRESSA, majte prosím na pamäti nasledovné podmienky:

- Prístroj IMPRESSA položte vodorovne na rovný povrch odolný voči vode.
- Pre kávovar vyberte také miesto, ktoré je chránené pred prehriatím. Dbajte na to, aby neboli zakryté vetracie otvory.

Naplnenie nádržky na vodu

Pokiaľ si želáte vždy ideálny zážitok z perfektnej kávy, odporúčame Vám vymieňať vodu každý deň.

POZOR Mlieko, minerálna voda alebo iné kvapaliny môžu prístroj alebo nádržku na vodu poškodiť.

- Nádržku naplňajte výhradne čerstvou, chladnou vodou.

-
- Otvorte kryt nádržky na vodu.
 - Nádržku na vodu vyberte a vypláchnite ju studenou vodou.
 - Do nádržky potom vlejte čerstvú, chladnú vodu a vložte ju späť.
 - Zavrite kryt nádržky na vodu.

Naplnenie zásobníka zrnkovej kávy

Zásobník zrnkovej kávy je vybavený krytom na ochranu arómy, ktorý zaisťuje, že si Vaša káva uchová správnu arómu čo najdlhšie.

POZOR Kávové zrná upravené prídavnými látkami (napr. cukrom), vopred mletá alebo instantná káva môžu poškodiť mlynček.

- **Pri naplňaní zásobníka zrnkovej kávy používajte výhradne čisté kávové zrná.**
- Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy a vyberte kryt na ochranu arómy.
- Zo zásobníka vyberte všetky prípadné nečistoty alebo cudzie predmety.
- Do zásobníka zrnkovej kávy nasypete zrná kávy a zavrite oba kryty.

Prvé sprevádzkovanie prístroja





VAROVANIE





V prípade prevádzky prístroja s poškodeným sieťovým káblom hrozí nebezpečenstvo úrazu v dôsledku úderu elektrickým prúdom

- Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj ani prístroj s poškodeným sieťovým káblom.

Predpoklad: Nádržka na vodu i zásobník zrnkovej kávy sú naplnené.

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
- Prístroj IMPRESSA zapnite sieťovým vypínačom na pravej strane .
- Stlačením tlačidla Zap/Vyp zapnete kávovar . Rozsvieti sa rotačný ovládač. Na displeji sa objaví **JAZYK SLOVENSKÝ**.



- Na displeji sa nakrátko objaví **POTVRDENÉ**, čo potvrdí nové nastavenie. **NAPLNÍ SYSTÉM / STLAČTE ÚDRŽBU**, tlačidlo údržby svieti .
- Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku.
- Stlačte tlačidlo údržby .
- **SYSTÉM SA PLNÍ**, systém sa naplňa vodou. Proces sa zastaví automaticky. Na displeji sa objaví:
VÍTA VÁS JURA NAHRIEVA
STLAČTE ÚDRŽBU, svieti tlačidlo .
- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- Stlačte tlačidlo údržby .
- **PRÍSTROJ PREPLACHUJE**, prístroj sa preplachuje. Proces sa zastaví automaticky. Na displeji sa objaví: **PRIPRAVENÝ**, Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.



i Svetia tlačidlá nápojov, ktoré môžete pripraviť.





Nasadenie a aktivácia filtra

Na svojom kávovare nemusíte vykonávať odvápnovanie za predpokladu, že používate aktivovaný filter CLARIS Blue.


i Proces vkladania filtra treba vykonať bez prerušenia. Len tak totiž možno zabezpečiť, že Vaša IMPRESSA bude optimálne fungovať.


Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Otočný ovládač  držte stlačený **tak dlho**, až sa na displeji objaví nápis: **ÚDRŽBA**
- Otáčajte otočným ovládačom , až sa na displeji zjaví **FILTER NIE**.

- Stlačte otočný ovládač , aby ste vstúpili do programového bodu **FILTER NIE**.
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa na displeji neobjaví **FILTER ÁNO**.
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nastavenie.
Na displeji sa nakrátko objaví nápis **POTVRDENÉ**.
VLOŽTE FILTER / STLAČTE ÚDRŽBU, tlačidlo údržby  svieti.
- Z balíčka Welcome Pack vyberte predĺžený nastavac na filter.
- Predĺžený nastavac zhora nasadíte na filter CLARIS Blue.
- Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
- Odklopte držiak filtra a filter ľahkým tlakom vložte do nádržky na vodu.
- Držiak zaklapnite. Budete počuť zreteľné zaklapnutie.



- i Po dvoch mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Nastavte si na dátumovom kotúči na držiaku filtra v nádržke na vodu túto dobu.
 - Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu a vložte ju nazad na jej miesto.
 - Pod dýzu na cappuccino umiestnite nádobku (s objemom min. 500 ml).
 - Stlačte tlačidlo údržby .

FILTER PREPLACHUJE, z dýzy na cappuccino vyteká voda.
- i Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek prerušiť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo. Ak budete v preplachovaní filtra chcieť pokračovať, stlačte tlačidlo údržby .
- i Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, čo však nie je zdraviu škodlivé ani nemá negatívny vplyv na chuť kávy.

Preplachovanie filtra sa zastaví automaticky zhruba po vytečení 500 ml vody. Prístroj sa nahrieva. Na displeji sa objaví hlásenie **PRIPRAVENÝ**. Filter je teraz aktivovaný.

Určenie a nastavenie tvrdosti vody

- i Pokiaľ používate filter CLARIS Blue, ktorý ste si aktivovali v programovacom režime, nemôžete zároveň nastaviť stupeň tvrdosti vody.

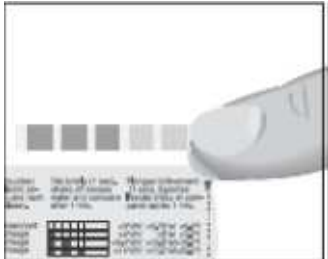
Čím je voda tvrdšia, tým častejšie je potrebné odstraňovať vodný kameň usadený vo Vašom kávovare IMPRESSA. Je preto dôležité nastaviť správny stupeň používanej vody.

Tvrdosť vody môže dosahovať hodnoty od 1°dH do 30°dH na plynulej stupnici, v tomto rozmedzí môžete nastaviť na prístroji tvrdosť Vami používanej vody. Toto nastavenie sa dá taktiež i zrušiť, kávovar IMPRESSA Vás v takom prípade prestane vyzývať, aby ste vykonali odvápnenie.

Určenie tvrdosti vody

Pomocou testovacej tyčinky Aquadur®, ktorá je súčasťou dodávky prístroja, možno zistiť stupeň tvrdosti Vašej vody.











- Testovaciu tyčinku krátko podržte (zhruba po dobu 1 sekundy) pod tečúcou vodou. Zľahka ju otraste.
- Asi 1 minútu vyčkajte.
- Podľa sfarbenia tyčinky Aquadur®a opisu na obale budete môcť určiť stupeň tvrdosti Vašej vody.
- Následne nastavte stupeň tvrdosti vody.



Nastavenie tvrdosti vody

Príklad: Takto zmeníte tvrdosť vody zo 16° dH na 25° dH.

Predpoklad: Na displeji svieti hlásenie PRIPRAVENÝ.

- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa na displeji objaví nápis **ÚDRŽBA**.
- Otáčajte  otočný ovládač, až sa na displeji objaví programový bod **TVRDOSŤ 16° dH**.
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu:
16° dH 
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji objaví **25° dH** .
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nastavenie.
Na displeji sa nakrátko zobrazí nápis **POTVRDENÉ**.
TVRDOSŤ 25° dH .
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji objaví **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programovací režim.
Na displeji sa zobrazí: **PRIPRAVENÝ**.


Nastavenie mlynčeka

Mlynček môžete trvalo nastaviť tak, aby vyhovoval spôsobu praženia Vašej obľúbenej kávy.

POZOR Pokiaľ by ste chceli stupeň mletia nastavovať v okamihu, keď mlynček nemelie, hrozí poškodenie prevodových koliesok mlynčeka.
Stupeň mletia preto nastavujte výhradne počas procesu mletia mlynčeka!

Správne nastavenie stupňa mletia spoznáte na základe toho, že z výtoku na kávu vyteká káva rovnomerne. Navyše vzniká jemná hustá kávová pena, tzv. crema.

Príklad: Zmenu stupňa mletia počas prípravy espressa uskutočnite nasledovným spôsobom:

- Otvorte kryt schránky na príslušenstvo.
- Pod výtok na kávu umiestnite šálku.
- Stlačte tlačidlo Espresso .

- Mlynček začne mlieť a na displeji svieti nápis **1 ESPRESSO** a zobrazí sa sila kávy.
- Otáčajte nastavením stupňa mletia **počas** mletia až na požadovanú polohu. Pripraví sa Vaše espresso a zároveň sa nastaví stupeň mletia.
- Zatvorte kryt schránky na príslušenstvo.



2 Príprava

- i Prípravu kávového alebo mliečného nápoja či horúcej vody môžete kedykoľvek prerušiť. Za týmto účelom stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
- i Pred a počas procesu mletia môžete otáčaním otočného ovládača voliť **silu kávy** jednotlivých nápojov: extra jemná (☺), jemná (☺☺), normálna (☺☺☺), silná (☺☺☺☺) alebo extra silná (☺☺☺☺☺).
- i Počas prípravy kávovej špeciality máte možnosť otáčaním otočného ovládača nastavovať vopred nastavené **množstvo vody**.
- i Aktuálny stav prípravy môžete sledovať na stĺpci ukazovateľa postupu.

V programovacom režime máte možnosť vykonať trvalé nastavenia pre všetky produkty (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Produkty“).

Ristretto, espresso a káva

Príprava všetkých kávových špecialít (ristretto ☐, espresso ☐ a káva ☐) prebieha podľa rovnakého vzoru:



Príklad: Takto pripravíte kávu.

- Pod výtok na kávu postavte šálku .
- Stlačte tlačidlo Káva.

Spustí sa príprava kávy. Na displeji sa zobrazí **1 KÁVA** a sila kávy. Vopred nastavené množstvo kávy vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí nakrátko **PROŠÍM PEKNE**, potom sa ukáže nápis **PRIPRAVENÝ**.

Príprava dvoch kávových špecialít jedným stlačením


Dve šálky kávy naraz pripravíte nasledovne:

Pod výtok na kávu postavte dve šálky. **V priebehu dvoch sekúnd dva razy** stlačte tlačidlo Káva, čím začnete prípravu dvoch káv naraz.


Latte macchiato, cappuccino

Vaša IMPRESSA Vám stlačením jedného tlačidla pripraví latte macchiato alebo cappuccino. A nemusíte pritom ani posúvať šálku či pohár.

Príklad: Takto pripravíte latte macchiato.

- Z dýzy na cappuccino odoberte ochrannú krytku.
- Hadičku na nasávanie mlieka pripojte k dýze na cappuccino. V prípade kartónu s mliekom použijete dlhšiu, v prípade nádoby na mlieko kratšiu hadičku.
- Opačný koniec hadičky zasuňte do kartónu s mliekom alebo ho spojte s nádobkou na mlieko.
- Pod dýzu na cappuccino postavte pohár.
- Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte do polohy Mliečna pena .



- Stlačte tlačidlo Latte macchiato .
LATTE MAC*, zobrazí sa sila kávy.
LATTE MAC*, začne sa príprava mliečnej peny.
Proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva mlieka.
PAUZA

i Nasleduje prestávka, počas ktorej sa teplé mlieko oddeľuje od mliečnej peny. Takto môžu vzniknúť typické tri vrstvy skutočného latte macchiato. Dĺžku tejto prestávky môžete zdefinovať v programovacom režime (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Produkty“).


1 LATTE MAC*, začne sa príprava kávy. Do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva vody. Na displeji sa objaví nakrátko objaví nápis **PROSÍM PEKNE** a následne **PRIPRAVENÝ**.


Ak chcete, aby Vaša dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Presnejší návod nájdete v kapitole 5 „Údržba – Preplachovanie dýzy na cappuccino“.

Teplé mlieko a mliečna pena

Príklad: Takto pripravíte mliečnu penu.

- Z dýzy na cappuccino odoberte ochrannú krytku.
- Hadičku na nasávanie mlieka pripojte na dýzu na cappuccino.. Ak pri príprave mliečnej špeciality používate mlieko v kartóne, použijete dlhšiu hadičku, ak používate nádobku na mlieko, použijete kratšiu hadičku na nasávanie mlieka.
- Opačný koniec hadičky zasuňte do kartónu s mliekom alebo ho spojte s nádobkou na mlieko.
- Pod dýzu na cappuccino postavte šálku.

- Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte do polohy Mliečna pena .


i Pokiaľ chcete **zohriať mlieko**, musíte nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočiť do polohy Mlieko .



- Stlačte tlačidlo Mlieko .

NAHRIEVA SA

Ako náhle je prístroj nahriaty, zobrazí sa hlásenie **PRIPRAVENÝ**.

- Stlačte opäť tlačidlo Mlieko .

MLIEKO, začne sa príprava mliečnej peny.

Proces prípravy sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva mlieka .

Na displeji sa objaví nápis **PRIPRAVENÝ**.

Ak chcete, aby Vaša dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Presnejší návod nájdete v kapitole 5 „Údržba – Preplachovanie dýzy na cappuccino“.

Mletá káva

Máte tiež možnosť používať iný druh kávy, napr. kávu bez obsahu kofeínu, pre tento účel Vám poslúži násypka na mletú kávu.


- i Do násypky na mletú kávu nedávajte nikdy viac než 2 zarovnané dávkovacie lyžice (odmerky) mletej kávy.
- i Nepoužívajte príliš najemno mletú kávu, mohla by totiž upchať systém. Káva potom vyteká iba po kvapkách.
- i Ak ste do násypky nasypali príliš málo mletej kávy, zobrazí sa na displeji **MÁLO ML*KAVY** a kávovar IMPRESSA preruší prípravu nápoja.
- i Želanú kávovú špecialitu musíte pripraviť najneskôr do 1 minúty po nasypaní mletej kávy do násypky. V opačnom prípade kávovar IMPRESSA preruší prípravu nápoja a je opäť pripravený na prevádzku.

Príprava všetkých kávových špecialít z mletej kávy prebieha podľa tohto vzoru:



Príklad: Takto pripravíte šálku espressa z vopred mletej kávy.

- Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
- Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
ML*KÁVU NAPLNÍŤ
- Do násypky na mletú kávu vsypte zarovnanú odmerku mletej kávy.

- Zavrite kryt násypky.
PRIPRAVENÝ
- Stlačte tlačidlo Espresso .
Začne sa príprava.
Vopred nastavené množstvo espressa vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí nápis **PROSÍM PEKNE** a následne **PRIPRAVENÝ**.



Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky

Množstvo vody pre všetky kávové špeciality i horúcu vodu môžete veľmi jednoducho a trvalo prispôbiť veľkosti šálky. Obdobne ako v nasledujúcom príklade nastavte raz množstvo vody. Pri všetkých ďalších prípravách vtečie do šálky rovnaké množstvo vody.

Trvalé prispôsobenie množstva vody pre všetky kávové i horúcu vodu prebieha podľa tohto vzoru.

Príklad: Takto **trvalo** nastavíte množstvo vody pre 1 kávu.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Stlačte a **podržte** tlačidlo Káva .
1 KÁVA a sila kávy sa zobrazia na displeji.
- Naďalej **držte stlačené** tlačidlo Káva , až sa na displeji objaví nápis **DOSŤ KÁVY?**.
- Tlačidlo **1 KÁVA** pustite.
Začne sa príprava kávy a káva vtečie do šálky.
- Ako náhle sa v šálke nachádza dostatok kávy, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Príprava sa zastaví. Na displeji sa zobrazí **POTVRDENÉ** a **PROSÍM PEKNE**. Nastavené množstvo vody pre jednu kávu sa natrvalo uloží. Na displeji sa objaví nápis **PRIPRAVENÝ**.



- i Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, stačí zopakovať vyššie spomenutý proces.
- i Množstvo vody pre všetky kávové špeciality a horúcu vodu si môžete natrvalo nastaviť taktiež v programovacom režime (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Nastavenia produktov“).

Horúca voda

Ak chcete dosiahnuť perfektný tok vody, používajte dýzu na horúcu vodu. Dýzu na horúcu vodu nájdete pod krytom schránky na príslušenstvo.

Pri príprave horúcej vody máte na výber nasledovné teploty:

- **NÍZKA**
- **NORMÁLNA**
- **HORÚCA**



POZOR

Nebezpečenstvo oparenia striekajúcou horúcou vodou!
Zamedzte priamemu kontaktu s pokožkou!


- Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite z prístroja.
 - Otvorte kryt priečinku na príslušenstvo, vyberte z neho dýzu na horúcu vodu a kryt opäť zavrite.
 - Dýzu na horúcu vodu pripojte k prípojke dýz.
 - Pod dýzu na horúcu vodu postavte šálku.
 - Stlačte tlačidlo Horúca voda.
Zobrazí sa teplota.
- i Opakovaným stláčaním tlačidla Horúca voda (**v priebehu 2 sekúnd**) môžete individuálne nastaviť teplotu. Toto nastavenie sa neukladá do pamäte.

VODA, do šálky vtečie horúca voda. Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí nápis **PRIPRAVENÝ**.






3 Denná prevádzka

Zapnutie

Po zapnutí bude IMPRESSA samozrejme požadovať preplachovanie, vyvoláte ho stlačením tlačidla údržby . V programovacom režime máte možnosť toto nastavenie zmeniť tak, aby prístroj spustil prepláchnutie po zapnutí automaticky (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Prepláchnutia“).

Predpoklad: Váš kávovar IMPRESSA je zapnutý sieťovým vypínačom.

- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- Stlačte tlačidlo Zap/Vyp , čím kávovar IMPRESSA zapnete. Na displeji sa zobrazí:
VÍTA VAS JURA
NAHRIEVA
STLAČTE ÚDRŽBU, rozsvieti sa tlačidlo údržby .
- Stlačte tlačidlo údržby .
PRÍSTROJ PREPLACHUJE, prístroj sa začne preplachovať. Proces sa zastaví automaticky.
Na displeji sa ukáže **PRIPRAVENÝ**.



Denná starostlivosť

Ak sa chcete môcť zo svojho kávovaru IMPRESA dlhodobo tešiť a mať neustále istotu prípravy kvalitnej kávy, mali by ste prístroj každodenne ošetrovať.




- Vytiahnite z kávovaru výlevku.
- Vyprázdnite zásobník odpadu po káve a výlevku. Opláchnite ich teplou vodou.
- Kovové kontakty vzadu na výlevke osušte.
- Zásobník odpadu po káve i výlevku opäť vsaďte do prístroja.
- Nádržku na vodu opláchnite čerstvou vodou.
- Rozložte a prepláchnite dýzu na cappuccino (viď kapitolu 5 „Údržba – Prepláchnutie dýzy na cappuccino“).
- Povrch prístroja utrite čistou, mäkkou a navlhčenou handričkou (napr. z mikrovlákien).

Vypínanie

Keď prístroj IMPRESA vypnete, dôjde k prepláchnutiu všetkých výtokov, ktorými boli pripravované kávové nápoje alebo mlieko.



- Pod výtok na kávu i dýzu na cappuccino postavte po nádobke.
- Stlačte tlačidlo Zap/Vyp  .
PRÍSTROJ PREPLACHUJE, začne sa preplachovanie všetkých výtokov, ktorými bola pripravovaná kávová alebo mliečna špecialita. Proces sa zastaví automaticky. IMPRESA sa vypne.

- i Ak kávovar IMPRESSA vypnete tlačidlom Zap/Vyp, bude prístroj po vypnutí spotrebovávať v pohotovostnom stave pohotovostnú energiu na úrovni menej než 0,01 W. Prístroj môžete i kompletne odpojiť od prívodu energie, stačí vytiahnuť kábel zo zásuvky.

4 Trvalé nastavenia v programovacom režime

V programovacom režime môžete uskutočňovať trvalé nastavenia. Jednoduchým otáčaním otočného ovládača môžete prechádzať jednotlivými programovými krokmi a trvalo ukladať želané nastavenia. Pomocou otočného ovládača môžete uskutočniť nasledujúce nastavenia:

Programový bod	Podbod	Objasnenie
ÚDRŽBA	CAPPU*ČISTENIE PREPLÁCHNUŤ STROJ PREPLÁCHNUŤ CAPPUCCINO ČISTENIE KÁVOVARU ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA, len ak nemáte aktivovaný filter VÝMENA FILTRA, len ak máte aktivovaný filter	➤ Zvoľte požadovaný údržbový program. Ak v tomto programovom bode nezačnete vykonávanie zvolenej čistiacej akcie, dôjde po zhruba 5 sekundách k automatickému opusteniu programovacieho režimu.
PRODUKTY	ZVOLIŤ PRODUKT	➤ Zvoľte si svoje vlastné nastavenia pre kávové či mliečne špeciality a horúcu vodu.
FILTER	ÁNO, NIE	➤ Vyberte, či chcete svoj kávovar IMPRESSA prevádzkovať s alebo bez filtra CLARIS Blue.
TVRDOŠŤ (len ak nemáte aktivovaný filter)	NIE JE AKTÍVNA, 1°dH až 30°dH	➤ Nastavte tvrdosť vody.
ÚSPORA ENERGIE	ÚSPORA ÁNO ÚSPORA NIE	➤ Vyberte si energeticky úsporný režim.
VYPNÚŤ*PO	15 MIN 0,5 HOD až 15 HOD	➤ Nastavte, po akej dobe sa má IMPRESSA automaticky vypnúť.
PREPLACHY	ŠTART*PREPL* CAPPU*PREPLACH	➤ Zmeňte nastavenia preplachovania po zapnutí a po príprave mliečnych špecialít..
RESET	JEDEN PRODUKT VŠETKY PRODUKTY PÔVODNÉ NASTAVENIA	➤ Natrvalo vrátite hodnoty všetkých produktov na pôvodné nastavenia z výroby.
INFORMÁCIA		➤ Majte prehľad o všetkých pripravených kávových i mliečnych špecialitách. Nechajte si zobraziť stav

		údržby.
UKAZOVATEĽ	ML, OZ	➤ Zvoľte si jednotku množstva vody.
SYMBOL	SVETLOSŤ	➤ Zvoľte si jas a svetlosť symbolov.
JAZYK		➤ Vyberte si jazyk.
KONIEC		➤ Opustite režim programovania.

Produkty




Pod programovým bodom **PRODUKTY** môžete vykonať individuálne nastavenia pre všetky kávové špeciality i horúcu vodu. Trvalo môžete nastaviť nasledovné nastavenia:


Nápoj	Teplota	Sila kávy	Množstvo
1 ristretto 1 espresso 1 káva	NORMÁLNA VYSOKÁ	☉ extra jemná ☉☉ jemná ☉☉☉ normálna ☉☉☉☉ silná ☉☉☉☉☉ extra silná	Množstvo vody: 25 ML -240 ML
2 ristrettá 2 espressá 2 kávy	NORMÁLNA VYSOKÁ	-	Množstvo vody: 25 ML -240 ML (pre každú šálku)
Latte macchiato Cappuccino	NORMÁLNA VYSOKÁ	☉ extra jemná ☉☉ jemná ☉☉☉ normálna ☉☉☉☉ silná ☉☉☉☉☉ extra silná	Množstvo mlieka: 3 SEK-120 SEK Prestávka: 0 SEK-60 SEK Množstvo vody: 25 ML -240 ML
Mlieko	-	-	3 SEK-120 SEK
Horúca voda	NÍZKA NORMÁLNA HORÚCA	-	25 ML -450 ML


















Trvalé nastavenia v programovacom režime prebiehajú podľa rovnakého vzoru.

Príklad: Takto zmeníte pre jedno latte macchiato množstvo mlieka zo **16 SEK** na **20 SEK**, množstvo vody zo **45 ML** na **40 ML** a prestávku z **30 SEK** na **20 SEK**

Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Stláčajte otočný ovládač **tak dlho** , až sa na displeji zobrazí nápis: **ÚDRŽBA**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zobrazí nápis **PRODUKTY**.
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu **ZVOĽTE PRODUKT**.

- i V ďalšom kroku vyberte tlačidlo nápoja, pre ktorý chcete uskutočniť dané nastavenie. Nedôjde pritom k príprave žiadneho nápoja.
- i Ak chcete zmeniť nastavenie pre zdvojený produkt, stlačte v priebehu 2 sekúnd dané tlačidlo dva razy.
 - Stlačte tlačidlo Latte Macchiato .

- **KÁVA 45 ML**
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu.
- **KÁVA 45 ML**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa Vám zobrazí nápis **KÁVA 40 ML**.
- Stlačením otočného ovládača  potvrdíte zvolené nastavenie. Na displeji sa nakrátko zobrazí **POTVRDENÉ**.
- **KÁVA 40 ML**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **MLIEKO 16 SEK**.
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu.
- **MLIEKO 16 SEK**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **MLIEKO 20 SEK**.
- Stlačením otočného ovládača  potvrdíte zvolené nastavenie. Na displeji sa nakrátko zobrazí nápis **POTVRDENÉ**.
- **MLIEKO 20 SEK**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **PAUZA 30 SEK**.
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu.
- **PAUZA 30 SEK**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **PAUZA 20 SEK**.
- Stlačením otočného ovládača  potvrdíte zvolené nastavenie. Na displeji sa nakrátko zobrazí nápis **POTVRDENÉ**.
- **PAUZA 20 SEK**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programový bod.
- **ZVOĽTE PRODUKT**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programový bod.
- **PRODUKTY**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programový bod.
- **PRIPRAVENÝ**







Energeticky úsporný režim

Pre svoj kávovar IMPRESSA môžete v programovom bode **ÚSPORA ENERGIE** trvalo nastaviť energeticky úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M. ®):

- **ÚSPORA NIE**
 - Bez čakacej doby možno kedykoľvek pripraviť všetky kávo-mliečne a kávové špeciality ako i horúcu vodu.
 - Pred prípravou mlieka sa musí prístroj najprv nahriať.
- **ÚSPORA ÁNO** (Úspora energie až do 40%)
 - Krátko po poslednej príprave sa kávovar IMPRESSA prestane nahrievať. Po dosiahnutí úspornej teploty sa na displeji zobrazí hlásenie **ÚSPORNÝ REŽIM** – môže to trvať niekoľko minút.
 - Pred prípravou kávy, horúcej vody i mlieka sa musí prístroj najskôr nahriať.

Príklad: Takto zmeníte energeticky úsporný režim z **ÚSPORA NIE** na **ÚSPORA ÁNO**.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ**.

- Stláčajte otočný ovládač **tak dlho**, až sa na displeji zobrazí hlásenie **ÚDRŽBA**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zjaví nápis **ÚSPORA ENERGIE -**.
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu. **ÚSPORA NIE**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí nápis **ÚSPORA ÁNO**.
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nastavenie. Na displeji sa objaví nakrátko **POTVRDENÉ**. **ÚSPORA ENERGIE ✓**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programovací režim. **PRIPRAVENÝ**








Automatické vypínanie

Vďaka automatickému vypínaniu svojho kávovaru IMPRESSA môžete šetriť energiu. Pokiaľ máte túto funkciu aktivovanú, vypne sa kávovar IMPRESSA po poslednom úkone na ňom v nastavenom čase automaticky.

Automatické vypínanie sa dá nastaviť na 15 minút alebo v rozmedzí 0,5 až 15 hodín.

Príklad: Takto zmeníte automatické vypínanie z **2 HOD** na **15 MIN**.

Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa na displeji zobrazí nápis: **ÚDRŽBA**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zjaví programový bod **VYPNÚŤ*PO 2 HOD**.
- Stlačte tlačidlo otočný ovládač , vstúpite tým do programového bodu. **VYPNÚŤ*PO 2 HOD**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zjaví **VYPNÚŤ*PO 15 MIN**.
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nové nastavenie. Na displeji sa objaví nakrátko **POTVRDENÉ**. **VYPNÚŤ*PO 15 MIN**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programovací režim. **PRIPRAVENÝ**

Preplachovania











V programovom bode **PREPLÁCHNUTIA** môžete uskutočniť nasledovné nastavenia:

- **ŠTART*PREPL* RUČNE**
 - Prepláchnutie po zapnutí treba spustiť manuálne.
- **ŠTART*PREPL* AUTOMATICKY**
 - Prepláchnutie po zapnutí sa spustí automaticky.
- **CAPPU PREPL**PO10'**
 - Prepláchnutie po cappuccine začne prístroj požadovať 10 minút po príprave kávy špeciality s mliekom.
- **CAPPU PREPL**HNEĎ**

- Prepláchnutie po cappuccine začne prístroj požadovať okamžite po príprave kávovej špeciality s mliekom.

Príklad: Takto nastavíte, aby Váš kávovar požadoval prepláchnutie po cappuccine **ihneď** po príprave kávovej špeciality s mliekom.

Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Stlačajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa zobrazí hlásenie: **ÚDRŽBA**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí nápis **PREPLACHY**.
- Stlačením otočného ovládača vojdete do programového bodu. **ŠTART*PREPL* RUČNE**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí nápis **CAPPU PREPL**PO10'**.
- Stlačením otočného ovládača  vojdete do programového bodu. **CAPPU PREPL**PO10'**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí nápis **CAPPU PREPL**HNEĎ**.
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nastavenie. Na displeji sa nakrátko zobrazí **POTVRDENÉ**. **CAPPU PREPL**HNEĎ**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač .
- PREPLACHY**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programovací režim. **PRIPRAVENÝ**





Vrátenie nastavenia na pôvodné hodnoty z výroby

V programovom bode **RESET** môžete vrátiť rozličné nastavenia na poôvodné nastavenia z výroby.

- **JEDEN PRODUKT**
 - Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota atď.) každého produktu možno **jednotlivo** vrátiť na pôvodnú hodnotu z výroby. V tomto prípade sa resetujú i nastavenia pre dvojité produkty.
- **VŠETKY PRODUKTY**
 - Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota atď.) **pre všetky produkty** sa vrátia na pôvodnú hodnotu z výroby.
- **PÔVODNÉ NASTAVENIE**
 - Všetky **používateľom vykonané nastavenia** (s výnimkou nastavenia Filter) sa vrátia na pôvodnú hodnotu z výroby. Prístroj IMPRESSA sa následne vypne.





Príklad: Takto vrátite na pôvodné nastavenia pre nápoj Espresso.

Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Stlačajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa na displeji objaví hlásenie **ÚDRŽBA**.
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zjaví programový bod **RESET**.
- Stlačte otočný ovládač , aby ste vstúpili do programového bodu. **JEDEN PRODUKT**
- Stlačte tlačidlo Espresso .

Na displeji sa nakrátko objaví **POTVRDENÉ**. Nastavenia pre produkt Espresso sa vrátia na pôvodné hodnoty z výroby.

JEDEN PRODUKT




- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programový bod.
RESET
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programovací režim.
PRIPRAVENÝ

Zobrazenie informácií a stavu údržby




V programovom bode **INFORMÁCIE** si môžete dať zobrazíť nasledovné údaje:

- Počet pripravených kávových špecialít, kávových špecialít s mliekom i porcií horúcej vody
- Údržbový stav a počet vykonaných údržbových programov (čistenie, odvápnenie, výmena filtra)
- Počet vykonaných čistení po cappuccine
- Verzia softwaru

Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Stláčajte otočný ovládač , **tak dlho**, až sa zobrazí nápis **ÚDRŽBA**.
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zjaví nápis **INFORMÁCIE**.
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu.
CELKOVÝ POČET, zobrazí sa Vám počet všetkých pripravených kávových a mliečnych špecialít.
- Otáčaním otočného ovládača sa dostanete k ďalším informáciám.

i Navyše k počtu vykonaných údržbových programov si možno nechať zobrazíť údržbový stav pre každý druh údržby. Stípec zobrazuje aktuálny stav údržby. Ak je stípec úplne vyplnený, znamená to, že kávovar IMPRESSA vyžaduje vykonanie daného údržbového programu.




- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programový bod.
INFORMÁCIE
- Otáčajte otočný ovládač , až sa zobrazí hlásenie **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programovací režim.
PRIPRAVENÝ





Jednotka množstva vody

Máte možnosť rozhodnúť sa medzi jednotkou množstva vody vo formáte ML alebo OZ.

Príklad: Taktó zmeníte jednotku množstva vody z **ML** na **OZ**.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ**.








- Stláčajte otočný ovládač , **tak dlho**, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie **ÚDRŽBA**.
- Otáčajte otočný ovládač , až sa objaví nápis **ZOBRAZENIE ML**.
- Stlačením otočného ovládača  vjdete do programového bodu.
ZOBRAZENIE ML

- Otáčajte otočný ovládač , až sa objaví nápis **ZOBRAZENIE OZ**.
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko objaví **POTVRDENÉ**.
ZOBRAZENIE OZ
- Otáčajte otočný ovládač , až sa objaví nápis **KONIEC**.
- Stlačením otočného ovládača , opustíte programovací režim.
PRIPRAVENÝ

Svetlosť symbolov

Svetlosť symbolov môžete taktiež individuálne nastavovať.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ**.








- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie **ÚDRŽBA**.
- Otáčajte otočný ovládač , až sa objaví nápis **SYMBOL SVETLOSŤ**.
- Stlačením otočného ovládača  vojdete do programového bodu.
SYMBOL SVETLOSŤ
- Otáčaním otočného ovládača  nastavíte želanú svetlosť.
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko objaví **POTVRDENÉ**.
SYMBOL SVETLOSŤ
- Otáčajte otočný ovládač , až sa objaví nápis **KONIEC**.
- Stlačením otočného ovládača , opustíte programovací režim.
PRIPRAVENÝ

Jazyk

V tomto programovom bode si môžete vybrať jazyk Vášho kávovaru IMPRESSA.

Príklad: Takto zmeníte jazyk z **JAZYK SLOVENSKÝ** na **ENGLISH (ANGLICKY)**.

Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa zobrazí hlásenie **ÚDRŽBA**.
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zjaví programový bod **JAZYK SLOVENSKÝ**.
- Stlačte otočného ovládača , vstúpite do programového bodu.
JAZYK SLOVENSKÝ
- Otáčajte otočný ovládač , až sa objaví hlásenie **LANGUAGE ENGLISH**.
- Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tým nastavenie.
Na displeji sa objaví nakrátko **CONFIRMED**.
LANGUAGE ENGLISH
- Otáčajte otočný ovládač , až sa objaví hlásenie **EXIT**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programovací režim.
COFFEE READY

5 Údržba

Váš kávovar IMPRESSA disponuje nasledujúcimi integrovanými údržbovými programami:

- Čistenie dýzy na cappuccino (**CAPPU*ČISTENIE**)
- Prepláchnutie dýzy na cappuccino (**PREPLÁCHNUŤ CAPPUCCINO**)
- Výmena filtra (**VÝMENA FILTRA**)
- Čistenie prístroja (**ČISTENIE KÁVOVARU**)
- Prepláchnutie prístroja (**PREPLÁCHNUŤ STROJ**)
- Odvápnenie prístroja (**ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA**)




i Čistenie, odvápnenie, prepláchnutie mliečného systému či výmenu filtra vykonajte vtedy, keď Vás o to kávovar žiada zobrazením výzvy na displeji.

Prepláchnutie prístroja



Proces prepláchnutia kávovaru môžete kedykoľvek uskutočniť ručne.

Predpoklad: PRIPRAVENÝ


- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, kým sa neobjaví hlásenie **ÚDRŽBA**
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tým do programového bodu. **ČISTENIE CAPPUCCINA**
- Otáčajte otočný ovládač, až sa objaví nápis **PREPLÁCHNUŤ STROJ**.
- Stlačte otočný ovládač , spustíte tým proces preplachovania. **PRÍSTROJ PREPLACHUJE**, z výtoku na kávu vyteká voda. Preplachovanie sa zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí: **PRIPRAVENÝ**

Prepláchnutie dýzy na cappuccino



Po každej príprave mliečnej špeciality požaduje kávovar IMPRESSA prepláchnutie po cappuccine.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ / CAPPU*PREPL*** a zároveň svieti tlačidlo údržby 

- Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku.
- Stlačte tlačidlo údržby  . **PREPLACH AUTO CAPPUCCINA**, z dýzy na cappuccino vyteká voda. Preplachovanie sa zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí: **PRIPRAVENÝ**

Čistenie dýzy na cappuccino







Ak chcete, aby Vaša dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju **denne** čistiť, pokiaľ ste pripravovali mliečny nápoj. Prístroj IMPRESSA Vás **nebude vyzývať**, aby ste vyčistili dýzu na cappuccino.

POZOR V dôsledku používania nesprávnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo vzniku zvyškov po týchto prostriedkoch vo vode.

- Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

i Čistiaci prostriedok po cappuccine od spoločnosti JURA zakúpite u svojho predajcu kávovarov IMPRESSA.

Predpoklad: Na displeji svieti **PRIPRAVENÝ**.

- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa na displeji objaví hlásenie **ÚDRŽBA**.
- Stlačte otočný ovládač , vstúpite tak do programového bodu.
CAPPU*ČISTENIE
- Stlačte otočný ovládač.
ROZTOK PRE CAPPUCCINO
- Do nádobky nalejte 250 ml čistej vody a za vrchnák (max. 15 ml) čistiaceho prostriedku po cappuccine.
- Do nádobky ponorte hadičku na nasávanie mlieka.
- Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte prosím do polohy Mliečna pena  alebo Mlieko .
- Ďalšiu nádobku postavte pod dýzu na cappuccino.
- Stlačte tlačidlo údržby .
- **ČISTENIE AUTO CAPPUCCINA**, čistia sa dýza na cappuccino a hadička.
VODA PRE CAPPUCCINO
- Nádobku dôkladne vymyte, potom do nej nalejte 250 ml čistej vody a ponorte do nej hadičku na nasávanie mlieka.
- Druhú nádobku vyprázdňte a postavte ju znovu pod dýzu na cappuccino.
- Stlačte údržbové tlačidlo .
- **ČISTENIE AUTO CAPPUCCINA**, spustí sa čistenie dýzy a hadičky čistou vodou. Na displeji sa zobrazí **PRIPRAVENÝ**.



Rozloženie a prepláchnutie dýzy na cappuccino




- Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite z prípojky smerom nadol.
- Dýzu na cappuccino rozmontujte na jednotlivé súčiastky.
- Všetky diely dýzy na cappuccino dôkladne umyte pod tečúcou vodou.
- Dýzu na cappuccino opäť poskladajte.

- i Dbajte pritom na to, aby ste jednotlivé súčiastky zostavili správne a napevno, len tak zaistíte správne fungovanie dýzy na cappuccino.
 - Napokon poskladanú dýzu na cappuccino opäť nasadte na prípojku na kávovare.

Výmena filtra


- i Po prietoku 50 litrov vody cez filter (alebo po 2 mesiacoch) sa účinnosť filtra vyčerpá. Vaša IMPRESSA požaduje výmenu filtra. Úkon výmeny filtra treba vykonať podľa toho, ktorá podmienka nastane skôr.
- i Dobu používania filtra si môžete nastaviť pomocou časového kotúča na držiaku filtra v nádržke na vodu.
- i Ak filter CLARIS Blue nemáte aktivovaný v programovacom režime, nezobrazí sa Vám žiadna výzva na výmenu filtra.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ / VYMENIŤ FILTER** a zároveň svieti tlačidlo údržby .

- Stlačte tlačidlo údržby .



DĹŽKA CCA 20 MIN / SPUSTIŤ ÁNO

- i Ak výmenu filtra ešte nechcete spustiť, pootočte otočný ovládač tak, aby sa Vám zobrazil nápis **SPUSTIŤ NIE**. Údržbový program opustíte stlačením otočného ovládača. Výzva na výmenu filtra na displeji ostáva však v platnosti.

- Stlačte tlačidlo údržby .

VYMENIŤ FILTER / STLAČTE ÚDRŽBU
- Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
- Otvorte držiak filtra a z nádržky vyberte starý filter CLARIS Blue spolu s predlžovacím držiakom.
- Predlžovací držiak zhora zasuňte do nového filtra CLARIS Blue.
- Filter ľahkým tlakom vsaďte do nádržky na vodu.
- Držiak filtra zavrite. Budete počuť, ako zaklapne.
- Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu a opäť ju vložte na jej miesto v kávovare.



- Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku (min. 500 ml).
- Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte do polohy Para .
- Stlačte tlačidlo údržby .

FILTER PREP*, nasleduje výtok vody z dýzy na cappuccino.

- i Preplachovanie filtra možno kedykoľvek prerušiť. Stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo. Ak chcete v preplachovaní pokračovať, stlačte tlačidlo údržby.
- i Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je ani zdraviu škodlivé, ani nemá negatívny vplyv na chuť.

Preplachovanie filtra sa ukončí po prietoku približne 500 ml automaticky. Kávovar IMPRESSA sa následne nahreje a je pripravený na prevádzku.

Čistenie prístroja


Po 200 prípravách kávy alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí bude Váš kávovar IMPRESSA po Vás vyžadovať, aby ste ho vyčistili.

POZOR Pri použití nesprávnych čistiacich prostriedkov nemožno vylúčiť poškodenia prístroja ani vznik zvyškov po týchto čistiacich prostriedkoch vo vode.




- Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

- i Čistiaci program trvá približne 20 minút.
- i Čistiaci program neprerušujte. Mohli by ste tak totiž negatívne ovplyvniť kvalitu čistenia.
- i Originálne čistiace tablety JURA zakúpite u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.



Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ / ČISTIŤ STROJ** a zároveň svieti tlačidlo údržby .

- Stlačte tlačidlo údržby 
DĹŽKA CCA 20 MIN / SPUSTIŤ ÁNO

- i Pokiaľ nechcete čistenie ešte spustiť, pootočte otočný ovládač, až sa zobrazí hlásenie **SPUSTIŤ NIE**. Stlačením otočného ovládača opustíte programovací režim. Výzva na vyčistenie prístroja ostáva i naďalej v platnosti.

- Stlačte tlačidlo údržby 
VYPRÁZDNIŤ VÝLEVKU
- Vyprázdňte výlevku a zásobník na odpad po káve a opäť ich nasadte na ich miesto v kávovare.
STLAČTE ÚDRŽBU, tlačidlo údržby  svieti.
- Pod výtok na kávu i pod dýzu na cappuccino postavte po nádobke.
- Stlačte tlačidlo údržby 
ČISTÍ, z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa preruší, **VHODIŤ TABLETU**.
- Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
- Do násypky vhodte čistiacu tabletu JURA.



- Kryt násypky na mletú kávu zavrite.
VHODIŤ TABLETU / STLAČTE ÚDRŽBU, svieti tlačidlo údržby .
- Stlačte tlačidlo údržby 
ČISTÍ, z výtoku na kávu i dýzy na cappuccino vytečie opakovane voda. Proces sa preruší.
VYPRÁZDNIŤ VÝLEVKU.
- Vyprázdňte výlevku a zásobník na odpad po káve a opäť ich nasadte na ich miesto v kávovare. Čistenie je úspešne ukončené. Vaša IMPRESSA je opäť pripravená na prevádzku.

Odvápnenie prístroja

Prístroj IMPRESSA sa zanáša vodným kameňom už zo samotného princípu svojej prevádzky. Kávovar IMPRESSA preto automaticky požaduje odvápnovanie. Zanesenie vodným kameňom závisí na stupni tvrdosti Vami používanej vody.



POZOR

V prípade kontaktu s odvápnovacím prostriedkom nemožno vylúčiť podráždenie očí alebo pokožky.

- Zamedzte preto kontaktu s očami a pokožkou.
 - Odvápnovací prostriedok vymyte čistou vodou. V prípade kontaktu s očami vyhľadajte lekársku pomoc.
-

POZOR

V prípade použitia nesprávnych odvápnovacích prostriedkov nemožno vylúčiť poškodenie prístroja alebo zvyškov po takýchto prostriedkoch vo vode.

- Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
-

POZOR

V prípade prerušenia procesu odvápnovania nemožno vylúčiť vznik poškodení na prístroji.

- Odvápnenie vždy uskutočnite bez prerušenia.
-

POZOR




Nemožno vylúčiť vznik poškodení citlivých povrchov (napr. mramoru) pri ich kontakte s odvápnovacím prostriedkom.

- Prípadné striekance okamžite odstráňte.
-



- i Odvápnovací program trvá zhruba 45 minút.
- i Odvápnovacie tablety JURA zakúpíte u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.
- i Pokiaľ používate filter CLARIS Blue a máte ho aktivovaný, potom sa výzva na odvápnenie nebude zobrazovať.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ / PRÍSTROJ ODVÁPNIŤ** a zároveň svieti tlačidlo údržby

- Stlačte tlačidlo údržby .
DĹŽKA CCA 45 MIN / SPUSTIŤ ÁNO
- i Pokiaľ nechcete odvápnenie ešte spustiť, otáčajte otočný ovládač, kým sa neobjaví hlásenie **SPUSTIŤ NIE**. Údržbový program opustíte stlačením tlačidla otočného ovládača. Výzva na odvápnenie prístroja ostáva i naďalej v platnosti.
 - Stlačte tlačidlo údržby .
VYPRÁZDNIŤ VÝLEVKU
 - Vyprázdňte výlevku a zásobník na odpad po káve a opäť ich nasadte na ich miesto v kávovare.
ROZTOK DO NÁDRŽE
 - Vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.
 - V nádobke s 500 ml vody úplne rozpustíte 3 odvápnovacie tablety JURA. Môže to zabrať i zopár minút.

- Roztok vlejte do prázdnej nádržky na vodu a nádržku vsaďte na jej miesto v kávovare. **ROZTOK DO NÁDRŽE / STLAČTE ÚDRŽBU**, tlačidlo údržby svieti .
- Z kávovaru stiahnite dýzu na cappuccino.
- Pod prípojku na dýzu na cappuccino postavte nádobku (min. 500 ml).
- Stlačte tlačidlo údržby .
- ODSTRAŇUJE VODNÝ KAMEŇ**, z prípojky opakovane vyteká voda. Počas procesu odvápnovania bliká tlačidlo údržby . Proces sa zastaví automaticky **VYPRÁZDNIŤ VÝLEVKU**.
- Vyprázdnite nádobku pod prípojku na dýzu na cappuccino .





- Vyprázdnite výlevku a zásobník na odpad po káve a opäť ich nasadte na ich miesto v kávovare. **PREPLÁCHNUŤ NÁDRŽ NA VODU / NAPLNIŤ NÁDRŽ NA VODU**
- Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju vypláchnite.
- Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu a opäť ju vložte na jej miesto v kávovare. **STLAČTE ÚDRŽBU**, svieti tlačidlo údržby .
- Dýzu na cappuccino opäť nasadte.
- Pod výtok na kávu a dýzu na cappuccino postavte nádobku.
- Stlačte tlačidlo údržby .
- ODSTRAŇUJE VODNÝ KAMEŇ**, z výtoku na kávu i z dýzy na cappuccino vyteká voda. **PRÍSTROJ SA NAHRIEVA, PREPLACHUJE**, z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky, **VYPRÁZDNIŤ VÝLEVKU**.
- Vyprázdnite výlevku i zásobník na odpad po káve a opäť ich nasadte na ich miesto v kávovare. Odvápnovanie je úspešne ukončené. Kávovar IMPRESSA sa nahrieva a je opäť pripravený na prevádzku.

i V prípade neočakávaného prerušenia procesu odvápnovania treba dôkladne prepláchnuť nádržku na vodu.

Čistenie zásobníka na zrnkovú kávu

Zrná kávy sa vyznačujú jemnou vrstvičkou tuku, ktorá sa môže usádzať na stenách zásobníka na zrnkovú kávu. Tieto usadeniny majú záporný vplyv na výslednú kvalitu pripravenej kávy, z času na čas preto vyčistíte aj zásobník na zrnkovú kávu.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ / DOPLNIŤ KÁVU**.

- Prístroj vypnite  tlačidlom Zap/Vyp.
- Prístroj vypnite  sieťovým spínačom.
- Otvorte kryt zásobníka na zrnkovú kávu a vyberte kryt na ochranu arómy.
- Pomocou suchej, mäkkej handričky vyčistíte vnútrajšok zásobníka na zrnkovú kávu.
- Do zásobníka na zrnkovú kávu nasypete nové zrná kávy a zavrite kryt na ochranu arómy i kryt zásobníka na zrnkovú kávu.


Odvápnenie nádržky na vodu

Aj nádržka na vodu sa zanáša vodným kameňom. Ak chcete zaručiť jej bezchybné fungovanie, mali by ste ju občas odvápnit.


- Nádržku na vodu vyberte.
- Pokiaľ používate filter CLARIS Blue, vyberte ho z nádržky.
- Nádržku odvápnite pomocou v obchodoch bežne dostupného, jemného odvápnovacieho prostriedku v súlade s pokynmi výrobcu.
- Napokon nádržku dôkladne opláchnite.
- Pokiaľ používate filter CLARIS Blue, vložte ho do nádržky.
- Do nádržky nalejte čerstvú, chladnú vodu a vsaďte ju na jej miesto v kávovare.

6 Hlásenia na displeji

Hlásenie	Príčina/Následok	Opatrenie
NAPLNĚNĚ NÁDRŽ NA VODU	Nádržka na vodu je prázdna. Nemožno pripraviť žiaden nápoj.	➤ Naplňte nádržku na vodu (kapitola 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Naplnenie nádržky na vodu“).
VYPRÁZDNĚNĚ ODPAD PO KÁVE	Zásobník odpadu po káve je plný. Nemožno pripraviť žiadne kávové produkty. Príprava horúcej vody a mlieka ostáva naďalej možná.	➤ Vyprázdnite zásobník odpadu po káve i výlevku (viď kapitolu 3 „Denná prevádzka – Denná starostlivosť“).
VYPRÁZDNĚNĚ VÝLEVKU	Výlevka je plná. Nemožno pripraviť žiaden produkt.	➤ Vyprázdnite výlevku. ➤ Očistite a osušte kovové kontakty vzadu na výlevke.
CHÝBA VÝLEVKY	Výlevka je nesprávne alebo nie je vôbec nasadená. Nemožno pripraviť žiaden produkt.	➤ Nasadte výlevku.
STLAČTE ÚDRŽBU	Kávovar IMPRESSA vyžaduje prepláchnutie alebo pokračovanie naštartovaného údržbového programu.	➤ Stlačením tlačidla údržby spustíte prepláchnutie alebo pokračovanie údržbového programu.
DOPLNĚNĚ KÁVU	Zásobník na zrnkovú kávu je prázdny. Nemožno pripravovať žiadne kávové produkty. Príprava horúcej vody a mlieka ostáva naďalej možná.	➤ Zásobník na zrnkovú kávu naplňte (kapitola 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Naplnenie zásobníka na zrnkovú kávu“).
PRIPRAVENY / CAPPU*PREPLACH	IMPRESSA požaduje prepláchnutie mliečného systému.	➤ Stlačením otočného ovládača spustíte prepláchnutie mliečného systému (po

		príprave cappuccina).
PRIPRAVENÝ / VYMENÍŤ FILTER	Účinnosť filtra sa vyčerpana.	➤ Vymeňte filter CLARIS Blue (kapitola 5 „Údržba – Výmena filtra“).
PRIPRAVENÝ / ČISTIŤ STROJ alebo PRIPRAVENÝ / TERAZ ČISTIŤ	IMPRESSA požaduje čistenie.	➤ Vykonať čistiaci program (kapitola 5 „Údržba – Čistenie prístroja“).
PRIPRAVENÝ / ODVÁPNENIE alebo PRIPRAVENÝ / TERAZ ODVÁPNIŤ	Prístroj IMPRESSA vyžaduje odvápnenie.	➤ Odvápnite prístroj IMPRESSA (kapitola 5 „Údržba – Odvápnenie prístroja“).
PRIPRAVENÝ / VÝMENA FILTRA alebo PRIPRAVENÝ / TERAZ VYMENÍŤ	Filter vyčerpal svoju účinnosť.	➤ Filter CLARIS Blue vymeňte (kapitola 5 „Údržba – Výmena filtra“).
MÁLO ML*KAVY	Naplnili ste príliš málo mletej kávy, IMPRESSA prerušila prípravu.	➤ Pri ďalšej príprave nasypťe do násypky viac mletej kávy (kapitola 2 „Príprava – Mletá káva“).
NAPLNÍŤ SYSTÉM / STLAČTE ÚDRŽBU	Do systému treba naplniť vodu. Nie je možná žiadna príprava.	➤ Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku a stlačte tlačidlo údržby  .

7 Odstraňovanie porúch

Problém	Príčina/Následok	Opatrenie
Pri príprave nápoja latte macchiato nevznikajú typické tri vrstvy.	-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočiť úplne doprava do polohy Mliečna pena . ➤ V programovacom režime zmeniť trvanie prestávky na minimálne 30 sekúnd (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Nastavenia produktov“).
Pri penení mlieka vzniká príliš málo peny alebo mlieko strieka z dýzy na cappuccino.	Dýza na cappuccino je znečistená.	➤ Prepláchnite a vyčistite dýzu na cappuccino (kapitola 5 „Údržba – Prepláchnutie dýzy na

		cappuccino“).
Pri príprave kávy vyteká káva len po kvapkách.	Káva, resp. mletá káva je príliš najemno pomletá, čo upcháva systém. Popríklad ste znovu použili už raz použitý filter alebo ste v programovacom režime nesprávne nastavili tvrdosť vody.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nastavte mlynček na hrubší stupeň mletia alebo používajte hrubšie mletú kávu (kapitola 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Nastavenie mlynčeka“). ➤ Vykonzajte odvápnenie prístroja (viď kapitolu 5 „Údržba – Odvápnenie prístroja“).
Nemožno nastaviť tvrdosť vody.	Filter CLARIS Blue je aktivovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deaktivujte filter CLARIS Blue v programovacom režime.
Nápis DOPLNIŤ KÁVU sa nezobrazuje, hoci je zásobník na zrnkovú kávu prázdny.	Kontrola zásobníka zrnkovej kávy je znečistená.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyčistite zásobník na zrnkovú kávu (kapitola 5 „Údržba – Čistenie zásobníka na zrnkovú kávu“).
Na displeji neprestáva svietiť nápis VYPRÁZDNIŤ VÝLEVKU .	Kovové kontakty vzadu na výlevke sú znečistené alebo vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyčistite kovové kontakty vzadu na výlvrkr.
Napriek plnej nádržke neprestáva displej ukazovať NAPLNÍŤ NÁDRŽ NA VODU .	Plaváček nádržky na vodu sa zakliesnil.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odvápnite nádržku na vodu (kapitola 5 „Údržba – Odvápnenie nádržky na vodu“).
Z dýzy na cappuccino vychádza málo, resp. nevychádza žiadna para. Zvuk čerpadla je príliš tichý.	Prípojka pre dýzu ba cappuccino môže byť upchatá zvyškami mlieka alebo úlomkami vodného kameňa, ktoré sa uvoľnili počas odvápnovania.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Z prípojky vytiahnite dýzu na cappuccino. ➤ Čiernu prípojku odskrutkujte pomocou šesťuholníkového otvoru odmerky na mletú kávu. ➤ Prípojku dôkladne vyčistite. ➤ Šesťuholníkovým otvorom odmerky na mletú kávu prípojku opatrne priskrutkujte. Skrutkujte najviac o štvrt otočky!
Mlynček vydáva príliš hlasné zvuky.	V mlynčeku sa nachádza cudzie teleso.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontaktujte zákazníčku službu vo svojej krajine (kapitola 11 „Kontakty JURA / Právne upozornenia“).
Na displeji svieti hlásenie ERROR 2 .	Pokiaľ bol prístroj dlhšiu dobu vystavený chladu, došlo z bezpečnostných dôvodov	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kávovar najprv nechajte zahrievať sa pri izbovej teplote.

	k zablokovaniu nahrievania.	
Iné poruchové hlásenie ERROR .	-	➤ Prístroj IMPRESSA vypnite sieťovým spínačom. Obráťte sa na zákaznícku službu vo Vašej krajine. (kapitola 11 „Kontakty JURA / Právne upozornenia“).

- i Ak sa Vám poruchy nepodarí odstrániť, obráťte sa na zákaznícku službu vo Vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v kapitole 11 „Kontakty JURA / Právne upozornenia“.




8 Transport a ekologická likvidácia

Transport/Vyprázdenie systému

Aby bol prístroj IMPRESSA počas transportu chránený pred mrazom, musíte najprv úplne vyprázdiť systém.



Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PRIPRAVENÝ**.

- Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite z prípojky smerom nadol.
- Pod prípojku dýzy na cappuccino postavte nádobku.
- Stlačte tlačidlo Mlieko .
- NAHRIEVA SA**
Keď sa kávovar nahreje, objaví sa nápis **PRIPRAVENÝ**.
- Vtedy znovu stlačte tlačidlo Mlieko .
- MLIEKO**, z prípojky dýzy na cappuccino vychádza horúca para.
- Vyberte nádržku na vodu a vylejte z nej vodu.
- Otáčajte otočný ovládač , až sa na displeji zobrazí hlásenie **MLIEKO 60 SEK**. Z prípojky dýzy bude vychádzať horúca para, až kým sa systém nevyprázdi.
- NAPLNÍŤ NÁDRŽ NA VODU**
- Stlačte tlačidlo Zap/Vyp, Váš kávovar IMPRESSA sa vypne.


Likvidácia



Použitie prístroje likvidujte prosím v súlade s ekologickými predpismi.

Použitie kávovary obsahujú množstvo hodnotných materiálov, ktoré možno recyklovať. Použitie prístroje preto likvidujte prostredníctvom vhodných zberových systémov.

9 Technické údaje

Napätie	220-240 V ~, 50 Hz
Výkon	1450 W
Bezpečnostná skúška	
Spotreba energie v režime ÚSPORA ÁNO	cca. 5 Wh
Spotreba energie v režime ÚSPORA NIE	cca. 12 Wh
Tlak čerpadla	staticky max. 15 barov
Objem nádržky na vodu	2,1 l
Objem zásobníka na zrnkovú kávu	250 g
Objem zásobníka odpadu po káve	max. 16 porcií
Dĺžka kábla	cca. 1,1 m
Hmotnosť	10,9 kg
Rozmery (Š x V x H)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm

10 Kontakty JURA

Dovozca:
Swiss Coffee s.r.o. (predtým DECS Coffee, s.r.o.)
Mierová 66
82105 Bratislava
tel.: 02/4342 0903
e-mail: objednavky@swisscoffee.sk
<http://www.jura.com>

HOTLINE: 0850 211 110
v pracovných dňoch od 9,00 do 17,00 hod.

Smernice

Prístroj sa zhoduje s nasledovnými smernicami:

- 2006/95/ES – Smernica o nízkom napätí
- 2004/108/ES – Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
- 2009/125/ES - Energetická smernica

Technické zmeny

Technické zmeny vyhradené.

Ilustrácie použité v tomto návode na obsluhu sú štylizované a nezobrazujú skutočné farby prístroja. Váš kávovar IMPRESSA sa môže v detailoch mierne odlišovať. Obsah balenia sa môže v detailoch odlišovať.

Odozva

Váš názor nás zaujíma!

Využite kontaktný odkaz na stránke www.jura.com.

Copyright/Autorské právo

Tento návod na obsluhu obsahuje informácie chránené autorským právom (copyright). Kopírovanie alebo prekladanie do iného jazyka nie je bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti JURA Elektroapparate AG prípustné.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Švajčiarsko

www.jura.com

11 Záručný list a záručná doba

Vážení zákazník,

ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na **tel. číslo 0850 211 110** (cena miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci.

Espresso kávovary JURA sú konštruované pre použitie v domácnostiach, záruka sa vzťahuje na kávovary zakúpené od oficiálnych predajcov Jura.

1. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané v domácnosti. Záruka sa skraca na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné použitie (čiže inak ako v domácnosti). Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení.
2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
3. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa, nasledujúceho po prevzatí prístroja servisným strediskom alebo po nahlásení poruchy.
4. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
5. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
 - bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržovaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja,
 - bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou osobou,
 - boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporúčené spotrebné materiály (čistiace tablety, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre),
 - bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, pádom zariadenia pri doprave a pod,
 - bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN,
 - ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením, napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami a podobne, sa stroj používal na iné účely, ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

UYHLÁSENIE_PREDÁVAJÚCEHO_O_ZÁRUČNEJ_DOBE

Preambula

Spoločnosť DECS Coffee, s.r.o., so sídlom Mierová 66, 821 05 Bratislava, IČO: 43 771 963, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 48617/B (ďalej len „DECS Coffee“) vyhlasuje, že ako predávajúci výrobkov spoločnosti JURA Elektroapparate AG poskytuje na ponúkaný tovar záruku, a to v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených v tomto vyhlásení predávajúceho o záručnej dobe (ďalej len „Vyhlásenie o záruke“).

I.

Vymedzenie pojmov

1. Kupujúci

a) spotrebiteľ – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá, kupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti

Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších zmien a doplnkov.

b) podnikateľský subjekt – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a teda na rozdiel od kupujúceho – spotrebiteľa, nekupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti

Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľským subjektom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. **Predávajúci** – spoločnosť DECS Coffee

3. **Výrobky** – výrobky spoločnosti JURA Elektroapparate AG (ďalej len „JURA“) predávané prostredníctvom spoločnosti DECS Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA

II.

Záručná doba

1. Spoločnosť DECS Coffee poskytuje Kupujúcemu – spotrebiteľovi, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. a) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom DECS Coffee, v zmysle ust. § 620 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, záručnú dobu v trvaní 25 (slovom dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – spotrebiteľovi.

2. Spoločnosť DECS Coffee poskytuje Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. b) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom DECS Coffee, v zmysle ust. § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, záručnú dobu v trvaní 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu.

III.

Ďalšie dojednanie

1. Záruka poskytnutá Kupujúcemu sa vzťahuje na všetky výrobky zakúpené prostredníctvom spoločnosti DECS Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA.

2. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.