

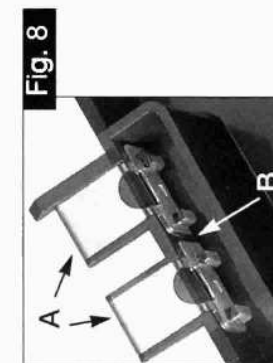
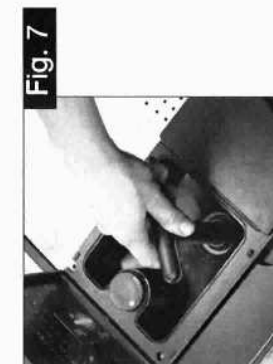
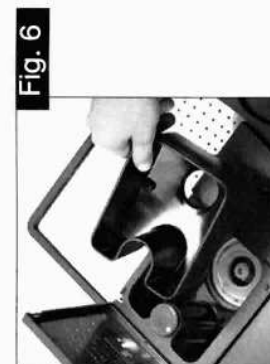



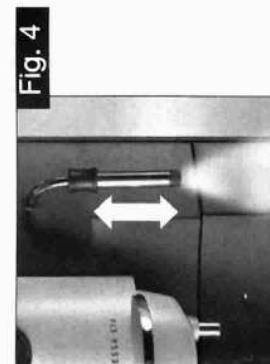


IMPRESSA S70

Návod na obsluhu

IMPRESSA

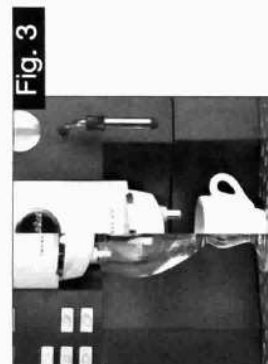

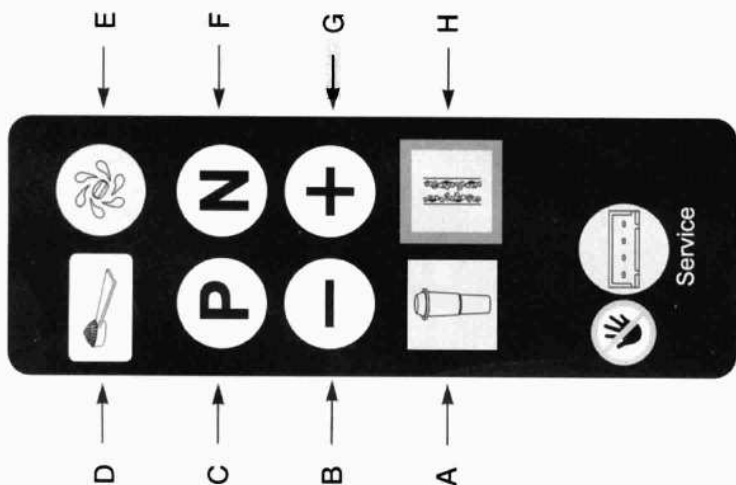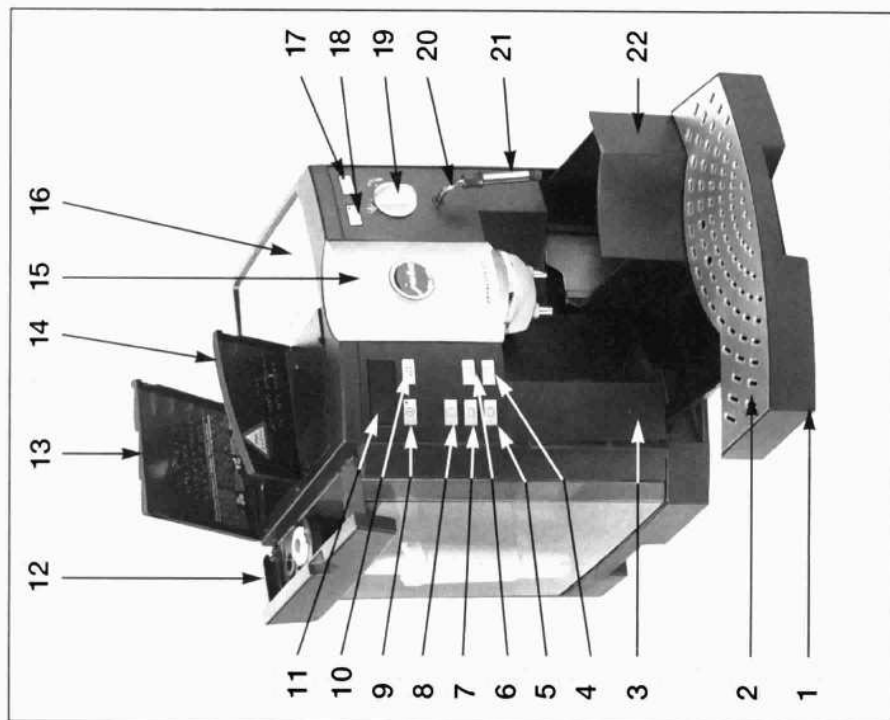

1. Odkvapkávač (zásobník na odpadovú vodu)
2. Kryt odkvapkávača
3. Kryt pre tlačidlá na programovanie.
4. Tlačidlo pre 2 normálne šálky kávy
5. Tlačidlo pre 1 normálnu šálku kávy
6. Tlačidlo pre 2 malé šálky kávy
7. Tlačidlo pre 1 malú šálku kávy
8. Tlačidlo pre špeciálnu kávu
9. Hlavný vypínač
10. Tlačidlo na prepáčnutie prístroja
11. Displej s textovým dialógovým systémom
12. Nádrž na vodu s rukoväťou
13. Kryt pre zásobník kávových zŕn s ochranným vekom.
14. Kryt pre plniaci lievik na mletú kávu
15. Výškovo nastaviteľný výtok na kávu
16. Ohrievacia plocha pre šálky
17. Tlačidlo pre voľbu pary
18. Tlačidlo pre voľbu horúcej vody
19. Otočný prepínač na horúcu vodu/paru
20. Otočný výtok na horúcu vodu /paru
21. Tryska na spenenie mlieka
22. Zásobník pre kávový odpad

Programovacie tlačidlá

- A. Výmena filtra
- B. Pohyb späť po nastaviteľných kritériách/ zmena nastavovanej hodnoty smerom dole
- C. Vstup do programu / Potvrdenie vybranej hodnoty.
- D. Prepínač na mletú kávu
- E. Tlačidlo pre čistiaci program
- F. Korekcia programu / výstup z programu
- G. Pohyb dopredu po nastaviteľných kritériách/ zmena nastavovanej hodnoty smerom hore
- H. Tlačidlo pre program na odstránenie vodného kameňa

LEGENDA:

- **DISPLEJ** INFORMÁCIA NA DISPLEJI slúži pre informáciu.
- **DISPLEJ** **INFORMÁCIA NA DISPLEJI** treba vykonať inštrukciu uvedenú na displeji (text v návode s tučným písmom) .

- ! = Dôležité
- ▶ = Poznámka
- ◀ = Tip

V zátvorke uvedené informácie (číslo, alebo písmeno) v návode sú odkazom na ovládacie prvky na strane 3.

Obsah

1.	Popis prístroja	6
2.	Bezpečnostné predpisy	7
2.1	Upozornenia	7
2.2	Bezpečnostné predpisy	7
3.	Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky	8
3.1	Kontrola sieťového napätia	8
3.2	Kontrola poistky	8
3.3	Naplnenie zásobníka kávových zŕn	8
3.4	Nastavenie mlynčeka	8
4.	Prvé uvedenie prístroja do činnosti	8
5.	Prepláchnutie prístroja	9
6.	Nastavenie tvrdosti vody	9
7.	Použitie Claris filtra	10
7.1	Vloženie filtra	10
7.2	Výmena filtra	11
8.	Príprava kávy	12
8.1	Príprava kávy z mletej kávy	12
9.	Odber horúcej vody	12
10.	Odber pary	13
11.	Vypnutie prístroja	13
12.	Programovanie	14
12.1	Programovanie množstva kávového prášku	14
12.2	Programovanie teploty kávy	14
12.3	Programovanie množstva vody	15
12.4	Programovanie filtra	15
12.5	Programovanie tvrdosti vody	15
12.6	Programovanie ekonomického režimu	16
12.7	Programovanie hodín	16
12.8	Programovanie automatického zapínania prístroja	16
12.9	Programovanie automatického vypínania prístroja	17
12.10	Počítač odberov	17
12.11	Programovanie jazyka	17
12.12	Programovacie tlačidlo N	17
13.	Starostlivosť a údržba	18
13.1	Doplnenie vody	18
13.2	Vyprázdnenie zásobníka na odpad	18
13.3	Vyprázdnenie odkvapkávača (zásobníka na odpadovú vodu)	18
13.4	Doplnenie zrnkovej kávy	18
13.5	Odstránenie kameňa z mlynčeka	19
13.6	Čistenie prístroja	19
13.7	Prístroj zanesený vodným kameňom	19

13.8	Čistenie kovových kontaktov	19
13.9	Všeobecné čistiace inštrukcie	20
13.10	Pravidelný servis	20
14.	Čistenie	20
15.	Odstránenie vodného kameňa	21
15.1	Odstránenie vodného kameňa -sektor káva	21
15.2	Odstránenie vodného kameňa -sektor voda	22
16.	Likvidácia	23
17.	Tipy na perfektnú kávu	23
18.	Správy na displeji	25
19.	Problémy	26
20.	Zákonné informácie	27
21.	Technické údaje	27

Dôležité informácie pre používateľa

Ďakujeme Vám za to, že ste si vybrali produkt od spoločnosti Jura.

Ešte pred uvedením Vášho nového kávovaru do prevádzky starostlivo si preštudujte návod na obsluhu a následne si ho uschovajte, aby ste ho aj v budúcnosti mali v prípade potreby vždy po ruke.

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, alebo by sa vyskytli problémy, ktoré pre Vás nie sú jasne popísané v tomto návode, spojte sa priamo s miestnym dodávateľom.

1. Popis prístroja.

Tento plnoautomatický espresso/kávovar je výnimočný pre svoj komfort obsluhy a schopnosťou prípravy 1 alebo 2 šálok vynikajúcej kávy/espressa s garantovanou „krémou“ v kvalite, ako ju poznáme z gastronómie.

Jedinečný Jura predlúhovací systém (Pre Brew Aroma System /P.B.A.S[®]) zabezpečuje vynikajúcu arómu kávy. Prístroj pracuje plne automaticky stlačením jedného tlačidla. Impressa S70 Vám umožní pripraviť kávu podľa Vašej chute vďaka možnosti naprogramovania množstva kávového prášku a vody, ako aj varnej teploty.

Integrovaný kávový mlynček Vám zomelie kávové zrná na požadovanú jemnosť. Separátny plniaci lievnik Vám umožňuje použiť už zomletú kávu. Elektronické monitorovanie obsahu vody v nádrži a odpadu v odpadovej nádrži zjednodušuje prevádzku. Vďaka zabudovaným programom na preplachovanie, čistenie a odstraňovanie vodného kameňa je starostlivosť o prístroj a jeho údržba veľmi rýchla a jednoduchá.

2. Bezpečnostné predpisy

2.1 Upozornenia

- Dbajte na to, aby prístroj neobsluhovali deti, kvôli nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom. Preto by deti nikdy nemali byť pri prístroji bez dozoru.
- Prístroj by mali obsluhovať len ľudia, ktorí si preštudovali a pochopili návod na obsluhu.
- Nikdy nezapnite poruchový prístroj, alebo prístroj s poškodenou zástrčkou, alebo káblom.
- Nikdy neponorte prístroj do vody.

2.2 Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu dažďa, snehu, alebo mrazu a nikdy s ním nepracujte s mokrymi rukami.
- Položte prístroj na pevnú, stabilnú a rovnú plochu. Nikdy nedávajte prístroj na povrch, ktorý je teplý, alebo horúci (ohrievacia platňa a pod.). Pre prístroj vyberte miesto, ktoré je nedosiahnuteľné pre deti, alebo domáce zvieratá.
- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu obsluhovať, vyťahnite el. zástrčku zo siete.
- Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zdroja elektrickej energie.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo siete neťahajte za kábel.
- Nikdy neopravujte, alebo neotvárajte prístroj. Všetky opravy by mal vykonávať len autorizovaný servisný technik použitím originálnych náhradných dielov a príslušenstva od firmy Jura.
- Prístroj je pripojený k zdroju elektrickej energie cez sieťový kábel. Zabezpečte pripojenie tak, aby sa nikto nemohol o kábel potknúť, alebo aby sa k nemu nedostali deti resp. domáce zvieratá.
- **!** Pripojte prístroj priamo na zdroj elektrickej energie. Nepoužívajte rozdvojku! Ak používate predlžovačku tá musí spĺňať platné normy!
- Nikdy nedávajte prístroj, alebo jeho časti do umývačky riadu.
- Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, umiestnite na miesto, kde je dostatočná výmena vzduchu.
- Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kameňa s obsahom kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé časti kuchynského stola napr. prírodného kameňa alebo dreva.

3. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky

3.1.1 Kontrola sieťového napätia.

Prístroj je už zo závodu nastavený na správne napätie. Presvedčte sa či Vaše napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu Vášho prístroja. Informácie o tom sú na etikete na spodnej časti prístroja.

3.2 Kontrola poistky

Prístroj je konštruovaný na prúd 10 A. Presvedčte sa, či používate vhodnú poistku.

3.3 Naplnenie zásobníka kávových zŕn

- Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná (13) a dajte dole ochranný kryt arómy.
- Odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty, alebo iné cudzie predmety.
- Naplňte zásobník kávovými zrnami, nasadte späť ochranné veko a uzavrite zásobník.

! **Nepoužívajte kávové zrná ku ktorým bolo počas, alebo po pražení pridané prísady (napr. cukor pre karamelizovanú kávu)!**

! **Nepoužívajte mokré, alebo vlhké kávové zrná a do mlynčeka sa nesmie dostať voda, alebo iná kvapalina.**

3.4 Nastavenie mlynčeka

Podľa druhu kávových zŕn môžete nastaviť mlynček na požadovaný stupeň mletia. My doporučujeme nasledovné nastavenia:

pre svetlo praženú kávu → jemnejšie nastavenie pre tmavo praženú kávu → hrubšie nastavenie

- Otvorte kryt zásobníka kávy (13)
- Nastavte stupeň mletie otočením prepínača mletia (obr. 1) do požadovanej pozície
- Pre nastavenie stupňa mletia máte nasledovné možnosti:
Čím menšie body, tým jemnejšie mletie
Čím väčšie body, tým hrubšie mletie

! Dôležité: Hrúbka mletia sa môže nastavovať len keď je **mlynček v prevádzke!**

4. Prvé uvedenie prístroja do činnosti

- Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9). Prístroj sa automaticky nastaví do štartovacej polohy.
- **DISPLEJ: WASSER FÜLLEN (naplňte nádrž na vodu)**
- Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ho opláchnite studenou vodou.
- Naplňte nádrž s vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčte sa, že dobre zapadol.
- **DISPLEJ: BITTE WARTEN (prosím čakať)**

- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLEN (prepláchnuť prístroj)**
- Položte nádobu pod výškovo nastaviteľný výtok na kávu(15) a stlačte tlačidlo preplachovania prístroja (10) „tlačidlo s kvapkami“.
- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLT (prístroj preplachuje)**
- **DISPLEJ:** **KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)**

5. Prepláchnutie prístroja

- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLEN (prepláchnite prístroj)**
- Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (15).
- Stlačte tlačidlo preplachovania (10) „tlačidlo s kvapkami“.
- ▶ Ak bol prístroj vypnutý a pred ďalším zapnutím už vychladol, bude potrebné po jeho zapnutí opäť vykonať preplachovanie. Pri vypnutí sa prístroj automaticky prepláchnie.

6. Nastavenie tvrdosti vody

Voda sa zohrieva vo vnútri prístroja. Používaním prístroja dochádza k usadzovaniu vodného kameňa v prístroji. To sa automaticky zobrazuje na displeji. Prístroj musí byť pred prvým použitím nastavený na tvrdosť Vami používanej vody. Pre tento účel použite priložený testovací prúžok.

▶ 1° tvrdosti vody na nemeckej stupnici zodpovedá 1,79° na francúzskej stupnici. Prístroj má na výber 5 nastavení tvrdosti vody. Vybratý stupeň sa zobrazuje na displeji.

Symbole na displeji znamenajú:

WASSER HÄRTE - - (tvrdosť vody - -)	funkcia tvrdosti vody je vypnutá	
WASSER HÄRTE 1 (tvrdosť vody 1)		nemecká stupnica
1 – 7° francúzska	1,79-12,53°	
WASSER HÄRTE 2 (tvrdosť vody 2)		nemecká stupnica
8 – 15° francúzska	14,32–26,85°	
WASSER HÄRTE 3 (tvrdosť vody 3)		nemecká stupnica
16–23° francúzska	28,64–41,14°	
WASSER HÄRTE 4 (tvrdosť vody 4)		nemecká stupnica
24–30° francúzska	42,96–53,7°	

Prístroj je nastavený na úroveň tvrdosti vody 3. Nastavenie úrovne tvrdosti vody môžete zmeniť podľa nasledovného postupu:

- Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9).
- **DISPLEJ:** **BITTE WARTEN (prosím čakať)**
- Otvorte kryt programovacích tlačidiel (3) a tlaďte tlačidlo P (C) pokiaľ nezaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** **TASTE WÄHLEN/PULVERMENGE (zvoľte tlačidlo/množstvo prášku)**

- Stlačte tlačidlo + (G) niekoľkokrát po sebe pokiaľ sa na displeji neobjaví nasledovná správa:
- **DISPLEJ:** **WASSERHÄRTE 3 (ÚROVEŇ TVRDOSTI 3)**
- Stlačením tlačidla P (C) zaznie zvukový signál a nastavená tvrdosť na displeji bliká.
- Môžete meniť nastavenú úroveň tvrdosti tlačením tlačidla - (B), alebo + (G). Po nastavení požadovanej tvrdosti vody, znovu stlačte tlačidlo P (C) na potvrdenie. Znovu zaznie akustický signál.
- Stlačte tlačidlo N (F) pre návrat do stavu pre prípravu kávy.

7. Použitie Claris filtra

- ▶ Pri správnom používaní Claris filtra nie je potrebné odstraňovať vodný kameň z prístroja.

7.1 Vloženie filtra

- Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu. Jemným zatlačením vložte filter do nádrže na vodu (obr. 2).
- Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
- Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.
- Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9).
- Otvorte kryt tlačidiel pre programovanie (3) a tlaďte tlačidlo P (C) pokiaľ nezaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** **TASTE WÄHLEN / PULVERMENGE (zvoľte tlačidlo / množstvo prášku)**
- Stlačte tlačidlo + (G) niekoľkokrát po sebe až kým sa neobjaví na displeji správa:
- **DISPLEJ:** **FILTER NEIN (filter nie)**
- Stlačením tlačidla (P) zaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** **NEIN bliká (nie bliká)**
- Nastavenie môžete meniť stlačením tlačidla + (G), alebo – (B).
- **DISPLEJ:** **JA bliká (áno bliká)**
- Pre potvrdenie stlačte tlačidlo P (C), zaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** **FILTER SPÜLEN / HAHN ÖFFNEN (filter prepláchnuť/ otvoriť prepínač na horúcu vodu /paru)**
- Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1 l) pod otočný výtok pre horúcu vodu/paru (20). Otočte prepínač horúca voda/para (19) do polohy „horúca voda“.
- **DISPLEJ:** **BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT (Prosím čakajte/ filter sa preplachuje)**
- **DISPLEJ:** **HAHN ZU (Zavrite otočný prepínač na horúcu vodu / paru)**
- **DISPLEJ:** **FILTER JA (filter áno)**
- Stlačte tlačidlo N (F)
- **DISPLEJ:** **KAFFEE BEREIT (Pripravený na výrobu kávy)**

- ▶ Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).

7.2 Výmena filtra

Po cca 50 litroch vody filter stráca účinnosť a je potrebné ho vymeniť.

- **DISPLEJ:** **FILTER WECHSELN** (Vymeňte filter)

Ak cez filter prejde menej vody ako cca 50 litrov, musí sa meniť každé dva mesiace. Na displeji sa neobjaví žiadna správa. Na tento účel je na držiaku filtra špeciálny otočný disk, kde si môžete nastaviť dátum výmeny.

- Vyprázdnite nádrž na vodu.
- Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu a vyberte starý filter. Jemným zatlačením vložte nový filter do nádrže na vodu (obr. 4). Uzavrte držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
- Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.
- Zapnite prístroj(9).
- Otvorte kryt na tlačidlá pre programovanie (3) a tlačte tlačidlo s obrázkom filtra (A), pokiaľ nezaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** **FILTER SPÜLEN / HAHN ÖFFNEN** (filter prepláchnuť/otvorte otočný prepínač na horúcu vodu / paru)
- Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1 l) pod otočný výtok na horúcu vodu/paru (20). Otočte prepínač na horúcu vodu/paru (19) do polohy „horúca voda“.
- **DISPLEJ:** **BITTE WARTEN/FILTER SPÜLT** (Prosím čakajte/filter sa preplachuje)
- **DISPLEJ:** **HAHN ZU** (Zavrte otočný prepínač na horúcu vodu / paru)
- **DISPLEJ:** **KAFFEE BEREIT** (Pripravený na výrobu kávy)

- ▶ Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné)

8. Príprava kávy

- Zapnite prístroj(9)
- **DISPLEJ:** **BITTE WARTEN** (Prosím čakajte)
- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLEN** (prístroj prepláchnuť)
- Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (15) a stlačte tlačidlo preplachovania (tlačidlo s kvapkami-10).
- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLT** (Prístroj sa preplachuje)
- **DISPLEJ:** **KAFFEE BEREIT** (Pripravený na výrobu kávy)
- Položte 1 resp. 2 šálky pod výtok na kávu (15) a stlačte požadované tlačidlo na prípravu kávy(4 až 8). Predlúhovacia (I.P.B.A.S®) funkcia navlhčí zomletú kávu, nakrátko preruší tok kávy a potom naštartuje hlavný proces prípravy kávy.
- ▶ Prípravu kávy môžete predčasne ukončiť stlačením akéhokoľvek tlačidla na prípravu kávy.
- ♥ Aby ste získali čo najbohatšiu penu nastavte výšku výtoku kávy (15) podľa veľkosti Vašej šálky (obr.3).

8.1 Príprava kávy z mletej kávy

- Otvorte kryt na programovacie tlačidlá (3)
- Stlačte tlačidlo pre mletú kávu (D)
- **DISPLEJ:** **PULVER FÜLLEN** (Nadávkujte mletú kávu)
- Do lievika na mletú kávu (14) nadávkujte potrebné množstvo zomletej kávy.
- Podložte 1 resp. 2 šálky pod výtok na kávu (15) a stlačte požadované tlačidlo (4 až 8).

! Nikdy nepoužívajte instantnú kávu, alebo podobné kávové výrobky ale len čerstvo zomleté kávové zrna. Nikdy nenapíňajte lievik na mletú kávu väčším množstvom ako na 2 porcie. Lievik neslúži ako zásobník kávy.

- ▶ Ak je omylom stlačené tlačidlo zomletej kávy (D), môžete to napraviť stlačením tlačidla na prípravu kávy(4 až 8).

9. Odber horúcej vody

- Stlačte tlačidlo pre voľbu horúcej vody (18). Počkajte, pokiaľ blikanie kontrolnej žiarovky sa nezmení na trvalé svietenie.
- Položte šálku pod otočný vývod na horúcu vodu/paru (20) a prepnite prepínač horúcej vody/pary (19) na symbol s horúcou vodou. Prístroj začne vypúšťať horúcu vodu.
- **DISPLEJ:** **WASSER BEZUG** (odber vody)
- Pre zastavenie tohoto procesu, prepnite prepínač horúcej vody/ pary(19) späť do polohy so symbolom pariaca sa šálka s kávou. Nechajte šálku pod otočným výtokom na horúcu vodu/ paru(20) až kým horúca voda prestane tiecť (ešte cca . 5 až 10 sekúnd).
- ▶ Stroj má pohotovostný stav pre odber horúcej vody. Ak chcete striedať medzi výrobou kávy a horúcej vody, nechajte prepínač voľby horúcej vody (18) vypnutý.

! Po dodávke horúcej vody je výtoková tryska horúca, preto sa vyhnite priamemu kontaktu, aby nedošlo k popáleniu.

10. Odber pary

Para sa môže použiť na ohrev kvapalín, ako aj na spenenie mlieka na prípravu cappuccina. Pre ohrev kvapalín vysuňte speňovacia trysku (21) hore a pre spenenie, posuňte speňovacia trysku dole (pozri obr. 4).

- Stlačte tlačidlo pre voľbu pary (17). Počkajte kým blikajúce svetielko kontrolnej žiarovky začne trvalo svietiť. Pod otočný výtok (20) podložte šálku.
- Ponorte speňovacia trysku (21) do mlieka, ak chcete mlieko speniť, alebo do kvapaliny ak ju chcete zohriať. Otočte otočný prepínač(19) horúcej vody/pary do polohy „horúca voda“.

- **DISPLEJ:** DAMPF BEZUG (odber pary)
- Pre zastavenie odberu pary otočte otočný prepínač horúcej vody /pary(19) späť do polohy „príprava kávy“.

! Po odbere pary vypustíte cez výtok (20) cca 1 dl horúcej vody a poutierajte výtok mäkkou handrou.

► Ak chcete odoberať paru niekoľkokrát po sebe, môžete nechať zapnuté tlačidlo voľby pary(17).

! Pri odbere pary môže zo začiatku prskať, vzniká nebezpečie obarenia. Otočný výtok pre horúcu vodu/paru (20) je horúci, preto sa vyhnite priamemu kontaktu.

11 Vypnutie prístroja

Po vypnutí sa automaticky spustí ešte raz prepláchnutie prístroja. Preto pod výtok na kávu (15) položte prázdnu nádobu a stlačte vypínač (9). Potom čo prebehlo prepláchnutie prístroj sa vypne.

12 Programovanie

Prístroj je predprogramovaný tak, aby Vám umožnil výrobu kávy bez dodatočného programovania. Aby ste si mohli prispôbiť výrobu kávy Vašej chuti (a Vašej šálky), je možné dodatočné programovanie. Programovacie tlačidlá sú umiestnené za predným krytom (3).

Nasledovné nastavenia je možné naprogramovať:

- Množstvo kávového prášku
- Teplota kávy
- Množstvo vody
- Filter
- Tvrdosť vody
- Ekonomický režim
- Čas
- Automatické zapnutie
- Automatické vypnutie
- Počítač odberu šálok kávy
- Výber jazyka

12.1 Naprogramovanie množstva kávového prášku

- Zapnite prístroj (9)
- Tlačte tlačidlo P (C) až kým nezaznie zvukový signál
- **DISPLEJ:** PULVERMENGE / TASTE WÄHLEN (Množstvo zomletej kávy / vyberte tlačidlo)

- Teraz stlačte tlačidlo prípravy kávy (5,7 alebo 8), ktoré chcete programovať. Použite len tlačidlá na 1 šálku. Množstvo zomletej kávy pre 2 šálky (4,6) sa po programovaní nastaví automaticky.

- **DISPLEJ:** PULVER (mletá káva)

-II.....+

- Množstvo mletej kávy môžete nastaviť stáčaním tlačidla +(G), alebo – (B).
- Pre uloženie do pamäte stlačte tlačidlo P (C).
- **DISPLEJ:** PULVERMENGE/TASTE WÄHLEN (Množstvo zomletej kávy / vyberte tlačidlo)
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.2 Programovanie teploty kávy

- **DISPLEJ:** TEMP. KAFFE/TASTE WÄHLEN (teplota kávy/výber tlačidla)
- Teraz stlačte tlačidlo odberu kávy (5,7 alebo 8), ktoré chcete programovať.
- Vyberte požadovanú teplotu HOCH alebo NORMAL (vysokú, alebo normálnu) stlačením tlačidiel + (G), alebo – (B).
- Pre uloženie novej teploty kávy do pamäte stlačte tlačidlo P (C).
- **DISPLEJ** TEMP. KAFFE / TASTE WÄHLEN (teplota kávy/výber tlačidla)
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.3 Programovanie množstva vody

- **DISPLEJ** WASSER MENGE / TASTE WÄHLEN (Množstvo vody / výber tlačidla)
- Položte pod výtok pre kávu (15) šálku a stlačte požadované tlačidlo odberu kávy (5,7, alebo 8).
- **DISPLEJ** na displeji sa zobrazí pomenovanie tlačidla odberu kávy, ktoré ste si vybrali(KLEINE TASSE, GROSSE TASSE, alebo SPEZIAL KAFFE).
- Teraz prístroj pripravuje kávu.
- **DISPLEJ** GENUG KAFFE/ P TASTE DRÜCKEN (Dost' kávy/stlačte tlačidlo P)
- **DISPLEJ** OK? P-II.....+
- Ak dosiahnete požadované množstvo vody, stlačte tlačidlo P (C). Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.
- Ak ste po stlačení tlačidla P (C) nedosiahli požadované množstvo vody, tak máte ešte ďalšiu možnosť zmeniť množstvo vody. Stlačte tlačidlo +(G), alebo - (B).
- Ak chcete urobiť ďalšiu kávu, aby ste skontrolovali množstvo pridanej vody, stlačte znovu tlačidlo odberu kávy, alebo stlačte krátko tlačidlo P (C) pre uloženie množstva vody do pamäte.
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.4 Programovanie filtra

Prečítajte si k tomu kapitulu 7.1 „Vloženie filtra“

12.5 Programovanie tvrdosti vody (len v prípade, že je naprogramované „FILTER NEIN“- „filter nie“)

- *DISPLEJ* WASSER HÄRTE 3 (tvrdosť vody 3)
- Stlačte tlačidlo P (C)
- Stláčaním tlačidla + (G), alebo – (B) môžete nastaviť tvrdosť vody.
- Pre uloženie tejto informácie do pamäte stlačte tlačidlo P(C).
- Stláčením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.
- ▶ Pre určenie tvrdosti vody si prečítajte stať 6. „Nastavenie tvrdosti vody“.

12.6 Programovanie ekonomického režimu

- *DISPLEJ* ECONOMY MODE OFF (Ekonomický režim vypnutý)
- Stlačte tlačidlo P (C)
- *DISPLEJ* ECONOMY (MODE OFF bliká)-ekonomický režim (vypnutý bliká)
- Stláčením + (G), alebo – (B) vyberte požadovaný režim.
- Na uloženie požadovaného režimu do pamäte stlačte P(C).
- Stláčením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

▶ Svoj prístroj si môžete prepnúť na ekonomický režim. Ak je naprogramované nastavenie ECONOMY MODE ON, vyhrievací systém na paru je vypnutý. Tiež je vypnuté vyhrievanie plôšky na šálky. Ak chcete odoberať paru, musíte stlačiť tlačidlo na voľbu pary (17), začne blikáť kontrolná žiarovka a prístroj sa začne zohrievať (odber pary je možný ak kontrolná žiarovka konštantne svieti).

Po 10 min. sa vyhrievací systém na paru automaticky vypne. Kontrolná žiarovka prestane svietiť. Po opätovnom stlačení tlačidla na voľbu pary sa vrátite do stavu pohotovosti pre odber pary.

ECONOMY MODE OFF (ekonomický režim vypnutý) znamená, že pohotovostný stav pre paru je nastavený na 10 min. Vyhrievanie plôšky na šálky je zapnutý.

Po 10 min. sa vypne vyhrievací systém pre paru (a zhasne kontrolná žiarovka). Po opätovnom stlačení tlačidla na voľbu pary sa vrátite do stavu pohotovosti pre odber pary.

12.7 Programovanie hodín

▶ Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné naprogramovať hodinky.

- *DISPLEJ* UHR – : – (čas)
- Stlačte tlačidlo P(C)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) môžete nastaviť hodiny a potom ich potvrdiť stláčením P(C)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) nastavíte minúty a potvrdíte ich stláčením tlačidla P (C).
- Stláčením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.8 Programovanie automatického zapínania prístroja

▶ Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné naprogramovať hodinky.

- *DISPLEJ* Gerät ein – :- (Prístroj zapnúť – :-)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) môžete nastaviť hodiny a potom ich potvrdiť stláčením P(C)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) nastavíte minúty a potvrdíte ich stláčením tlačidla P (C).
- Stláčením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.
- ▶ Vypnutie automatického vypínania nastavíte:
- Stlačte tlačidlo P (C).
- Stlačte tlačidlo N (F)
- *DISPLEJ* Gerät ein – :- (Prístroj zapnúť – :-)

12.9 Programovanie automatického vypínania prístroja

- *DISPLEJ* AUS NACH 5.0 STD. (Vypnúť po 5.0 hod.)
- Stlačte tlačidlo P(C)
- Stláčaním tlačidiel + (G), alebo – (B) môžete nastaviť hodiny a potvrdiť ich stláčením tlačidla P (C). (0,5 až 9,0 hod.)

Stláčením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.10 Počítač odberov

- *DISPLEJ* 200 BEZÜGE (200 odberov) - celkom odberov (1 odber = príprava 1 alebo 2 šálok).
- Pre získanie informácie stlačte požadované tlačidlo a na displeji sa zobrazí počet, koľkokrát bola vybraté tlačidlo odberu kávy stlačené.

Stláčením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie

▶ Nie je možné zistiť, koľko odberov horúcej vody resp. pary sa uskutočnilo.

12.11 Programovanie jazyka

- Stlačte tlačidlo P (C)
- Stláčaním tlačidiel + (G), alebo – (B) vyberte požadovaný jazyk a potvrdte to stláčením P(C).
- Stláčením tlačidla N (F) opustíte režim programovania, alebo stláčením +(G), alebo – (B) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.12 Programovacie tlačidlo N (F)

Použitím tohoto tlačidla, môžete vrátiť pôvodne naprogramované údaje (množstvo kávy, množstvo vody, teplota).

DISPLEJ KAFFE BEREIT (Pripravený na výrobu kávy)

- Stlačte tlačidlo N (F), pokým nezaznie zvukový signál.
- ▶ Ak sa pomýlite pri programovaní hore opísaných nastavení, stlačením tlačidla N (F) sa vo Vami vybranom nastavení vráti zo závodu naprogramovaná hodnota.

13 Starostlivosť a údržba

13.1 Doplnenie vody

- **DISPLEJ** WASSER FÜLLEN (Doplniť vodu)
- Ak sa na displeji zobrazí táto správa, už sa nedá pripraviť žiadna ďalšia káva. Doplňte vodu.
- ▶ Nádrž na vodu sa odporúča denne vypláchnuť a doplniť čerstvou vodou. Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu, alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplniť aj bez toho, aby ste z prístroja vybrali nádrž.

13.2 Vyprázdnenie zásobníka na odpad

Vylúhovaná káva sa zhromažďuje v zásobníku na odpad.

- **DISPLEJ** TRESTER LEEREN (Vyprázdniť zásobník na odpad)
- Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripraviť žiadnu ďalšiu kávu a zásobník na odpad (22) treba vyprázdniť.
- Pri výbere odkvapkávača si dávajte pozor, lebo sa v ňom nachádza voda.

! Kým vyprázdňujete zásobník na odpad, nevypínajte prístroj zo siete.

! Ak omylom vytiahnete zásobník na odpad ešte pred jeho naplnením, vyprázdniť ho.

13.3 Vyprázdnenie odkvapkávača (zásobníka na odpadovú vodu)

- **DISPLEJ** SCHALE LEEREN (Vyprázdniť zásobník na odpadovú vodu -odkvapávač)
- Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripraviť žiadnu ďalšiu kávu a je potrebné odkvapkávač vyprázdniť.
- Pri výbere odkvapkávača si dajte pozor, lebo sa v ňom nachádza voda.

13.4 Doplnenie zrnkovej kávy

- **DISPLEJ** BOHNEN FÜLLEN (Doplňte kávové zrná)
 - Doplňte kávové zrná podľa kap. 3.3
 - ▶ Táto správa sa stratí z displeja až po príprave kávy. Doporučujeme z času na čas vyčistenie zásobníka na kávové zrná suchou handrou pred jeho ďalším naplnením.
- Pred týmto úkonom vypnite prístroj!**

13.5 Odstránenie kameňa z mlynčeka na kávu.

Ak mlynček pri mletí kávy vydáva nezvyčajné zvuky môže to byť zapríčinené kameňom .

- Vypnite prístroj
- Odpojte prístroj zo siete.
- Otvorte zásobník na kávové zrná (13) a odstráňte zrná. Zvyšok zrn je možné odstrániť vysávačom.
- Uvoľnite obidve skrutky v zásobníku na kávové zrná a potom vyberte zásobník (obr. 5+6)
- Pomocou vysávača odstráňte zvyšky kávových zrn
- Nasadte kľúč z príslušenstva (obr. 7)
- Otáčajte kľúčom v protismere hodinových ručičiek, pokým sa neuvoľní zaseknutý kameň.
- Odstráňte zvyšky zomletej kávy vysávačom.
- Vráťte späť zásobník a zatahnite skrutky

13.6 Čistenie prístroja

- **DISPLEJ** GERÄT REINIGEN (Vyčistite prístroj)
- Po 220 odberoch kávy, alebo 180 prepláchnutiach prístroja, je potrebné prístroj vyčistiť. Naďalej môžete pripravovať kávu, alebo odoberať horúcu vodu/paru, avšak na displeji sa Vám bude stále zobrazovať správa GERÄT REINIGEN (vyčistiť prístroj). Doporučujeme ale toto čistenie vykonať v priebehu niekoľkých dní. Pri čistení postupujte podľa kap. 14.

DISPLEJ JETZT REINIGEN (teraz vyčistiť)

Akustický signál Vás upozorní na to, že Váš prístroj budete musieť **ihneď** vyčistiť.

13.7 Prístroj zanesený vodným kameňom.

- **DISPLEJ** GERÄT VERKALKT (Prístroj zanesený vodným kameňom)
- Prístroj signalizuje potrebu odstránenia vodného kameňa.
- ▶ Ak správne používate Claris filter, odstránenie vodného kameňa nie je potrebné (ďalšie informácie nájdete v kapitole 7).

13.8 Čistenie kovových kontaktov

- **DISPLEJ** SCHALE LEEREN / KONTAKTE REINIGEN (Vyprázdniť odkvapkávač /vyčistite kontakty)

Zvyšky usadenín v okolí kovových kontaktov sa musia odstrániť. Postupujte nasledovne:

- Poriadne vypláchnite horúcou vodou a saponátom upevnenie kontaktov v žľabe (B v obr. 8) a kovové kontakty (A v obr. 8). Vyčistite ešte následne upevnenie kontaktov v žľabe (B v obr. 8) aj kefou.

13.9 Všeobecné čistiace inštrukcie

- Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré predmety, alebo žieraviny.
- Na čistenie vnútorných a vonkajších častí prístroja používajte mäkkú navlhčenú handru.

- Po každom použití otočného výtoku pre odber pary/horúcej vody ju vyčistíte.
- Po zohriatí mlieka, pustíte malé množstvo horúcej vody, aby ste otočný výtok (20) vyčistili aj zvnútra.
- Pre dôkladne vyčistenie, môžete trysku (21) z prístroja demontovať .
- ➔ Dve malé otvory ktoré sú na napeňovacej tryske z boku (viditeľné po demontáži trysky) nesmú byť upchaté.
- Nádržka na vodu by sa mala denne prepláchnuť a naplniť čistou studenou vodou.
- Zásobník na kávový odpad a odkvapkávač by sa mal denne vyprázdniť a vyčistiť.
- ➔ Ak spozorujete v nádržke na vodu vodný kameň, ten môžete odstrániť bežnými prostriedkami na odstránenie vodného kameňa nezávisle na čistení prístroja.

! Ak používate Claris filter musíte ho najprv vybrať!

13.10 Pravidelný servis

- Pravidelná údržba ktorú vykonávajú školení technici spoločnosti Jura Vám zabezpečí spoľahlivosť a dlhú životnosť prístroja (v závislosti od podmienok používania - asi po 5000 odberoch, alebo podľa potreby). Kvôli transportu na pravidelnú údržbu nezhadzujte originálne balenie.

14 Čistenie

Prístroj má zabudovaný čistiaci program. Táto procedúra trvá asi 15 min. Na čistenie používajte len Jura čistiace tablety.

Začatý proces čistenia nesmie byť prerušený.

- Zapnite prístroj hlavným vypínačom (9)
- Stlačte tlačidlo so symbolom čistenie (E) a držte ho stlačené, pokiaľ nezaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ** **SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)** tiež sa môže zobrazíť **WASSER FÜLLEN (Doplňte vodu)**
- ♥ pod výtok na kávu (15) položte dostatočne veľkú nádobu, aby čistiaci roztok netiekol do odkvapkávača.
- **DISPLEJ** **TABLETTE BEIGEBEN**(obr.9) **/REINIGEN DRÜCKEN (Pridajte tabletu (obr. 9)/Stlačte čistenie)**
- **DISPLEJ** GERÄT REINIGT (Prístroj sa čistí)
- **DISPLEJ** **SCHALE LEEREN (vyprázdnite odkvapkávač)**
- **DISPLEJ** **GERÄT SPÜLEN (prepláchnite prístroj)**
- **DISPLEJ** KAFFEE BEREIT (Pripravený na výrobu kávy)
- ♥ Po každom čistiacom procese opláchnite aj lievnik na mletú kávu. Vyberte ho z prístroja, opláchnite pod tečúcou vodou, osušte a vložte späť do prístroja.

15 Odstránenie vodného kameňa

Prístroj má program na odstraňovanie vodného kameňa (trvanie cca 35 min.)

Odporúčame používať Jura- tablety na odstránenie vodného kameňa.

! **Dôležité: Na odstránenie vodného kameňa nikdy nepoužívajte ocot!**

► Program na odstránenia vodného kameňa môžete spustiť len vtedy, keď bol prístroj vypnutý najmenej 5 hodín a prístroj je dobre vychladnutý. Spustený proces odstránenie vodného kameňa nesmie byť prerušený.

- Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kameňa s obsahom kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé časti kuchynského stola napr. z prírodného kameňa alebo dreva.

15.1 Odstránenie vodného kameňa z kávového sektoru

- Vyberte a vyprázdňte nádrž na vodu.
- Vložte prázdnu nádrž na vodu späť do prístroja
- Vypnite prístroj hlavným vypínačom (9) a nechajte ho vychladnúť na 5 hodín.
- Otvorte kryt programovacích tlačidiel (3)
- Stlačte tlačidlo (so symbolom usadenín v potrubí) programu na odstránenie vodného kameňa (H), až kým nezaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ** **SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)**
- **DISPLEJ** **MITTEL IN TANK (roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu)**
- Pridajte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu (v 0,6 l vody rozpusťte 2 tablety Jura).
- **DISPLEJ** **SEKTOR WÄHLEN / MITTEL IN TANK / KALK DRÜCKEN (Vyberte sektor / roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže / stlačte tlačidlo pre program na odstránenie vodného kameňa)**
- Otočte prepínač káva, alebo horúca voda/para(19) do polohy káva.
- Stlačte tlačidlo (so symbolom zaneseného potrubia) pre program na odstránenie vodného kameňa (H).
- **DISPLEJ** KAFFEE SEKTOR / GERÄT ENTKALKT (sektor káva / prístroj odstraňuje vodný kameň)
- Vo vnútri prístroja (v odkvapkávači) sa zbiera roztok na odstránenie vodného kameňa.
- **DISPLEJ** **SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)**
- **DISPLEJ** **WASSER FÜLLEN (Doplňte vodu)**
- Vyberte nádrž na vodu, dobre ho vypláchnite, doplňte ho vodou a vráťte ho späť.
- **DISPLEJ** **KALK DRÜCKEN (Stlačte tlačidlo „so symbolom zaneseného potrubia“ na program na odstránenie vodného kameňa)**
- **DISPLEJ** KAFFEE SEKTOR / GERÄT ENTKALKT (sektor káva / prístroj odstraňuje vodný kameň)
- Vo vnútri prístroja (v odkvapkávači) sa zbiera roztok na odstránenie vodného kameňa.

- *DISPLEJ* **SCHALE LEEREN / KONTAKTE REINIGEN (Vyprázdniť odkvapkávač / Vyčistite kontakty)** (viď kap. 8)
- *DISPLEJ* BITTE WARTEN (prosím čakajte)
- *DISPLEJ* **GERÄT SPÜLEN (Prepláchnite prístroj)**
- Položte nádobu pod výtok na kávu (15) a stlačte tlačidlo (so symbolom kvapiek) preplachovania (10).
- *DISPLEJ* GERÄT SPÜLT (Prístroj sa preplachuje)
- *DISPLEJ* KAFFE BEREIT (Pripravený na výrobu kávy)

15.2 Odstránenie vodného kameňa zo sektora pre vodu.

Správa sa objaví len vtedy, keď je prístroj prepnutý na pohotovostný stav pre odber pary resp. horúcej vody.

- Vyberte a vyprázdniť nádrž na vodu
- Vložte prázdnu nádrž na vodu späť.
- Vypnite prístroj s hlavným vypínačom (9) a nechajte ho vychladnúť na 5 hodín.
- Otvorte kryt pre tlačidlá na programovanie (3)
- Stlačte tlačidlo (so symbolom zaneseného potrubia) pre program na odstránenie vodného kameňa (H) a držte ho kým nezaznie zvukový signál.
- *DISPLEJ* **SCHALE LEEREN (Vyprázdniť odkvapkávač)**
- *DISPLEJ* **MITTEL IN TANK (roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu)**
- Pridajte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu (v 0,6 l vody rozpustíte 2 tablety Jura).
- *DISPLEJ* **SEKTOR WÄHLEN / MITTEL IN TANK / KALK DRÜCKEN (Vyberte sektor / roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže / stlačte tlačidlo pre program na odstránenie vodného kameňa)**
- Položte nádobu pod otočný výtok na horúcu vodu / paru.(20)
- Otočte prepínač káva alebo horúca voda/para (19) do polohy horúca voda / para.
- Stlačte tlačidlo (so symbolom zaneseného potrubia) pre program na odstránenie vodného kameňa (H)
- *DISPLEJ* GERÄT ENTKALKT / WASSER SEKTOR (prístroj odstraňuje vodný kameň / sektor pre vodu)
- *DISPLEJ* **WASSER FÜLLEN (Doplňte vodu)**
- Vyberte nádrž na vodu, dobre ho vypláchnite, doplňte ho vodou a vráťte ho späť.
- *DISPLEJ* **KALK DRÜCKEN (Stlačte tlačidlo „so symbolom zaneseného potrubia“ na program na odstránenie vodného kameňa)**
- *DISPLEJ* GERÄT ENTKALKT / WASSER SEKTOR (prístroj odstraňuje vodný kameň / sektor pre vodu)
- *DISPLEJ* **HAHN ZU (uzavrite otočný prepínač na horúcu vodu/paru-19)**
- *DISPLEJ* **GERÄT SPÜLEN (Prepláchnite prístroj)**

- Položte nádobu pod výtok na kávu (15) a stlačte tlačidlo (so symbolom kvapiek) preplachovania (10).
- *DISPLEJ* GERÄT SPÜLT (Prístroj sa preplachuje)
- *DISPLEJ* KAFFE BEREIT (Pripravený na výrobu kávy)

16. Likvidácia

Kvôli správnej likvidácii by ste mali vrátiť Váš prístroj po ukončení životnosti Vášmu predajcovi, servisnému stredisku Jura, alebo firme Jura Elektroapparate Ag.

17. Tipy na perfektnú kávu

Do výšky nastaviteľný výtok kávy

Môžete nastaviť výšku výtok kávy podľa veľkosti šálky, aby ste mali stále perfektnú krému a zabránili ste znečistenie Vášho kávovaru fškancami od kávy.

Mletie

Vid' kapitola 3.5

Predhriatie šálky

Šálky by ste mali dopredu predhriať horúcou vodou, alebo parou. Čím menšie množstvo kávy, tým dôležitejšie je predhriatie šálky.

Predhriatie kávovaru

Ak pripravujete malé espresso (cca. 30 - 50 ml vody) odporúča sa kávovar prepláchnuť.

Na prepláchnutie kávovaru stlačte tlačidlo (so symbolom kvapiek) prepláchnutia (10).

Kávovar sa prepláchnie.

Kávovar nepreplachujte ak sa pripravovala káva (alebo espresso) pred odberom Vášho espressa, alebo ak pripravujete espresso s väčším objemom vody.

Cukor a smotana

Miešaním obsahu šálky uniká teplo. Pridaním mlieka, alebo smotany z chladničky značne znížite teplotu kávy.

18. Správy

DISPLEJ	Príčina	Akcia
WASSER FÜLLEN(Doplňte vodu)	Nádrž na vodu je prázdna Pokazený indikátor hladiny vody Nádrž je zanesená vodným kameňom	Doplňte vodu Vyprázdnite nádrž, prepláchnite a znovu naplňte vodou Odstráňte z nádrže vodný kameň
BOHNEN FÜLLEN(Doplňte zrná)	Prázdny zásobník Správa je stále na displeji, aj keď sa doplnili kávové zrná V mlynčeku je zachytený kameň.	Doplňte kávu Urobte kávu. Táto správa zmizne z displeja až po urobení kávy Odstráňte z mlynčeka kameň podľa postupu v kap. 13.5
TRESTER LEEREN(Vyprázdnite zásobník na kávový odpad)	Zásobník na odpad z kávy(22) je plný Správa stále zostáva na displeji hoci bol zásobník(22) vyprázdnený Správa sa objavuje už po niekoľkých šálkach	Vyprázdnite zásobník na odpad Zásobník bol mimo prístroja kratšie ako 8 sek. Vytiahnite zásobník z prístroja na 10sek. a potom ho vráťte späť Nechajte prístroj zapnutý počas vyprázdňovania zásobníka na kávový odpad. Počítadlo sa vynuluje len pri zapnutom prístroji
SCHALE FEHLT (Chýba odkvapkávač)	Nebol správne založený odkvapkávač Pod odkvapkávač sa dostal kávový odpad a odkvapkávač nie je možné správne zasunúť	Správne zasuňte odkvapkávač. Odstráňte odkvapkávač, vyčistite vnútrajšok stroja a vráťte ho späť
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)	Zásobník na odpadovú vodu(1) je plný Správa je stále na displeji, hoci je zásobník prázdny	Vyberte zásobník, vyprázdnite ho a vráťte späť Vyberte zásobník a vyčistite kovové kontakty (kap. 13.8)
GERÄT REINIGEN (Vyčistite prístroj)	Urobili ste viac ako 220 káv, resp. 180 krát sa prepláchnol prístroj. Správa je stále na displeji, hoci je prístroj vyčistený	Vyčistite prístroj podľa kap. 14 Čistiaci proces zopakujte, nepridávajte však čistiacu tabletu
GERÄT VERKALKT KAFFE SEKTOR WASSER SEKTOR (Odstráňte vod. kameň)	Určitý časť kávovaru potrebuje odstrániť vodný kameň Správa sa stále zobrazuje, hoci proces prebehol	Spustte proces odstránenia vodného kameňa podľa kap.15 Spustte proces znovu, ale bez tabliet, len s čistou vodou
HAHN ZU (Zavrite otočný prepínač na horúcu vodu/paru)	Nie je pripravený na poskytnutie vody alebo pary	Prepnite na kávový sektor, stlačte tlačidlo voda/para a potom ťahajte vodu resp. paru
STÖRUNG (Porucha)	Rôzne príčiny	Volajte servisné stredisko

19. Problémy

Problém	Príčina	Akcia
Káva tečie len po kvapkách.	Káva je príliš jemná	- nastavte mlynček na hrubšie mletie - jeden alebo dvakrát prepláchnite prístroj. Ak sa situácia nezlepší vyčistite prístroj podľa návodu,
Tok kávy po varení sa zastaví	V systéme nie je dostatok kávy	- urobte jednu šálku kávy
Mlynček je veľmi hlučný	Kameň v mlynčeku	- postupujte podľa kap. 13.5
Malo peny po napanení mlieka	Nevhodný typ mlieka Upchatá peniaca tryska (21) Peniaca tryska(21) v nesprávnej polohe (obr. 4)	- použite (studené) plnotučné mlieko - vyčistite trysku (21) - dajte peniacu trysku do správnej polohy (pozri obr.4)

20. Záonné informácie

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie pre správne použitie, obsluhu, prevádzku a údržbu prístroja.

Znalosť a splnenie nariadení v tomto návode na používanie je predpoklad pre bezpečné použitie a pre bezpečnosť počas jeho prevádzky a údržby.

Tento návod na obsluhu nemôže zohľadniť všetky možné spôsoby použitia prístroja. Prístroj bol skonštruovaný pre použitie v domácnostiach.

Ďalej by sme chceli poznamenať, že obsah tohoto návodu na obsluhu nie je v žiadnom prípade časťou, alebo nenahrádza akúkoľvek predchádzajúcu, alebo existujúcu zmluvu, dohodu, alebo zákonný vzťah. Všetky povinnosti na strane Jura Elektroapparate Ag vyplývajú z relevantnej obchodnej zmluvy, ktorá tiež obsahuje všetky detaily týkajúce sa garančných podmienok pre tento prístroj. Kontraktačné podmienky záruky nie sú ani rozšírené, ani limitované v akejkoľvek forme informáciami v tomto návode.

Tento návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené zákonom o autorskom práve. Fotokópie, alebo preklad do akéhokoľvek iného jazyka bez predchádzajúceho súhlasu spol. Jura Elektroapparate sa prísne zakazuje

21. Technické údaje

Impressa S70

Napätie:	230V AC
Príkón:	1350 W
Poistka:	10 A
Nádrž na vodu:	2,7 litra
Obsah zásobníka na kávu:	280 g
Obsah zásobníka na odpad:	max. 16 porcii
Hmotnosť:	11,8 kg
Rozmery (Š x V x H) :	28 x 34,5 x 41,5 cm