









IMPRESSA S90/S95/S9
IMPRESSA X90/X95
IMPRESSA 601



I
M
P
R
E
S
S
A

Návod na obsluhu

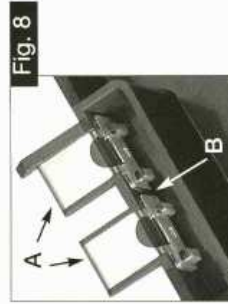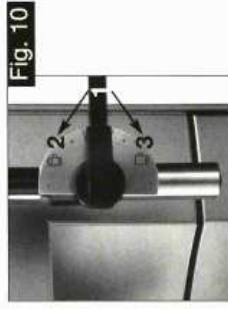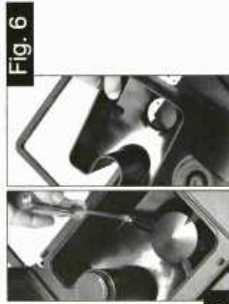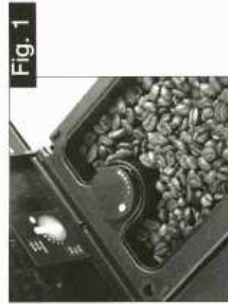

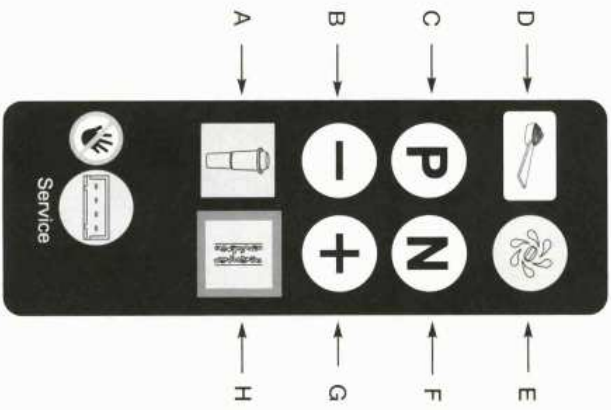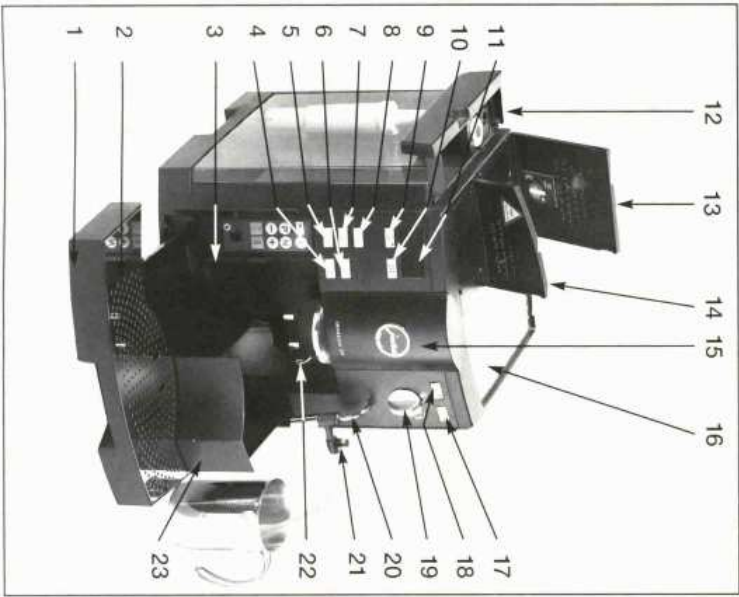

Prevádzkové prvky prístroja Jura Impressa S90/S95/X90/X95

1. Odkvapkávač (zásobník na odpadovú vodu)
2. Kryt odkvapkávača
3. Kryt pre tlačidlá na programovanie.
4. Tlačidlo pre 2 normálne šálky kávy
5. Tlačidlo pre 1 normálnu šálku kávy
6. Tlačidlo pre 2 malé šálky kávy
7. Tlačidlo pre 1 malú šálku kávy
8. Tlačidlo pre špeciálnu kávu
9. Hlavný vypínač
10. Tlačidlo na prepláchnutie prístroja
11. Displej s textovým dialógovým systémom
12. Nádrž na vodu s rukoväťou
13. Kryt pre zásobník kávových zŕn s ochranným vekom.
14. Kryt pre plniaci lievnik na mletú kávu
15. Výškovo nastaviteľný výtok na kávu
16. Ohrievacia plocha pre šálky
17. Tlačidlo pre manuálny odber pary
18. Tlačidlo pre prípravu naprogramovanej dávky pary
19. Otočný prepínač pre sektor káva, alebo prípravu horúcej vody
20. Otočný výtok na paru
21. Auto -Cappuccinator
22. Výškovo nastaviteľný výtok pre horúcu vodu
23. Zásobník pre kávový odpad

Programovacie tlačidlá

- A. Výmena filtra
- B. Pohyb späť po nastaviteľných kritériách/ zmena nastavovanej hodnoty smerom dole
- C. Vstup do programu / Potvrdenie vybranej hodnoty.
- D. Prepínač na mletú kávu
- E. Tlačidlo pre čistiaci program
- F. Korekcia programu / výstup z programu
- G. Pohyb dopredu po nastaviteľných kritériách/ zmena nastavovanej hodnoty smerom hore
- H. Tlačidlo pre program na odstránenie vodného kameňa

LEGENDA:

- DISPLAY INFORMÁCIA NA DISPLEJI slúži pre informáciu.
- DISPLAY **INFORMÁCIA NA DISPLEJI** treba vykonať inštrukciu uvedenú na displeji (text v návoде s tučným písmom) .

- ! = Dôležité
- ▶ = Poznámka
- ♥ = Tip

V zátvorke uvedené informácie (číslo, alebo písmeno) v návoде sú odkazom na ovládacie prvky na strane 3.
--

Obsah

1. Popis prístroja
2. Bezpečnostné predpisy
 - 2.1 Upozornenia
 - 2.2 Bezpečnostné predpisy
3. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky
 - 3.1 Kontrola sieťového napätia
 - 3.2 Kontrola poistky
 - 3.3 Naplnenie zásobníka na kávu
 - 3.4 Nastavenie mlynčeka
4. Prvé uvedenie prístroja do činnosti
 - 4.1 Naplnenie systému vodou
5. Prepláchnutie prístroja
6. Nastavenie tvrdosti vody
7. Použitie Claris filtra
 - 7.1 Vloženie filtra
 - 7.2 Výmena filtra
8. Príprava kávy
 - 8.1 Príprava kávy z mletej kávy
9. Prípravu horúcej vody
10. Spenenie mlieka auto - cappuccinatorom
 - 10.1 Spenenie jednej porcie mlieka
 - 10.2 Spenenie mlieka manuálnym odberom pary
 - 10.3 Čistenie auto - cappuccinatora.
11. Vypnutie prístroja
12. Programovanie
 - 12.1 Programovanie množstva kávového prášku
 - 12.2 Programovanie teploty kávy
 - 12.3 Programovanie množstva vody
 - 12.4 Programovanie dávky pary
 - 12.5 Programovanie dávky horúcej vody pre čaj
 - 12.6 Programovanie filtra
 - 12.7 Programovanie tvrdosti vody
 - 12.8 Programovanie ekonomického režimu
 - 12.9 Programovanie hodín
 - 12.10 Programovanie automatického zapínania prístroja
 - 12.11 Programovanie automatického vypínania prístroja
 - 12.12 Počítač odberov
 - 12.13 Programovanie jazyka
 - 12.14 Programovacie tlačidlo N
13. Starostlivosť a údržba
 - 13.1 Doplnenie vody

- 13.2 Vyprázdnenie zásobníka na odpad
- 13.3 Vyprázdnenie odkvapkávača
- 13.4 Doplnenie zrnkovej kávy
- 13.5 Odstránenie kameňa z mlynčeka
- 13.6 Čistenie prístroja
- 13.7 Prístroj zanesený vodným kameňom
- 13.8 Čistenie kovových kontaktov
- 13.9 Všeobecné čistiace inštrukcie
- 13.10 Pravidelný servis
- 13.11 Vyprázdnenie systému
- 14. Čistenie
- 15. Odstránenie vodného kameňa
- 16. Likvidácia
- 17. Tipy na perfektnú kávu
- 18. Správy na displeji
- 19. Problémy
- 20. Záonné informácie
- 21. Technické údaje

Dôležité informácie pre používateľa

Ďakujeme Vám za to, že ste si vybrali produkt od spoločnosti Jura.

Ešte pred uvedením Vášho nového kávovaru do prevádzky si starostlivo preštudujte návod na obsluhu a následne si ho uschovajte, aby ste ho aj v budúcnosti mali v prípade potreby vždy po ruke.

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, alebo by sa vyskytli problémy, ktoré pre Vás nie sú jasne popísané v tomto návode, spojte sa priamo s miestnym dodávateľom.

1. Popis prístroja

Tento plnoautomatický espresso/kávovar je výnimočný pre svoj komfort obsluhy a schopnosťou prípravy 1 alebo 2 šálok vynikajúcej kávy/espressa s garantovanou „krémou“ v kvalite, ako ju poznáme z gastronómie.

Jedinečný Jura predlúhovací systém (Pre Brew Aroma System /P.B.A.S.®) zabezpečuje vynikajúcu arómu kávy. Prístroj pracuje plne automaticky stlačením jedného tlačidla. Impresa S90/S95/X90/X95 je špičkovým modelom novej IMPRESSA generácie. Umožní Vám pripraviť kávu podľa Vašej chuti vďaka možnosti naprogramovania množstva kávového prášku a vody, ako aj varnej teploty. Auto cappuccinator Vám pomôže pri príprave perfektného cappuccina. Príprava čaju je s Vaším prístrojom tiež veľmi jednoduchá – naprogramované množstvo horúcej vody Vám tečie separátnym výtokom do šálky pod kávovým výtokom.

Integrovaný kávový mlynček Vám zomelie kávové zrná na požadovanú jemnosť. Separátny plniaci lievik Vám umožňuje použiť už zomletú kávu. Elektronické monitorovanie obsahu vody v nádrži a odpadu v odpadovej nádrži zjednodušuje prevádzku. Vďaka zabudovaným programom na preplachovanie, čistenie a odstraňovanie vodného kameňa je starostlivosť o prístroj a jeho údržba veľmi rýchla a jednoduchá.

2. Bezpečnostné predpisy

2.1 Upozornenia

- Dbajte na to, aby prístroj neobsluhovali deti, kvôli nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom. Preto by deti nikdy nemali byť pri prístroji bez dozoru.
- Prístroj by mali obsluhovať len ľudia, ktorí si preštudovali a pochopili návod na obsluhu.
- Nikdy nezapnite prístroj s poruchou, alebo prístroj s poškodenou zástrčkou, alebo káblom.
- Nikdy neponorte prístroj do vody.

2.2 Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu dažďa, snehu, alebo mrazu a nikdy s ním nepracujte s mokrymi rukami.
- Položte prístroj na pevnú, stabilnú a rovnú plochu. Nikdy nedávajte prístroj na povrch, ktorý je teplý, alebo horúci (ohrievacia platňa a pod.). Pre prístroj vyberte miesto, ktoré je nedosiahnuteľné pre deti, alebo domáce zvieratá.
- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu obsluhovať vyťahnite el. zástrčku zo siete.
- Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zdroja elektrickej energie.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo siete neťahajte za kábel.
- Nikdy neopravujte, alebo neotvárajte prístroj. Všetky opravy by mal vykonávať len autorizovaný servisný technik použitím originálnych náhradných dielov a príslušenstva od firmy Jura.
- Prístroj je pripojený k zdroju elektrickej energie cez sieťový kábel. Zabezpečte pripojenie tak, aby sa nikto nemohol o kábel potknúť, alebo aby sa k nemu nedostali deti resp. domáce zvieratá.
- **!** Pripojte prístroj priamo na zdroj elektrickej energie. Nepoužívajte rozdvojku! Ak používate predlžovačku tá musí spĺňať platné normy!
- Nikdy nedávajte prístroj, alebo jeho časti do umývačky riadu.

- Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, umiestnite na miesto, kde je dostatočná výmena vzduchu.
- Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kameňa s obsahom kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé časti kuchynského stola napr. prírodného kameňa alebo dreva.

3. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky

3.1 Kontrola sieťového napätia.

Prístroj je už zo závodu nastavený na správne napätie. Presvedčte sa či Vaše napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu Vášho prístroja. Informácie o tom sú na etikete na spodnej časti prístroja.

3.2 Kontrola poistky

Prístroj je konštruovaný na prúd 10 A. Presvedčte sa, či používate vhodnú poistku.

3.3 Naplnenie kávových zŕn

- Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná (13) a dajte dole aj ochranný kryt arómy.
- Odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty, alebo iné cudzie predmety.
- Naplňte zásobník kávovými zrnami, nasadte späť ochranné veko a uzavrite zásobník.

3.4 Nastavenie mlynčeka

Podľa druhu kávových zŕn môžete nastaviť mlynček na požadovaný stupeň mletia. My doporučujeme nasledovné nastavenia:

pre svetlo praženú kávu → jemnejšie nastavenie
pre tmavo praženú kávu → hrubšie nastavenie

- Otvorte kryt zásobníka kávy (13)
- Nastavte stupeň mletie otočením prepínača mletia (obr. 1) do požadovanej pozície.
- Pre nastavenie stupňa mletia máte nasledovné možnosti:
Čím menšie body, tým jemnejšie mletie
Čím väčšie body, tým hrubšie mletie

! **Dôležité:** Hrúbka mletia sa môže nastavovať len keď je **mlynček v prevádzke!**

! **Dôležité:** Nepoužívajte kávu ku ktorej bola pridaná pred, alebo po pražení prísada ako napr. cukor (karamelizovaná káva).

Do mlynčeka nedávajte mokrú, alebo vlhkú kávu! Do mlynčeka sa nesmie dostať voda, alebo iné tekutiny!

4. Prvé uvedenie prístroja do činnosti

- Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9). Prístroj sa automaticky nastaví do štartovacej polohy.

- **DISPLEJ:** **SYSTEM FÜLLEN / DAMPF DRÜCKEN (Naplnenie systému / stlačte paru)**

Stlačte tlačidlo pre manuálny prípravu pary (17)

- **DISPLEJ:** **WASSER FÜLLEN (naplňte nádrž na vodu)**
- Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ho opláchnite studenou vodou.
- Naplňte nádrž s vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčte sa, že dobre zapadol.
- **DISPLEJ:** **SYSTEM FÜLLEN / DAMPF DRÜCKEN (Naplnenie systému / stlačte paru)**

Položte pod otočný výtok pre paru/horúcu vodu (20) a stlačte tlačidlo pre manuálny prípravu pary (17).

- **DISPLEJ:** **BITTE WARTEN** (prosím čakať)
- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLEN (prepláchnuť prístroj)**
- Položte nádobu pod výškovo nastaviteľný výtok na kávu(15) a stlačte tlačidlo preplachovania prístroja (10) „tlačidlo s kvapkami“.
- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLT** (prístroj preplachuje)
- **DISPLEJ:** **KAFFEE BEREIT** (Pripravený na prípravu kávy)

5. Prepláchnutie prístroja

- **DISPLEJ:** **GERÄT SPÜLEN (prepláchnite prístroj)**
 - Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (15).
 - Stlačte tlačidlo preplachovania (10) „tlačidlo s kvapkami“.
- Ak bol prístroj vypnutý a pred ďalším zapnutím už vychladol, bude potrebné po jeho zapnutí opäť vykonať preplachovanie.
Pri vypnutí sa prístroj automaticky prepláchnie.

6. Nastavenie tvrdosti vody

Vo vnútri prístroja sa zohrieva voda. Používaním prístroja dochádza k usadzovaniu vodného kameňa v prístroji. Na displeji sa automaticky zobrazuje varovanie ak je prístroj zanesený vodným kameňom. Prístroj musí byť kvôli tomu pred prvým použitím nastavený na tvrdosť Vami používanej vody. Pre tento účel použite priložený testovací prúžok AQUADUR®.

Na zistenie tvrdosti vody postupujte nasledovne:

Na 1 sekundu ponorte prúžok AQUADUR® do vody, následne ho zľahka otraste a po 1 minúte odčítajte hodnotu podľa nasledovnej tabuľky:

5 zelených kociek	0°dH / 0.00°e / 0°f
1 červená kocka	5°dH / 6.25°e / 9°f
2 červené kocky	10°dH / 12.50°e / 18°f
3 červené kocky	15°dH / 18.75°e / 27°f
4 červené kocky	20°dH / 25.00°e / 36°f
5 červených kociek	25°dH / 31.25°e / 45°f

► 1° tvrdosti vody na nemeckej stupnici (dH) zodpovedá 1,79° na francúzskej stupnici (f).

Prístroj ma na výber 5 nastavení tvrdosti vody. Vybratý stupeň sa zobrazuje na displeji.

Symbols na displeji znamenajú:

WASSER HAERTE - - (tvrdosť vody - -) funkcia tvrdosti vody je vypnutá

WASSER HAERTE 1 (tvrdosť vody 1)

nemecká stupnica 1 – 7°

WASSER HAERTE 2 (tvrdosť vody 2)

nemecká stupnica 8 – 15 °

WASSER HAERTE 3 (tvrdosť vody 3)

nemecká stupnica 16 – 23°

WASSER HAERTE 4 (tvrdosť vody 4)

nemecká stupnica 24 – 30°

Prístroj je nastavený na úroveň tvrdosti vody 3. Nastavenie úrovne tvrdosti vody môžete zmeniť podľa nasledovného postupu:

- Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9).
- **DISPLEJ:** *BITTE WARTEN* (prosím čakať)
- Otvorte kryt programovacích tlačidiel (3) a tlačte tlačidlo P (C) pokiaľ nezaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** **TASTE WÄHLEN/PULVERMENGE** (zvoľte tlačidlo/množstvo prášku)
- Stlačte tlačidlo + (G) niekoľkokrát po sebe pokiaľ sa na displeji neobjaví nasledovná správa:
- **DISPLEJ:** *WASSER HAERTE 3 (ÚROVEŇ TVRDOSTI 3)*
- Stlačením tlačidla P (C) zaznie zvukový signál a nastavená tvrdosť na displeji bliká.
- Môžete meniť nastavenú úroveň tvrdosti tlačením tlačidla

- (B), alebo + (G). Po nastavení požadovanej tvrdosti vody, znovu stlačte tlačidlo P (C) na potvrdenie. Znovu zaznie akustický signál.
- Stlačte tlačidlo N (F) pre návrat do stavu pre prípravu kávy.

7. Použitie Claris filtra

► Pri správnom používaní Claris filtra nie je potrebné odstraňovať vodný kameň z prístroja.

7.1 Vloženie filtra

- Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu. Jemným zatlačením vložte filter do nádrže na vodu (obr. 2).
- Uzavrte držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
- Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.
- Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9).
- Otvorte kryt tlačidiel pre programovanie (3) a stlačte tlačidlo P (C) pokým nezaznie zvukový signál
- **DISPLEJ:** *TASTE WÄHLEN / PULVERMENGE* (zvoľte tlačidlo / množstvo prášku)
- Stlačte tlačidlo + (G) niekoľkokrát po sebe až kým sa neobjaví na displeji správa:
- **DISPLEJ:** *FILTER NEIN* (filter nie)
- Stlačením tlačidla (P) zaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** *NEIN* bliká (*nie bliká*)
- Nastavenie môžete meniť stlačením tlačidla + (G), alebo – (B).
- **DISPLEJ:** *JA* bliká (*áno bliká*)
- Pre potvrdenie stlačte tlačidlo P (C), zaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ:** **FILTER SPÜLEN / DAMPF DRÜCKEN (filter prepláchnuť/ stlačte paru)**
- Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1 l) pod otočný výtok pre horúcu vodu/paru (20) a stlačte tlačidlo pre manuálny prípravu pary (17)
- **DISPLEJ:** *BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT* (Prosím čakajte/ filter sa preplachuje)
- **DISPLEJ:** *FILTER JA* (filter áno)
- Stlačte tlačidlo N (F)
- **DISPLEJ:** *KAFFEE BEREIT* (Prípravený na prípravu kávy)
- Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné)

7.2 Výmena filtra

Po cca 50 litroch vody filter stráca účinnosť a je potrebné ho vymeniť.

- **DISPLEJ:** *FILTER WECHSELN* (Vymeňte filter)

Ak cez filter prejde menej vody ako cca 50 litrov, musí sa meniť každé dva mesiace. Na displeji sa neobjaví žiadna správa. Na tento účel je na držiaku filtra špeciálny otočný disk, kde si môžete nastaviť dátum výmeny.

- Vyprázdnite nádrž na vodu.
- Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu a vyberte starý filter. Jemným zatlačením vložte filter do nádrže na vodu (obr. 4). Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
- Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.
- Zapnite prístroj(9).
- Otvorte kryt na tlačidlá pre programovanie (3) a tlačte tlačidlo s obrázkom filtra (A), pokiaľ nezaznie zvukový signál.
- **DISPLEJ: FILTER SPÜLEN / DAMPF DRÜCKEN (filter prepláchnuť / stlačte paru)**
- Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1 l) pod otočný výtok pre horúcu vodu/paru (20) a stlačte tlačidlo pre manuálny prípravu pary (17).
- **DISPLEJ: BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT** (Prosím čakajte/filter sa preplachuje)
- **DISPLEJ: KAFFEE BEREIT** (Pripravený na prípravu kávy)
- ▶ Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).

8. Príprava kávy

- Zapnite prístroj(9)
- **DISPLEJ: BITTE WARTEN** (Prosím čakajte)
- **DISPLEJ: GERÄT SPÜLEN (prístroj prepláchnuť)**
- Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (15) a stlačte tlačidlo preplachovania (tlačidlo s kvapkami-10).
- **DISPLEJ: GERÄT SPÜLT** (Prístroj sa preplachuje)
- **DISPLEJ: KAFFEE BEREIT** (Pripravený na prípravu kávy)
- Položte 1 resp. 2 šálky pod výtok na kávu (15) a stlačte požadované tlačidlo na prípravu kávy(4 až 8). Predlúhovacia (I.P.B.A.S[®]) funkcia navlhčí zomletú kávu, nakrátko preruší tok kávy a potom naštartuje hlavný proces prípravy kávy.
- ▶ Prípravu kávy môžete predčasne ukončiť stlačením akéhokoľvek tlačidla na prípravu kávy.
- ♥ Aby ste získali čo najbohatšiu penu a zabránili ffrkancom od kávy nastavte výšku výtoku kávy (15) podľa veľkosti Vašej šálky (obr.3).

8.1 Príprava kávy z mletej kávy

- Otvorte kryt na programovacie tlačidlá (3)
- Stlačte tlačidlo pre mletú kávu (D)
- **DISPLEJ: PULVER FÜLLEN (Nadávkujte mletú kávu)**

- Do lievika na mletú kávu (14) nadávkujte potrebné množstvo zomletej kávy.
- Podložte 1 resp. 2 šálky pod výtok na kávu (15) a stlačte požadované tlačidlo (4 až 8).

! Nikdy nepoužívajte instantnú kávu, alebo podobné kávové produkty, ale len čerstvo zomleté kávové zrna. Nikdy nenapíňajte lievik na mletú kávu väčším množstvom ako na 2 porcie. Lievik neslúži ako zásobník kávy.

► Ak je omylom stlačené tlačidlo zomletej kávy (D) , môžete to napraviť stlačením tlačidla na prípravu kávy(4 až 8).

9. Prípravu horúcej vody

- Položte šálku pod výškovo nastaviteľný výtok pre horúcu vodu (20) a prepnite prepínač horúcej vody (19) na symbol s horúcou vodou. Prístroj začne vypúšťať horúcu vodu.
- DISPLEJ: TEE PORTION (dávka čaju)
- Prípravu horúcej vody sa zastaví automaticky.
- DISPLEJ: **HAHN ZU (Zavrite otočný prepínač pre horúcu vodu)**
- Prepnite prepínač horúcej vody/ pary(19) späť do polohy so symbolom „pariaca sa šálka s kávou“
- Pre predčasné zastavenie tohoto procesu, prepnite prepínač horúcej vody/pary(19) späť do polohy so symbolom „pariaca sa šálka s kávou“.

10. Spenenie mlieka s auto -cappuccinatorom.

Váš prístroj je pripravený na spenenie mlieka akonáhle svietia obidve kontrolné žiarovky so symbolmi parnej trysky. Ak tieto kontrolné žiarovky nesvietia, stlačte jednu z dvoch tlačidiel na prípravu pary.

10.1 Spenenie jednej porcie mlieka.

- Ponorte hadičku pre nasávanie do mlieka v tetra packu, alebo do mlieka naliatej do nádoby.
- Položte šálku pod otočný výtok (20) a stlačte tlačidlo pre naprogramovanú dávku pary (18).
- DISPLEJ: DAMPF PORTION (porcia pary)
- Prípravu pary sa zastaví automaticky.
- DISPLEJ: KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy).
- Ak auto cappuccinator nepoužívate stále, najprv stlačte tlačidlo pre manuálnu prípravu pary (17) aby sa mlieko nasalo do auto cappuccinatora, následne stlačte tlačidlo pre prípravu

naprogramovanej dávky pary (18). Týmto dosiahnete Vami naprogramované množstvo mliečnej peny.

- ➔ Čím vyššie je umiestnená nádoba s mliekom (hladina mlieka), tým ľahšie nasáva auto cappuccinator mlieko.

10.2 Spenenie mlieka s manuálnou prípravou pary.

- Ponorte hadičku pre nasávanie do mlieka v tetra packu, alebo do mlieka naliatej do nádoby.
- Položte šálku pod otočný výtok (20) a stlačte tlačidlo pre manuálnu prípravu pary (17).
- DISPLEJ: DAMPFBEZUG (prípravu pary)
- Ak ste dosiahli požadované množstvo mliečnej peny stlačte znova tlačidlo pre manuálnu prípravu pary (17).
 - ▶ S reguláciou prietoku určíte optimálne spenenie mlieka. Otočte páku trochu doprava, alebo doľava pokiaľ nedosiahnete požadovaný výsledok.

10.3 Čistenie auto - cappuccinatora.

Keď ste dosiahli potrebné množstva mliečnej peny je dôležité auto - cappuccinator vyčistiť.

K tomu naplňte vodu do nádoby a ponorte hadičku pre nasávanie mlieka do vody. Odoberajte paru až dovtedy pokiaľ do šálky netečie len čistá voda.

- ➔ Čím vyššie je umiestnená nádoba s vodou, tým ľahšie sa nasáva voda.
- ➔ Ak si Váš auto-cappuccinator pre dôkladné čistenie rozoberiete (pozrite si aj k orig. návodu priložené ilustrované informácie o údržbe auto-cappuccinatora), pri skladaní si dávajte pozor aby Všetky diely auto-cappuccinatora do seba dôkladne zapadli.

Teraz je Váš auto -cappuccinator prečistený.

11. Vypnutie prístroja

Po vypnutí sa automaticky spustí ešte raz prepláchnutie prístroja. Preto pod výtok na kávu (15) položte prázdnu nádobu a stlačte vypínač(9). Potom čo prebehlo prepláchnutie prístroj sa vypne.

12. Programovanie

Prístroj je predprogramovaný tak, aby Vám umožnil prípravu kávy bez dodatočného programovania. Aby ste si mohli prispôsobiť prípravu kávy Vašej chuti (a Vašej šálky), je možné dodatočné programovanie. Programovacie tlačidlá sú umiestnené za predným krytom (3).

Nasledovné nastavenia je možné naprogramovať:

- Množstvo kávového prášku
- Teplota kávy
- Množstvo vody
- Porcia pary
- Porcia čaju
- Filter
- Tvrdosť vody
- Ekonomický režim
- Čas
- Automatické zapnutie
- Automatické vypnutie
- Počítač odberov kávy
- Výber jazyka

12.1 Programovanie množstva kávového prášku

- Zapnite prístroj(9)
- Tlačte tlačidlo P (C) až kým nezaznie zvukový signál
- DISPLEJ: PULVERMENGE / TASTE WÄHLEN (Množstvo zomletej kávy / vyberte tlačidlo)
- Teraz stlačte tlačidlo prípravy kávy (5,7 alebo 8), ktoré chcete programovať. Použite len tlačidlá na 1 šálku. Množstvo zomletej kávy pre 2 šálky (4,6) sa po programovaní nastaví automaticky.
- DISPLEJ: PULVER (mletá káva)
-||.....+
- Množstvo mletej kávy môžete nastaviť stáčaním tlačidla +(G), alebo – (B).
- Pre uloženie do pamäte stlačte tlačidlo P (C).
- DISPLEJ: PULVERMENGE/TASTE WÄHLEN (Množstvo zomletej kávy / vyberte tlačidlo)
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.2 Programovanie teploty kávy

- DISPLEJ: TEMP. KAFFE/TASTE WÄHLEN (teplota kávy/výber tlačidla)
- Teraz stlačte tlačidlo prípravy kávy (5,7 alebo 8), ktoré chcete programovať.
- Vyberte požadovanú teplotu HOCH alebo NORMAL (vysokú, alebo normálnu) stlačením tlačidiel + (G), alebo – (B).
- Pre uloženie novej teploty kávy do pamäte stlačte tlačidlo P (C).
- DISPLEJ: TEMP. KAFFE / TASTE WÄHLEN (teplota kávy/výber tlačidla)

- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.3 Programovanie množstva vody

- DISPLEJ: **WASSER MENGE / TASTE WÄHLEN (Množstvo vody / výber tlačidla)**
- Položte pod výtok pre kávu (15) šálku a stlačte požadované tlačidlo prípravy kávy (5,7, alebo 8).
- DISPLEJ: na displeji sa zobrazí pomenovanie tlačidla prípravu kávy, ktoré ste si vybrali (KLEINE TASSE, GROSSE TASSE, alebo SPEZIAL KAFFE).
- Teraz prístroj pripravuje kávu.
- DISPLEJ: **GENUG KAFFE/ P TASTE DRÜCKEN (Dost' kávy/stlačte tlačidlo P)**
- DISPLEJ: **OK? P-ll.....+**
- Ak dosiahnete požadované množstvo vody, stlačte tlačidlo P (C). Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.
- Ak ste po stlačení tlačidla P (C) nedosiahli požadované množstvo vody, tak máte ešte ďalšiu možnosť zmeniť množstvo vody. Stlačte tlačidlo +(G), alebo - (B).
- Ak chcete urobiť ďalšiu kávu, aby ste skontrolovali množstvo pridanej vody, stlačte znovu tlačidlo prípravy kávy, alebo stlačte krátko tlačidlo P (C) pre uloženie množstva vody do pamäte.
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.4 Programovanie porcie pary

- DISPLEJ: **DAMPF PORTION (Porcia pary)**
- Stlačte tlačidlo P (C)
- DISPLEJ: **PORTION/...20 sec. (porcia/...20 sekúnd)**
- Stlačením tlačidiel + (G), alebo - (B) môžete programovať čas v sekundách (Čas prípravy od 3 – 250 sekúnd).
- Stlačte tlačidlo P (C)
- DISPLEJ: **DAMPF PORTION (Porcia pary)**
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.5 Programovanie porcie vody na čaj

- Položte šálku pod výškovo nastaviteľný výtok na čaj(22).
- Stlačte tlačidlo P (C)
- DISPLEJ: **HAHN ÖFFNEN (Otvorte otočný prepínač na horúcu vodu -19)**
- DISPLEJ: **GENUG TEE / HAHN ZU (Dost' čaju/zavrite otočný prepínač na horúcu vodu -19)**

- DISPLEJ: TEE PORTION (Porcia čaju)
- Teraz je naprogramované požadované množstvo vody na čaj.
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.6 Programovanie filtra

Prečítajte si k tomu kapitolu 7.1 „Vloženie filtra“

12.7 Programovanie tvrdosti vody (len v prípade, že je naprogramované „FILTER NEIN“- „filter nie“)

- DISPLEJ: WASSER HAERTE 3 (tvrdosť vody 3)
- Stlačte tlačidlo P (C)
- Stláčaním tlačidla +(G), alebo – (B) môžete nastaviť tvrdosť vody.
- Pre uloženie tejto informácie do pamäte stlačte tlačidlo P(C).
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.
 - ▶ Pre určenie tvrdosti vody si prečítajte stať 6. „Nastavenie tvrdosti vody“.

12.8 Programovanie ekonomického režimu

- DISPLEJ: ECONOMY MODE OFF (Ekonomický režim vypnutý)
- Stlačte tlačidlo P (C)
- DISPLEJ: ECONOMY (MODE OFF bliká)-ekonomický režim (vypnutý bliká)
- Stlačením +(G), alebo – (B) vyberte požadovaný režim.
- Na uloženie požadovaného režimu do pamäte stlačte P(C).
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

Svoj prístroj si môžete prepnúť na ekonomický režim. Ak je naprogramované nastavenie ECONOMY MODE ON, vyhrievací systém na paru je vypnutý. Tiež je vypnuté vyhrievanie plôšky na šálky. Ak chcete odobrať paru, musíte stlačiť tlačidlo na voľbu pary (17), začne blikáť kontrolná žiarovka a prístroj sa začne zohrievať (prípravu pary je možný ak kontrolné žiarovky konštantne svietia).

▶ Po 10 min. sa vyhrievací systém na paru automaticky vypne. Kontrolná žiarovka prestane svietiť. Po opätovnom stlačení tlačidla na voľbu pary sa vrátite do stavu pohotovosti pre prípravu pary.

ECONOMY MODE OFF (ekonomický režim vypnutý) znamená, že pohotovostný stav pre paru je nastavený na 10 min. Vyhrievanie plôšky na šálky je zapnutý.

Po 10 min. sa vypne vyhrievací systém pre paru (a zhasne kontrolná žiarovka). Po opätovnom stlačení tlačidla na voľbu pary sa vrátite do stavu pohotovosti pre prípravu pary.

12.9 Programovanie hodín

► Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné naprogramovať hodinky.

- DISPLEJ: UHR – : – (čas)
- Stlačte tlačidlo P(C)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) môžete nastaviť hodiny a potom ich potvrdiť stlačením P(C)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) nastavíte minúty a potvrdíte ich stlačením tlačidla P (C).
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.10 Programovanie automatického zapínania prístroja

► Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné naprogramovať hodinky.

- DISPLEJ: Gerät ein – :- (Prístroj zapnúť – : –)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) môžete nastaviť hodiny a potom ich potvrdiť stlačením P(C)
- Stláčaním + (G), alebo – (B) nastavíte minúty a potvrdíte ich stlačením tlačidla P (C).
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.
- Vypnutie automatického vypínania nastavíte:
- Stlačte tlačidlo P (C).
- Stlačte tlačidlo N (F)
- DISPLEJ: Gerät ein – :- (Prístroj zapnúť – : –)

12.11 Programovanie automatického vypínania prístroja

- DISPLEJ: AUS NACH 5.0 STD. (Vypnúť po 5.0 hod.)
- Stlačte tlačidlo P(C)
- Stláčaním tlačidiel + (G), alebo – (B) môžete nastaviť hodiny a potvrdiť ich stlačením tlačidla P (C). (0,5 až 9,0 hod.)
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.12 Počítač šálok

- DISPLEJ: 200 BEZÜGE (200 odberov) - celkom odberov (odber = príprava 1 alebo 2 šálok).
- Pre získanie informácie stlačte požadované tlačidlo a na displeji sa zobrazí počet, koľkokrát bola vybrané tlačidlo prípravy kávy stlačené.
- Stlačením tlačidla +(G) môžete prejsť na ďalšie nastavenie
- Nie je možné zistiť, koľko odberov horúcej vody resp. pary sa uskutočnilo.

12.13 Programovanie jazyka

- Stlačte tlačidlo P (C)
- Stláčaním tlačidiel + (G), alebo – (B) vyberte požadovaný jazyk a potvrdte to stlačením P(C).
- Stlačením tlačidla N (F) opustíte režim programovania, alebo stlačením +(G), alebo – (B) môžete prejsť na ďalšie nastavenie.

12.14 Programovacie tlačidlo N (F)

Použitím tohoto tlačidla, môžete vrátiť pôvodne naprogramované údaje (množstvo kávy, množstvo vody, teplota).

- DISPLEJ: **KAFFE BEREIT** (Pripravený na prípravu kávy)
- Stlačte tlačidlo N (F), pokým nezaznie zvukový signál.
▶ Ak sa pomýlite pri programovaní hore opísaných nastavení, stlačením tlačidla N (F) sa vo Vami vybranom nastavení vráti zo závodu naprogramovaná hodnota.

13. Starostlivosť a údržba

13.1 Doplnenie vody

- DISPLEJ: **WASSER FÜLLEN (Doplniť vodu)**
- Ak sa na displeji zobrazí táto správa, už sa nedá pripraviť žiadna ďalšia káva. Doplnite vodu.
➔ Nádrž na vodu sa odporúča denne vypláchnuť a doplniť čerstvou vodou. Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu, alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplniť aj bez toho, aby ste z prístroja vybrali nádrž.

13.2 Vyprázdnenie zásobníka na odpad

Vylúhovaná káva sa zhromažďuje v zásobníku na odpad.

- DISPLEJ: **TRESTER LEEREN (Vyprázdniť zásobník na odpad)**
 - Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripraviť žiadnu ďalšiu kávu a zásobník na odpad (22) treba vyprázdniť.
 - Pri výbere odkvapkávača si dávajte pozor, lebo sa v ňom nachádza voda.
- ! Kým vyprázdňujete zásobník na odpad, nevypínajte prístroj zo siete.

! Ak omylom vytiahnete zásobník na odpad ešte pred jeho naplnením, vyprázdňte ho.

13.3 Vyprázdnenie zásobníka na odpadovú vodu (odkvapkávač)

- DISPLEJ: **SCHALE LEEREN (Vyprázdňte zásobník na odpadovú vodu -odkvapkávač)**
- Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripraviť žiadnu ďalšiu kávu a je potrebné odkvapkávač vyprázdniť.
- Pri výbere odkvapkávača si dajte pozor, lebo sa v ňom nachádza voda.

13.4 Doplníte kávové zrná

- DISPLEJ: **BOHNEN FÜLLEN (Doplníte kávové zrná)**
- Doplníte kávové zrná podľa kap. 3.3
- ➔ Táto správa sa stratí z displeja až po príprave kávy. Doporučujeme z času na čas vyčistenie zásobníka na kávové zrná suchou handrou pred jeho ďalším naplnením. **Pred týmto úkonom vypnite prístroj.**

13.5 Odstránenie kameňa z mlynčeka na kávu

- Vypnite prístroj
- Odpojte prístroj zo siete.
- Otvorte zásobník na kávové zrná (13) a odstráňte zrná. Zvyšok zrn je možné odstrániť vysávačom.
- Uvoľnite obidve skrutky v zásobníku na kávové zrná a potom vyberte zásobník (obr. 5+6)
- Pomocou vysávača odstráňte zvyšky kávových zrn
- Nasadte kľúč z príslušenstva (obr. 7)
- Otáčajte kľúčom v protismere hodinových ručičiek, pokým sa neuvoľní zaseknutý kameň.
- Odstráňte zvyšky zomletej kávy vysávačom.
- Vráťte späť zásobník a zatiahnite skrutky
- ▶ Používajte kvalitnú kávu aby ste minimalizovali nebezpečenstvo poškodenia mlynčeka kamienkom.

13.6 Čistenie prístroja

- DISPLEJ: **GERÄT REINIGEN (Vyčistite prístroj)**
- Po 220 odberoch kávy, alebo 180 prepláchnutiach prístroja, je potrebné prístroj vyčistiť. Naďalej môžete pripravovať kávu, alebo odoberať horúcu vodu/paru, avšak na displeji sa Vám bude stále zobrazovať správa GERÄT

REINIGEN (vyčistiť prístroj). Doporučujeme ale toto čistenie vykonať v priebehu niekoľkých dní. Pri čistení postupujte podľa kap. 14.

DISPLEJ: **JETZT REINIGEN (teraz vyčistiť)**

Akustický signál Vás upozorní na to, že Váš prístroj budete musieť **ihneď** vyčistiť.

13.7 Prístroj zanesený vodným kameňom

- DISPLEJ: GERÄT VERKALKT (Prístroj zanesený vodným kameňom)
- Prístroj signalizuje potrebu odstránenia vodného kameňa.
 - ▶ Ak ste správne používali Claris filter, odstránenie vodného kameňa nie je potrebné (ďalšie informácie nájdete v kapitole 7).

13.8 Čistenie kovových kontaktov

- DISPLEJ: **SCHALE LEEREN / KONTAKTE REINIGEN (Vyprázdniť odkvapávač /vyčistite kontakty)**

Zbytky usadenín v okolí kovových kontaktov sa musia odstrániť. Postupujte nasledovne:

- Poriadne vypláchnite horúcou vodou a saponátom upevnenie kontaktov v žľabe (B v obr. 8) a kovové kontakty (A v obr. 8). Vyčistite ešte následne upevnenie kontaktov v žľabe (B v obr. 8) aj kefou.

13.9 Všeobecné čistiace inštrukcie

- Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré predmety, alebo žieraviny.
- Na čistenie vnútorných a vonkajších častí prístroja používajte mäkkú navlhčenú handru.
- Po každom použití auto-cappuccinatora ho vyčistite ako je to opísané v kapitole 10.3.
- Nádržka na vodu by sa mala denne prepláchnuť a naplniť čistou studenou vodou.
- Zásobník na kávový odpad a odkvapávač by sa mal denne vyprázdniť a vyčistiť.
 - ▶ Ak spozorujete v nádržke na vodu vodný kameň, ten môžete odstrániť bežnými prostriedkami na odstránenie vodného kameňa nezávisle na čistení prístroja.

! Ak používate Claris filter musíte ho najprv vybrať!

13.10 Pravidelný servis

- Pravidelná údržba ktorú vykonávajú školení technici spoločnosti Jura Vám zabezpečí spoľahlivosť a dlhú životnosť prístroja (v závislosti od

podmienok používania - asi po 5000 odberoch, alebo podľa potreby). Kvôli transportu na pravidelnú údržbu nezhadzujte originálne balenie.

13.11 Vyprázdnenie systému

! Tento úkon je dôležitý, aby ste chránili pri transporte Váš kávovar pred škodami, ktoré by mohli vzniknúť zamrznutím vody vo Vašom prístroji.

- Dajte pod otočný výtok (20) nádobu.
- Stlačte tlačidlo pre manuálnu prípravu pary (17) a odstráňte z prístroja nádrž na vodu.
- DISPLAY DAMPFBEZUG (prípravu pary)
- DISPLAY DAMPF DRÜCKEN / SYSTEM FÜLLEN (stlačte tlačidlo para /naplňte paru)
- Vypnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9).

14. Čistenie

Prístroj má zabudovaný čistiaci program. Táto procedúra trvá asi 15 min. Na čistenie používajte len Jura čistiace tablety ktoré dostanete u svojho predajcu Jura kávovarov.

! Začatý proces čistenia nesmie byť prerušený.

- Zapnite prístroj hlavným vypínačom (9)
- Stlačte tlačidlo so symbolom čistenia (E) a držte ho stlačené, pokiaľ nezaznie zvukový signál.
- DISPLAY: **SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)**
tiež sa môže zobrazit' **WASSER FÜLLEN (Doplnit' vodu)**
► Pod výtok na kávu (15) položte dostatočne veľkú nádobu, aby čistiaci roztok netiekol do odkvapkávača.
- DISPLAY: **TABLETTE BEIGEBEN(obr.9) /REINIGEN DRÜCKEN (Pridajte tabletu (obr. 9) / Stlačte čistenie)**

! Zabráňte kontaktu tabletiiek a roztoku na čistenie s očami – pri zasiahnutí očí vypláchnite ich prúdom vody a konzultujte lekára. Uschovajte tabletky na čistenie mimo dosahu detí ! Nekonzumovať!

- DISPLAY: GERÄT REINIGT (Prístroj sa čistí)
- DISPLAY: **SCHALE LEEREN (vyprázdnite odkvapkávač)**
- DISPLAY: **GERÄT SPÜLEN (prepláchnite prístroj)**
- DISPLAY: KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)
- Po každom čistiacom procese opláchnite aj lievnik na mletú kávu. Vyberte ho z prístroja, opláchnite pod tečúcou vodou, osušte a vložte späť do prístroja.

15. Odstránenie vodného kameňa

Prístroj má program na odstraňovanie vodného kameňa (trvanie cca 50 min.)

Odporúčame používať Jura- tablety na odstránenie vodného kameňa ktoré dostanete u svojho predajcu Jura kávovarov.

! **Dôležité:** Na odstránenie vodného kameňa nikdy nepoužívajte ocot.

► Program na odstránenia vodného kameňa spustíte len vtedy, keď bol prístroj vypnutý najmenej 5 hodín a prístroj je dobre vychladnutý. Spustený proces odstránenie vodného kameňa nesmie byť prerušený.

! Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kameňa s obsahom kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé časti kuchynského stola napr. prírodného kameňa alebo dreva.

! Zabráňte kontaktu prostriedku na odstránenie vodného kameňa s očami – pri zasiahnutí očí vypláchnite ich prúdom vody a konzultujte lekára. Uschovajte prostriedok na odstránenie vodného kameňa mimo dosahu detí ! Nekonzumovať! Dráždi oči!

- Vyberte a vyprázdňte nádrž na vodu.
- Vložte prázdnu nádrž na vodu späť do prístroja
- Vypnite prístroj hlavným vypínačom (9) a nechajte ho vychladnúť na 5 hodín.
- Otvorte kryt programovacích tlačidiel (3)
- Stlačte tlačidlo (so symbolom usadenín v potrubí) programu na odstránenie vodného kameňa (H), až kým nezaznie zvukový signál.
- DISPLEJ: **SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)**
- DISPLEJ: **MITTEL IN TANK (roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu)**
- Pridajte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu (v 0,6 l vody rozpustíte 2 tablety Jura).
- DISPLEJ: **MITTEL IN TANK /HAHN ÖFFNEN/ KALK DRÜCKEN (roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže / otvorte otočný prepínač na horúcu vodu/stlačte tlačidlo pre program na odstránenie vodného kameňa)**

! Postavte pod otočný výtok (20) dostatočne veľkú nádobu. Odstráňte auto-cappuccinator.

- Otočte otočným prepínačom (19) pre horúcu vodu do pozície so symbolom pre prípravu horúcej vody a stlačte tlačidlo (so symbolom

zaneseného potrubia) pre program na odstránenie vodného kameňa (H).

- DISPLAY: GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj odstraňuje vodný kameň/prosím čakajte)
- Keď zaznie akustický signál položte nádobu pod výškovo nastaviteľný výtok pre horúcu vodu(22).
- DISPLAY **KALK DRÜCKEN (stlačte tlačidlo so symbolom „zaneseného potrubia“ pre program na odstránenie vodného kameňa -H)**
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj odstraňuje vodný kameň/prosím čakajte)
- DISPLAY **HAHN ZU (Otočte späť otočným prepínačom na horúcu vodu-19)**
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj odstraňuje vodný kameň/prosím čakajte)
- Vo vnútri prístroja (v odkvapkávači) sa zbiera roztok na odstránenie vodného kameňa.
- DISPLAY: **SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)**
- DISPLAY: **WASSER FÜLLEN (Doplňte vodu)**
- Vyberte nádrž na vodu, dobre ho vypláchnite, doplňte ho vodou a vráťte ho späť.
- DISPLAY **HAHN ÖFFNEN (Otočte otočným prepínačom na horúcu vodu-19)**
- DISPLAY: **KALK DRÜCKEN (Stlačte tlačidlo „so symbolom zaneseného potrubia“ na program na odstránenie vodného kameňa -H)**
- DISPLAY: GERAET ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj odstraňuje vodný kameň/prosím čakajte)
- Položte nádobu pod výškovo nastaviteľný výtok pre horúcu vodu(22).
- DISPLAY: **KALK DRÜCKEN (Stlačte tlačidlo „so symbolom zaneseného potrubia“ na program na odstránenie vodného kameňa -H)**
- DISPLAY: GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj odstraňuje vodný kameň/prosím čakajte)
- DISPLAY **HAHN ZU (Otočte späť otočným prepínačom na horúcu vodu-19)**
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj odstraňuje vodný kameň/prosím čakajte)
- Vo vnútri prístroja (v odkvapkávači) sa zbiera roztok na odstránenie vodného kameňa.

- DISPLEJ: **SCHALE LEEREN / KONTAKTE REINIGEN**
(**Vyprázdňte odkvapkávač / Vyčistite kontakty**) (viď kap. 13.8)
- DISPLEJ BITTE WARTEN (prosím čakajte)
- DISPLEJ: **GERÄT SPÜLEN (Prepláchnite prístroj)**
- Položte nádobu pod výtok na kávu (15) a stlačte tlačidlo (so symbolom kvapiek) preplachovania (10).
- DISPLEJ: GERÄT SPÜLT (Prístroj sa preplachuje)
- DISPLEJ: KAFFE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)

16. Likvidácia

Kvôli správnej likvidácii by ste mali vrátiť Váš prístroj po ukončení životnosti Vášmu predajcovi, servisnému stredisku Jura, alebo firme Jura Elektroapparate Ag.

17. Tipy na perfektnú kávu

Do výšky nastaviteľný výtok kávy

Môžete nastaviť výšku výtoku kávy podľa veľkosti šálky, aby ste mali stále perfektnú krémú a zabránili ste znečistenie Vášho kávovaru fíkcami od kávy.

Mletie

Viď kapitola 3.5

Predhriatie šálky

Šálky by ste mali vopred predhriať horúcou vodou, alebo parou. Čím menšie množstvo kávy, tým dôležitejšie je predhriatie šálky.

Predhriatie kávovaru

Ak pripravujete malé espresso (cca. 30 ml vody) odporúča sa kávovar prepláchnuť.

Na prepláchnutie kávovaru stlačte tlačidlo (so symbolom kvapiek) prepláchnutia (10). Kávovar sa prepláchnie.

Kávovar nepreplachujte ak sa pripravovala káva (alebo espresso) pred prípravou Vášho espressa, alebo ak pripravujete espresso s väčším objemom vody.

Cukor a smotana

Miešaním obsahu šálky uniká teplo. Pridaním mlieka, alebo smotany z chladničky značne znížite teplotu kávy.


18. Správy na displeji

DISPLEJ	Príčina	Akcia
WASSER FÜLLEN(Doplňte vodu)	Nádrž na vodu je prázdna. Indikátor hladiny vody je zaseknutý. Nádrž je zanesená vodným kameňom.	Doplňte vodu. Vyprázdňte nádrž, prepláchnite a znovu naplňte vodou. Odstráňte z nádrže vodný kameň.
BOHNEN FÜLLEN(Doplňte zrná)	Prázdny zásobník Správa je stále na displeji, aj keď sa doplnili kávové zrná V mlynčeku je zachytený kameň.	Doplňte kávu Urobte kávu, Táto správa zmizne z displeja až po urobení kávy. Odstráňte z mlynčeka kameň podľa postupu v kap. 13.5
TRESTER LEEREN(Vyprázdnite zásobník na kávový odpad)	Zásobník na odpad z kávy(22) je plný. Správa stále zostáva na displeji hoci bol zásobník(22) vyprázdnený Správa sa objavuje už po niekoľkých šáľkach	Vyprázdnite zásobník na odpad Zásobník bol mimo prístroja kratšie ako 8 sek.. Vytiahnite zásobník z prístroja na 10sek. a potom ho vráťte späť Nechajte prístroj zapnutý počas vyprázdňovania zásobníka na kávový odpad. Počítadlo sa resetuje len pri zapnutom prístroji
SCHALE FEHLT (Chýba odkvapkávač)	Nebol správne založený odkvapkávač (1) Pod odkvapkávač sa dostal kávový odpad a odkvapkávač nie je možné správne zasunúť	Správne zasuňte odkvapkávač. Odstráňte odkvapkávač, vyčistite vnútrošok stroja a vráťte ho späť
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)	Zásobník na odpadovú vodu(1) je plný Správa je stále na displeji, hoci je zásobník prázdny	Vyberte zásobník, vyprázdnite ho a vráťte späť Vyberte zásobník a vyčistite kovové kontakty (kap. 13.8)
GERÄT REINIGEN (Vyčistite prístroj)	Urobili ste viac ako 220 káv, resp. 180 krát sa prepláchol prístroj. Správa je stále na displeji, hoci je prístroj vyčistený	Vyčistite prístroj podľa kap. 14 Čistiaci proces zopakujte, nepridávajte však čistiacu tabletu
GERÄT VERKALKT (Odstráňte vod. kameň)	Priestor potrebuje odstrániť vodný kameň. Správa sa stále zobrazuje, hoci proces prebehol	Spustte proces odstránenia vodného kameňa podľa kap.15 Spustte proces znovu, ale bez tabliet, len s čistou vodou
STÖRUNG 2 (Porucha 2)	Teplota prístroja je príliš nízka (napr. po transporte)	-Prístroj vypnite -pri izbovej teplote nechajte prístroj 2 hodiny stáť a následne ho zapnite.
STÖRUNG 8 (Porucha 8)	Rôzne príčiny	Prístroj vypnite, odpojte zo siete a následne ho zapnite.

19. Problémy

Problém	Príčina	Akcia
Káva tečie len po kvapkách.	Káva je príliš jemná	<ul style="list-style-type: none">- nastavte mlynček na hrubšie mletie- jeden alebo dvakrát prepláchnite prístroj. Ak sa situácia nezlepší vyčistite prístroj podľa návodu.
Tok kávy po predĺžovaní sa zastaví	V systéme nie je dostatok kávy	<ul style="list-style-type: none">- urobte jednu šálku kávy
Mlynček je veľmi hlučný	Kameň v mlynčeku	<ul style="list-style-type: none">- postupujte podľa kap. 13.5
Malo peny po napenení mlieka	Nevhodný typ mlieka Auto-cappuccinator vyčistiť.	<ul style="list-style-type: none">- použite (studené) plnotučné mlieko- Vyčistite auto-cappuccinator- postupujte podľa kap.10.3.



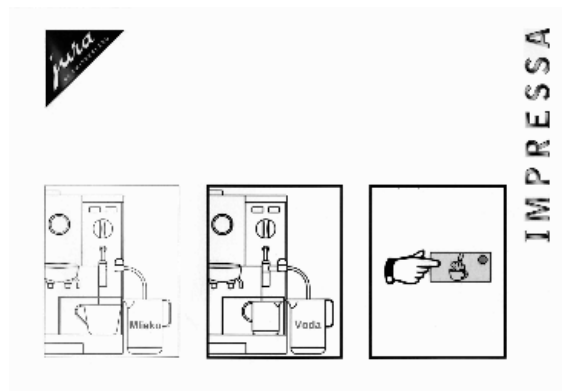

Zákonné informácie

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie pre správne použitie, obsluhu, prevádzku a údržbu prístroja.

Znalosť a splnenie nariadení v tomto návode na používanie je predpoklad pre bezpečné použitie a pre bezpečnosť počas jeho prevádzky a údržby.

Tento návod na obsluhu nemôže zohľadniť všetky možné spôsoby použitia prístroja. Prístroj bol skonštruovaný pre použitie v domácnostiach.

Ďalej by sme chceli poznamenať, že obsah tohoto návodu na obsluhu nie je v žiadnom prípade časťou, alebo nenahrádza akúkoľvek predchádzajúcu, alebo existujúcu zmluvu, dohodu, alebo zákonný vzťah. Všetky povinnosti na strane Jura Elektroapparate Ag vyplývajú z relevantnej obchodnej zmluvy, ktorá tiež obsahuje všetky detaily týkajúce sa garančných podmienok pre tento prístroj. Kontrakčné podmienky záruky nie sú ani rozšírené, ani limitované v akejkoľvek forme informáciami v tomto návode.

Tento návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené zákonom o autorskom práve. Fotokópie, alebo preklad do akéhokoľvek iného jazyka bez predchádzajúceho súhlasu spol. Jura Elektroapparate sa prísne zakazuje.

20. Technické údaje

Impressa S90/S95

Napätie:	230V AC
Príkon:	1350 W
Poisťka:	10 A
Spotreba energie Standby	cca. 4,4 Wh
Spotreba energie v stave pripravenej na prípravu kávy (economy mode zapnutý)	cca. 31 Wh Economy mode
Economy mode vypnutý	ca.41 Wh
Tlak čerpadla:	staticky max. 15 bar

Nádrž na vodu:	2,7 litra
Obsah zásobníka na kávu:	280 g
Obsah zásobníka na odpad:	max. 16 porcií
Délka síťového kábla:	ca. 1,1 m
Hmotnost:	11,7 kg
Rozměry (Š x V x H) :	34,5 x 35 x 39 cm
Impressa X90/X95	
Nádrž na vodu:	5,7 litra
Obsah zásobníka na odpad:	max. 40 porcií
Hmotnost:	15 kg
Rozměry (Š x V x H):	41 x 47 x 39 cm