

NÁVOD NA OBSLUHU

JURA IMPRESSA XF50





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

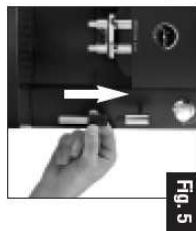


Fig. 5

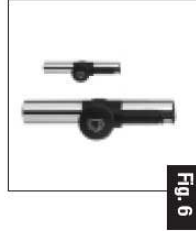


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16




Fig. 17



Fig. 18

Prevádzkové prvky prístroja Jura Impressa XF50

1. Otočný ovládač
2. Svetelný prstenec
3. Údržbové tlačidlo
4. Tlačidlo pre 1 espresso
5. Tlačidlo pre 2 espressá
6. Tlačidlo pre 1 kávu
7. Tlačidlo pre 2 kávy
8. Tlačidlo pre voľbu pary
9. Displej s textovým dialógovým systémom
10. Nádrž na vodu s rukoväťou
11. Násypka na mletú kávu
12. Kryt pre zásobník kávových zŕn
13. Ochranný kryt arómy
14. Ventil na horúcu vodu / paru
15. Vymeniteľná dýza dýza na jemnú mliečnu penu s hadičkou na mlieko
16. Vymeniteľná dýza pre horúcu vodu (pozri aj obr. 5)
17. Výškovo nastaviteľný výtok na kávu
18. Zásobník na kávový odpad
19. Kryt odkvapkávača
20. Odkvapkávač (zásobník na odpadovú vodu)
21. Zapínač/Vypínač (Tlačidlo Zero Energy)
22. Kovová odkladacia plocha na šálky

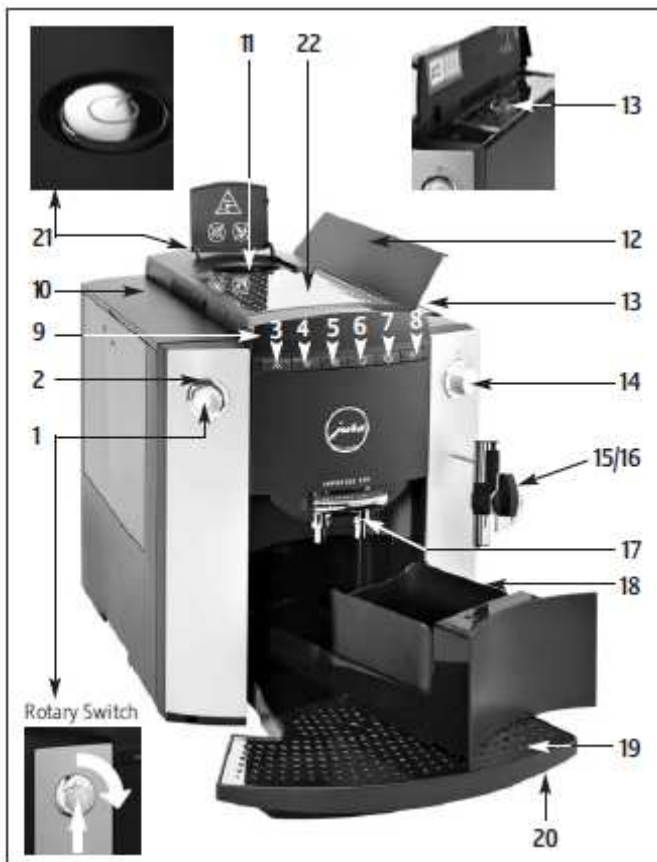

LEGENDA:

- *DISPLEJ* NÁPIS NA DISPLEJI slúži ako informácia.
- *DISPLEJ* NÁPIS NA DISPLEJI: je potrebné vykonať inštrukciu uvedenú na displeji (hrubo vytlačný text v návode).

- ! = Dôležité
- ▶ = Poznámka

V zátvorke uvedené informácie (číslo alebo písmeno) v návode sú odkazom na ovládacie prvky na strane 3.

Obsah

Obsah.....	4
Predtým než začnete.....	6
1. Bezpečnostné predpisy	6
1.1 Používanie stroja v súlade s jeho určením	6
1.2 Upozornenia.....	6
1.3 Bezpečnostné opatrenia	7
2. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky	8
2.1 Kontrola sieťového napätia	8
2.2 Kontrola poistky	8
2.3 Naplnenie nádrže na vodu.....	8
2.4 Naplnenie zásobníka kávových zŕn.....	8
2.5 Nastavenie mlynčeka	9
3. Prvé uvedenie prístroja do prevádzky	10
4. Nastavenie tvrdosti vody	10
5. Použitie Claris filtra.....	11
5.1 Vloženie filtra	12
5.2 Výmena filtra	13
6. Prepláchnutie prístroja	14
7. Nastavenie objemu vody pre šálku kávy.	14
8. Príprava šálky kávy	15
9. Príprava 2 šálok kávy	16
10. Príprava kávy z mletej kávy	16
11. Odber horúcej vody	17
12. Odber pary.....	18
13. Profi dýza na jemnú mliečnu penu.....	19
13.1 Príprava cappuccina pomocou dýzy na mliečnu penu.....	19
13.2 Odber teplého mlieka pomocou dýzy na mliečnu penu.....	21
13.3 Čistenie profi dýzy na jemnú mliečnu penu	22
13.4 Čistenie profi dýzy na jemnú mliečnu penu	23
14. Vypnutie prístroja.....	24
15. Programovanie	24
15.1 Programový bod Produkty	26
15.2 Programový bod Filter	28

15.3	Programový bod Tvrdosť vody	28
15.4	Programový bod Energia.....	29
15.5	Programový bod Automatický čas vypnutia.....	29
15.6	Programový bod Preplachovanie	30
15.7	Programový bod Reset	31
15.8	Programový bod Info	32
15.9	Programový bod Jednotka množstva ML/OZ	33
15.10	Programový bod Jazyk.....	35
16.	Starostlivosť a údržba	36
16.1	Doplnenie vody.....	36
16.2	Vyprázdnenie zásobníka na odpad.....	36
16.3	Odkvapkávač chýba (zásobník na odpadovú vodu).....	37
16.4	Doplnenie zrnkovej kávy	37
16.5	Výmena filtra	37
16.6	Čistenie prístroja	37
16.7	Prístroj zanesený vodným kameňom	37
16.8	Všeobecné čistiace inštrukcie.....	38
16.9	Vyprázdnenie systému	38
17.	Čistenie	39
18.	Odstránenie vodného kameňa.....	40
19.	Likvidácia	42
20.	Tipy na perfektnú kávu	42
21.	Hlásenia	43
22.	Problémy.....	44
23.	Zákonné informácie	45
24.	Technické údaje.....	50
25.	Záručné podmienky	51

Predtým než začnete...

Ďakujeme Vám za to, že ste si kúpili kávovar IMPRESSA XF50.

! Ešte pred uvedením Vášho nového kávovaru do prevádzky si starostlivo preštudujte návod na obsluhu a uschovajte si ho, aby ste ho aj v budúcnosti mali v prípade potreby vždy poruke.

⇒ Na www.jura.com nájdete ďalšie informácie zo sveta kávy (história, recepty...) a kávovarov IMPRESSA .

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie alebo ak by sa vyskytli problémy, ktoré pre Vás nie sú jasne popísané v tomto návode, spojte sa priamo s miestnym dodávateľom alebo zavolajte na zákaznícke číslo:

0850 211 110.

1. Bezpečnostné predpisy

1.1 Používanie stroja v súlade s jeho určením

Stroj bol skonštruovaný pre použitie v gastronomických zariadeniach. Je určený na prípravu kávy, horúcej vody a zohriatie a napenenie mlieka. Akékoľvek iné používanie nie je v súlade s určením.

JURA nepreberá zodpovednosť za následky vzniknuté použitím na iné účely, ako je stroj určený.

Pred začatím používania prístroja si dôkladne a úplne prečítajte tento návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu držte vždy poruke v blízkosti prístroja, prípadne ho odovzdajte nasledujúcemu používateľovi.

1.2 Upozornenia

- Deti nedokážu rozoznať nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Preto by deti nikdy nemali byť pri prístroji samé bez dozoru.
- Prístroj by mali obsluhovať len ľudia, ktorí si preštudovali a pochopili návod na obsluhu.
- Osoby, vrátane detí, ktoré na základe svojich telesných, zmyslových alebo duševných vlastností či neskúsenosti a neznalosti nie sú v stave

bezpečne obsluhovať prístroj, smú prístroj používať len pod dozorom alebo na základe inštrukcií zodpovednej osoby.

- Nikdy nezapnite chybný prístroj alebo prístroj s poškodenou zástrčkou alebo káblom.
- V prípade podozrenia na poškodenie, napríklad zápachu spáleniny, bezodkladne odpojte prístroj IMPRESSA od elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
- Ak dôjde k poškodeniu kábla prístroja IMPRESSA, musíte ho dať opraviť priamo v spoločnosti JURA alebo v autorizovanom servise.
- Nikdy sami neopravujte ani neotvárajte prístroj IMPRESSA. Opravy i zmeny prístroja smú vykonávať iba pracovníci autorizovaných pracovísk pomocou originálnych náhradných dielov alebo príslušenstva. Prístroj obsahuje súčiastky vodiace elektrický prúd. Po otvorení hrozí nebezpečenstvo smrteľného úrazu.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody.

1.3 Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu dažďa, snehu alebo mrazu a nikdy s ním nepracujte s mokrymi rukami.
- Položte prístroj na pevnú, stabilnú, vodorovnú a proti pôsobeniu vody odolnú plochu. Nikdy nedávajte prístroj na povrch, ktorý je teplý alebo horúci (ohrievacia platňa a pod.). Pre prístroj vyberte miesto, ktoré je nedosiahnuteľné pre deti alebo domáce zvieratá.
- Dbajte na to, aby kábel nebol privretý alebo sa neodieral o ostré hrany.
- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu obsluhovať (napr. dovolenka), vytiahnite el. zástrčku zo siete.
- Pred čistením vždy odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo siete neťahajte za kábel ani za samotný prístroj IMPRESSA.
- Nikdy prístroj IMPRESSA ani jeho časti nekladajte do umývačky riadu.
- Prístroj IMPRESSA umiestnite tak, aby bol vystavený cirkulácii vzduchu, ktoré zabraňuje prehriatiu prístroja.

2. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky

2.1 Kontrola siet'ového napätia.

Prístroj je už zo závodu nastavený na správne napätie. Presvedčte sa, či napätie vo Vašej zásuvke zodpovedá údajom uvedenému na typovom štítku, nachádzajúcim sa na spodnej časti prístroja.

2.2 Kontrola poistky

Prístroj je konštruovaný na prúd 10 A. Presvedčte sa, či používate vhodnú poistku.

2.3 Naplnenie nádrže na vodu.

- Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ju vypláchnite studenou vodou.
 - Naplňte nádrž vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčte sa, že dobre zapadla.
- ⇒ Nádrž na vodu sa odporúča denne vypláchnuť a doplniť čerstvou vodou. Do nádrže na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu alebo iné kvapaliny.

2.4 Naplnenie zásobníka kávových zŕn

- Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná (12) a snímte ochranný kryt arómy (13).
- Odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty alebo iné cudzie predmety.
- Naplňte zásobník kávovými zrnami, nasad'te späť ochranný kryt a uzavrite zásobník.

- ! NEPOUŽÍVAJTE KÁVOVÉ ZRNÁ, KU KTORÝM BOLI POČAS ALEBO PO PRAŽENÍ PRIDANÉ PRÍSADY (NAPR. CUKOR PRE KARAMELIZOVANÚ KÁVU). NEPOUŽÍVAJTE MOKRÉ ALEBO VLNKÉ KÁVOVÉ ZRNÁ A DO MLYNČEKA SA NESMIE DOSTAŤ VODA ALEBO INÁ KVAPALINA. MLYNČEKY TAKTO POŠKODENÉ NEMÔŽU BYŤ OPRAVENÉ V RÁMCI ZÁRUKY.
- ⇒ Používajte kvalitnú kávu, aby ste minimalizovali nebezpečenstvo poškodenia mlynčeka kamienkami alebo inými nečistotami v káve.

2.5 Nastavenie mlynčeka

Podľa druhu kávových zŕn môžete nastaviť mlynček na požadovaný stupeň mletia. My odporúčame nasledujúce nastavenia:


pre svetlo praženú kávu → jemnejšie nastavenie (čím menšie body, tým jemnejšie mletie)

pre tmavo praženú kávu → hrubšie nastavenie (čím väčšie body, tým hrubšie mletie)

- Otvorte kryt zásobníka kávy (12) a snímte ochranný kryt arómy (13).
- Nastavte stupeň mletia otočením regulátora hrúbky mletia (obr. 2) do požadovanej pozície

! **DÔLEŽITÉ: HRÚBKKA MLETIA SA MÔŽE NASTAVOVAŤ, LEN KEĎ JE MLYNČEK V PREVÁDZKE!**

3. Prvé uvedenie prístroja do prevádzky

- Naplňte zásobník na kávu (12) kávovými zrnami (viď kapitola 2.4).
 - Zapnite prístroj stlačením zapínača/vypínača (21).
 - DISPLAY: LANGUAGE ENGLISH
 - Svetelný prstenec (2) je aktívny.
 - Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí požadovaný jazyk.
 - Napríklad :: JAZYK SLOVENSKY
 - Potvrďte teraz Váš výber stlačením **otočného ovládača** (1).
 - DOPLNIT VODU (**toto hlásenie sa objaví len vtedy, ak ste ešte nenaplnili nádrž vodou**)
 - Vyberte z prístroja nádrž na vodu (10) a dobre ju vypláchnite studenou vodou.
 - Naplňte nádrž vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčte sa, že dobre zapadla.
 - OTVOR. VENT
 - Položte prázdnu nádobu pod dýzu na jemnú mliečnu penu (15) (obr. 10).
 - Otvorte ventil na horúcu vodu/paru (14) (obr. 13)
 - SYSTEM SA PLNI (**Prístroj sa naplňuje**)
 - ZAVRI VENT
 - Zavrite ventil na horúcu vodu/paru(14). Na displeji sa krátko rozsvieti hlásenie: SYSTEM SA PLNI.
 - ZOHRIEVA
 - STLACTE UDRZBU
 - Stlačte tlačidlo údržby  (3)
 - Prístroj sa preplachuje
 - PREPLACH
 - PRIPRAVENY
- ⇒ Pri prvej príprave kávy sa na displeji môže objaviť hlásenie: DOPLNIT ZRNKA KAVY. V mlynčeku ešte nebol dostatok kávy, preto ešte raz stlačte ľubovoľné tlačidlo na prípravu kávy.
Pre dosiahnutie hustejšej crème môžete prispôsobiť výtok na kávu (17) výške Vašej šálky (obr. 3).

4. Nastavenie tvrdosti vody

V kávovare IMPRESSA sa ohrieva voda. Používaním prístroja dochádza v ňom k usadzovaniu vodného kameňa. Toto sa automaticky zobrazuje na

displeji. **Prístroj musí byť pred prvým použitím nastavený na tvrdosť Vami použíanej vody.** Na tento účel použite priložený testovací prúžok.

- ⇒ 1° tvrdosti vody na nemeckej stupnici zodpovedá 1,79° na francúzskej stupnici.
- ⇒ Pokiaľ máte aktivovaný filter, nebude sa programový bod TVR-DOSŤ VODY zobrazovať.

Prístroj je z výroby nastavený na úroveň tvrdosti vody 16° dH. Nastavenie úrovne tvrdosti vody môžete zmeniť podľa nasledujúceho postupu:

- PRIPRAVENY
- Stlačte tlačidlo P pre programovanie (4).
- Stláčajte **otočný ovládač** (1), až kým sa neobjaví nápis UDRZBA.
- Svetelný prstenec (2) je aktívny.
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- TVRDOST
- Stlačte **otočný ovládač** (1), aby ste vstúpili do programového bodu.
- 16° dH
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí požadovaná tvrdosť vody.
- Napríklad : 20° dH
- Potvrďte teraz Váš výber stlačením **otočného ovládača** (1).
- OK
- TVRDOST
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa nezobrazí nápis.
- KONIEC
- Stlačte **otočný ovládač**, vystúpite tak z programovacieho režimu.
- PRIPRAVENY

5. Použitie Claris filtra

- ⇒ Pri správnom používaní Claris filtra a pri jeho pravidelnej výmene nie je predĺžité dobu potrebnú na odvápnenie prístroja. Rovnako sa Vám nebude zobrazovať programový podbod ODVÁPŇOVANIE.

5.1 Vloženie filtra


- Stlačajte **otočný ovládač** (1), kým sa nezobrazí na displeji UDRZBA.
- Svetelný prstenec je aktívny (2).
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- FILTER -
- Opäť stlačte **otočný ovládač** (1), vstúpíte tak do programového bodu.
- NIE -
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- ANO -
- Stlačte **otočný ovládač** (1), tým potvrdíte voľbu a zároveň aktivujete filter.
- OK
- NASADIT/OTVOR. VENT
- Vyberte nádrž na vodu (10) a vyprázdňte ju.
- Držiak filtra odklopte nahor. Ľahkým tlakom vsaďte filter do nádrže na vodu (obr. 1).
- Držiak filtra zaklapnite, mali by ste začuť zvuk zaklapnutia.
- Do nádrže na vodu napušte studenú vodu a nádrž opäť vložte na jej miesto.
- Položte dostatočne veľkú nádobu (cca. 500 ml) pod dýzu na jemnú mliečnu penu (15) (obr. 10).
- Otvorte ventil na horúcu vodu / paru (14) (obr.13).
- PREPLACH FILTRA

Preplachovanie filtra možno kedykoľvek prerušiť, stačí uzavrieť ventil na horúcu vodu / paru (14). Pre pokračovanie preplachovania filtra ventil opäť otvorte.



- ZAVRI.VENT
 - Zavrite ventil na horúcu vodu / paru (14). IMPRESSA sa nahrieva na teplotu vhodnú na prípravu kávy.
 - ZOHRIEVA
 - PRIPRAVENY
- ⇒ Aktivovali ste filter. V programovacom režime sa Vám preto nebude na displeji zobrazovať programový bod TVRDOSŤ VODY.

5.2 Výmena filtra



! PO PRETEČENÍ CCA. 50 LITROV VODY SA ÚČINNOSŤ FILTRA VYČERPÁ. NA DISPLEJI SA ZOBRAZÍ VÝZVA NA VÝMENU FILTRA. DOHLIADAJTE PROSÍM NA DĹŽKU POUŽÍVANIA FILTRA CLARIS (MAX. 2 MESIACE), POMÔŽE VÁM KALENDÁROVÝ DISK NA DRŽIAKU FILTRA.

- PRIPRAVENY / FILTER
- Stláčajte údržbové tlačidlo  (3), kým sa neobjaví toto hlásenie:
- **NASADIT FILTER / OTVOR. VENT (Výmena filtra/ otvorte ventil na horúcu vodu / paru (14))**
- Vyberte z prístroja nádrž na vodu a vyprázdňte ju.
- Držiak filtra odklopte nahor. Vyberte z nádrže na vodu starý filter CLARIS a nasad'te do nej použitím ľahkého tlaku nový (obr. 1).
- Držiak na filter zaklapnite, toto zaklapnutie by malo byť počuť.
- Položte dostatočne veľkú nádobu (cca. 500 ml) pod dýzu na jemnú mliečnu penu (15) (obr. 10) a otvorte ventil na horúcu vodu / paru (14) (obr. 13).
- PREPLACH FILTRA
- ZAVRI.VENT
- Zavrite ventil na horúcu vodu / paru (14).
- ZOHRIEVA
- PRIPRAVENY

6. Prepláchnutie prístroja

- ⇒ Ak bol prístroj vypnutý a už vychladol, vyžiada si pri zapnutí prepláchnutie.
Pri vypnutí sa prístroj automaticky prepláchnie.
- Zapnite prístroj stlačením zapínača/vypínača  (21).
 - ZOHRIEVA
 - STLACTE UDRZBU
 - Stlačte údržbové tlačidlo  (3).
 - PREPLACH
 - PRIPRAVENY

7. Nastavenie objemu vody pre šálku kávy.

- ⇒ Údaje na displeji v ml sú len informačného charakteru a môžu sa od skutočného objemu nepatrne odlišovať.
- ⇒ Pri stlačení tlačidiel na prípravu 2 espress  / 2 káv  prístroj IMPRESSA automaticky zdvojnásobí nastavené množstvo vody.
- ⇒ Objem vody môžete aj v priebehu prípravy kávy meniť. Otáčajte počas prípravy kávy **otočný ovládač** (1), kým sa nezobrazí Vami požadovaný objem v „ML“.
- ⇒ Odber vody môžete taktiež kedykoľvek prerušiť stlačením akéhokoľvek tlačidla.
- ⇒ Množstvo vody pre všetky kávové i mliečne špeciality a horúcu vodu možno úplne jednoducho a trvalo prispôbiť veľkosti šálky. Podobne ako v nasledujúcom príklade možno raz nastaviť množstvo vody či mlieka a pri každej ďalšej príprave danej kávovej špeciality vtečie do šálky rovnaké množstvo.




Príklad:

Trvalé nastavenie množstva vody pre 1 espresso:




- PRIPRAVENY

- Stlačte tlačidlo prípravy 1 ESPRESSO a držte ho stlačené, až kým sa na displeji nezobrazí:
1 ESPRESSO
- STACI KAVY ?
- Keď bude vo Vašej šálke dostatok kávy, stlačte dané tlačidlo znovu.
- OK
- 1 ESPRESSO
- PRIPRAVENY

8. Príprava šálky kávy

- ⇒ Pred alebo počas priebehu mletia máte možnosť otáčaním **otočného ovládača** (1) meniť arómu kávy. Na displeji sa Vám budú postupne zobrazovať JEMNA, NORMALNA, SILNA, EXTRA
- ⇒ Prípravu možno kedykoľvek prerušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
 - PRIPRAVENY
 - Pod výškovú nastaviteľnú výtoku na kávu podložte 1 šálku (17).
 - Stlačte tlačidlo prípravy 1 kávy  (6).
 - 1 KAVA
 - Svetelný prstenec (2) je aktívny.
 - Otáčaním **otočného ovládača** (1) počas priebehu mletia môžete nastaviť želanú arómu pre aktuálnu prípravu kávy.
 - 1 KAVA
 - 
 - Opätovným otáčaním **otočného ovládača** (1) v priebehu prípravy kávy môžete nastaviť množstvo vody pre aktuálnu prípravu kávy.
 - PRÍKLAD: 100 ML
 - Otáčajte **otočným ovládačom** (1), kým sa na displeji nezobrazí požadované množstvo vody.
 - PRÍKLAD: 110 ML
 - 
 - Vaša kávová špecialita sa pripravuje.
 - 1 KAVA
 - PRIPRAVENY

9. Príprava 2 šálok kávy

- ⇒ Pri príprave 2 šálok kávy sa nedá voliť sila kávy. IMPRESSA Xf50 pripravuje automaticky 2 šálky jemnej kávy.
- ⇒ Prípravu kávy môžete predčasne ukončiť stlačením akéhokoľvek tlačidla na prípravu kávy.
- PRIPRAVENÝ
 - Položte 2 šálky pod výškovo nastaviteľný výtok na kávu (17) a stlačte požadované tlačidlo na prípravu 2 šálok kávy  (7) .
 - 2 KAVY
 - Svetelný prstenec (2) je aktívny.
 - 
 - Ďalším otáčaním **otočného ovládača** (1) počas prípravy kávy si môžete požadovaný objem vody pre kávu ešte individuálne doladiť. Údaj v ML sa vzťahuje na 1 šálku.
 - Napríklad: 100 ML
 - Otáčajte **otočným ovládačom** (1), kým sa na displeji nezobrazí želané množstvo kávy.
 - Napríklad: 110 ML
 - DISPLEJ: 
 - Vaša kávová špecialita sa pripravuje.
 - PRIPRAVENÝ

10. Príprava kávy z mletej kávy

- ! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE INSTANTNÚ KÁVU ALEBO PODOBNÉ KÁVOVÉ VÝROBKY. ODPORÚČAME VÁM POUŽIŤ ČERSTVO ZOMLETÉ KÁVOVÉ ZRNÁ ALEBO MLETÚ VÁKUOVO BALENÚ KÁVU. NÁSYPKU PRE MLETÚ KÁVU NAPLNTE MAXIMÁLNE 2 ODMERKAMI NA MLETÚ KÁVU. POUŽÍVAJTE LEN ORIGINÁLNU ODMERKU Z PRÍSLUŠENSTVA KÁVOVARU ALEBO INÚ, ALE ROVNAKEJ VEĽKOSTI. NÁSYPKA NESLŮŽI AKO ZÁSOBNÍK KÁVY. DÁVAJTE SI POZOR, ABY STE NEPOUŽÍVALI PRÍLIŠ JEMNE MLETÚ KÁVU. TAKÁTO KÁVA MÔŽE SPÔSOBIŤ UPCHATIE KÁVOVARU (KÁVA LEN KVAPKÁ CEZ VÝTOK).
- ⇒ Ak ste nadávkovali málo mletej kávy, objaví sa na displeji oznam:
- NEDOSTATOK MLET. KAVY a príprava kávy sa zruší.

⇒ Přípravu kávy můžete předčasne ukončit' aj behom procesu stlačení akéhokoľvek tlačidla na prípravu kávy.

▪ PRIPRAVENY

Postavte 1 alebo 2 šálky pod výškovo nastaviteľný výtok pre kávu (17).

Otvorte kryt násypky na mletú kávu (11).

▪ MLETU KAVU NADAVKOVAT

▪ Nadávkujte do násypky (11) na mletú kávu 1 alebo 2 odmerky (súčasť príslušenstva) mletej kávy (obr. 11) a zavrite kryt.

▪ PROSIM VYBERTE SI

▪ Vyberte si požadované tlačidlo pre 1 šálku kávy ☐ (6) alebo 2 šálky ☐ (7).

▪ 1 KAVA

▪ 

▪ Svetelný prstenec (2) je aktívny.

▪ Otáčaním **otočného ovládača** (1) môžete individuálne nastaviť množstvo kávy:

▪ Napríklad: 110 ML

▪ 1 KAVA

▪ DISPLEJ: 

▪ Vaša kávová špecialita sa pripravuje.

▪ 1 KAVA

▪ PRIPRAVENY

11. Odber horúcej vody

⇒ Nasadíte vymeniteľnú dýzu na horúcu vodu (obr. 5), aby ste dosiahli rovnomerný tok vody.

! NEVYMIENAJTE DÝZU NA HORÚCU VODU (16) HNEĎ PO ODBERE VODY, LEBO JE HORÚCA. HROZÍ VÁM RIZIKO POPÁLENIA.

! PRI ODBERE HORÚCEJ VODY MÔŽE DÝZA SPOČIATKU PRSKAŤ. ZAMEDZTE PRIAMEMU KONTAKTU S KOŽOU.

▪ PRIPRAVENY


▪ Položte šálku pod dýzu na horúcu vodu (16) (obr. 5).

▪ Otvorte ventil horúcej vody / pary (14) (obr. 13).



▪ Svetelný prstenec (2) je aktívny.


▪ VODA

▪ 

- V prípade potreby nastavte požadované množstvo horúcej vody otáčaním **otočného ovládača** (1).
 - Napríklad: 200 ML

 - Ak bol požadovaný objem dosiahnutý, objaví sa na displeji:
 - ZAVRI.VENT
 - Zavrite ventil na horúcu vodu / paru (14)
 - PRIPRAVENY
- ! SYSTÉM JE NASTAVENÝ TAK, ŽE I PO TOMTO HLÁSENÍ Z VENTILU VYTEKÁ VODA.

12. Odber pary

- ! FUNKCIA PARA SA POUŽÍVA NA PRÍPRAVU MLIEČNEJ PENY, HORÚCEHO MLIEKA A PRI ČISTENÍ DÝZY NA JEMNÚ MLIEČNU PENU (15).
- ! POMOCOU DOKÚPITEĽNEJ NAPEŇOVACEJ DÝZY MÔŽETE POUŽITÍM FUNKCIE PARA ZOHRIEVAŤ A NAPENIŤ TEKUTINY.
- ! DBAJTE O TO, ABY BOLA DÝZA PRI ODBERE PARY SPRÁVNE NASADENÁ. V PRÍPADE UPCHATIA DÝZY ZVYŠKAMI MLIEKA ALEBO PRI NESPRÁVNEJ MONTÁŽI SA MÔŽE STAŤ, ŽE DÝZA POČAS PREVÁDZKY ODPADNE.
- ! SYSTÉM JE NASTAVENÝ TAK, ŽE PRI ODBERE PARY NAJPRV VYTEČIE TROCHA VODY, ČO VŠAK NEMÁ VPLYV NA VÝSLEDOK.
- ! PRI ODBERE PARY MÔŽE SPOČIATKU DÔJSŤ K PRSKANIU. DÝZA JE POČAS PREVÁDZKY HORÚCA. ZAMEDZTE PRIAMEMU KONTAKTU S POKOŽKOU.
- PRIPRAVENY
 - Stlačte tlačidlo pre voľbu pary  (8).
 - ZOHRIEVA
 - PRIPRAVENY
 - Otvorte ventil (14) horúcej vody / pary, aby ste odoberali paru (obr. 13).
 - Svetelný prstenec (2) je aktívny.
 - PARA


- Teraz môžete nastaviť čas odberu pary. Otáčajte **otočným ovládačom** (1), kým sa na displeji neobjaví požadovaný čas odberu pary v sekundách (SEC).
 - Napríklad: 25 SEC
 - 
 - Ak nezmeníte čas odberu pary pomocou **otočného ovládača** (1), tak automaticky odoberiete naposledy nastavené množstvo pary.
 - Keď ste dosiahli nastavené množstvo pary, na displeji sa objaví:
 - ZAVRI.VENT
 - Zatvorte otočte ventil horúcej vody /pary(14).
 - PRIPRAVENY
- ⇒ Pripravenosť prístroja na prípravu pary dosahuje zhruba 40 sekúnd, potom sa prístroj prestaví do režimu prípravy kávy.
- ⇒ Odber pary môžete kedykoľvek prerušiť, stačí uzavrieť ventil na prípravu pary / horúcej vody (14).
- ! SYSTÉM JE NASTAVENÝ TAK, ŽE I PO UZAVRETÍ VENTILU MÔŽE VYCHÁDZAŤ PARA. RIZIKO POPÁLENIA!

13. Profi dýza na jemnú mliečnu penu




13.1 Príprava cappuccina pomocou dýzy na mliečnu penu

- ⇒ Cappuccino tvoria tretiny espressa, horúceho mlieka a mliečnej peny. Pomocou profi dýzy na jemnú mliečnu penu (15) pripravíte mliečny podiel.
- ⇒ Pri príprave pary vzniká podtlak, ktorý pomocou profi dýzy na jemnú mliečnu penu (15) nasáva mlieko a vytvára mliečnu penu.
- ⇒ Ak chcete ohriať mlieko, musíte posunúť výberovú páčku profi dýzy na jemnú mliečnu penu do polohy Mlieko (obr. 20).
- ! ZA ÚČELOM BEZCHYBNÉHO FUNGOVANIA DÝZY PROFI CAPPUCCINO (15) TREBA DÝZU PRAVIDELNE ČISTIŤ.

! DBAJTE O TO, ABY BOLA DÝZA SPRÁVNE NASADENÁ. V PRÍPADE JEJ UPCHATIA ZVÝŠKAMI PO MLIEKU ALEBO PRI NESPRÁVNEJ MONTÁŽI HROZÍ NEBEZPEČENSTVO, ŽE DÝZA ODPADNE.

- Pred prvým použitím odoberte ochrannú zátku dýzy Profi Cappuccino (obr. 16). Ochranná zátku sa používa len pri preprave ako ochrana pred vniknutím nečistôt.
- Z balíčka Welcome Pack vyberte hadičku na nasávanie mlieka a prepojte ju s dýzou Profi Cappuccino.
- Opačný koniec hadičky na mlieko vložte do kartónu alebo do nádoby s mliekom (obr. 7).
- Pod dýzu Profi Cappuccino podložte šálku.

⇒ Rozumný doplnok pre všetkých milovníkov mliečnych špecialít je vysokohodnotná nádobka z ušľachtilej ocele. Táto nádobka udrží mlieko po celý deň chladné, navyše je svojím dizajnom optimálne zladená s prístrojmi IMPRESSA. Všetko originálne príslušenstvo JURA získate u svojho predajcu.

- Výberovú páčku dýzy Profi Cappuccino dajte do polohy Mliečna pena (obr. 18).
 - DISPLEJ: PRIPRAVENY
 - Stlačte tlačidlo prípravy pary  (8).
 - DISPLEJ: ZOHRIEVA
 - DISPLEJ: PRIPRAVENY
 - Otvorte ventil prípravy pary / horúcej vody (obr. 13), môžete tak začať s odberom pary. Začne sa príprava mliečnej peny.
 - Svetelný prstenec (2) je aktívny.
 - DISPLEJ: PARA
 - DISPLEJ: 
 - Čas odberu pary možno individuálne nastaviť, stačí otáčať Rotary Switch (1), kým sa na displeji neobjaví želaný údaj v sekundách (SEC).
 - NAPRÍKLAD: DISPLEJ: 25 SEC.
 - DISPLEJ: 
 - Ak pomocou Rotary Switch (1) nezmeníte čas odberu pary, odoberiete vopred nastavené množstvo pary.
- ⇒ Čas odberu pary prispôsobte veľkosti šálky.

- Po dosiahnutí požadovaného množstva pary sa na displeji objaví hlásenie:
- DISPLEJ: ZAVRI.VENT
- Zatvorte ventil pary/horúcej vody (14).
- DISPLEJ: PRIPRAVENÝ

⇒ Pripravenosť prístroja na prípravu pary dosahuje zhruba 40 sekúnd, potom sa prístroj prestaví do módu prípravy kávy.

⇒ Odber pary môžete kedykoľvek prerušiť, stačí uzavrieť ventil na prípravu pary / horúcej vody (14).



! SYSTÉM JE NASTAVENÝ TAK, ŽE I PO UZAVRETÍ VENTILU MÔŽE VYCHÁDZAŤ PARA. RIZIKO POPÁLENIA!

- Posuňte svoju šálku s mliečnou penou pod výtok na kávu a odoberte želaný kávový produkt (obr. 8).
Vaše cappuccino je hotové.

13.2 Odber teplého mlieka pomocou dýzy na mliečnu penu

- ⇒ Ak chcete ohriať mlieko, musíte posunúť výberovú páčku profi dýzy na jemnú mliečnu penu do polohy Mlieko (obr. 20).
Odber teplého mlieka je rovnaký ako príprava mliečnej peny pre cappuccino (viď kapitolu vyššie).

13.3 Čistenie profi dýzy na jemnú mliečnu penu



- ⇒ Ak chcete, aby profi dýza na jemnú mliečnu penu fungovala bezchybne, mali by ste ju pod každej príprave mliečného nápoja dôkladne prepláchnuť pod tečúcou vodou (obr. 20).
- ⇒ Prístroj IMPRESSA vás **nevyzve**, aby ste profi dýzu na jemnú mliečnu penu prepláchni.
- PRIPRAVENÝ
 - Hadičku na nasávanie mlieka vyberte z kartónu alebo nádoby s mliekom.
 - Do nádoby napustite čerstvú vodu a ponorte do nej hadičku na nasávanie mlieka.
 - Pod profi dýzu na jemnú mliečnu penu podložte ďalšiu nádobu a výberovú páčku posuňte do polohy Mliečna pena alebo Mlieko.
 - Stlačte tlačidlo výberu pary  (8).
 - ZOHRIEVA
 - PRIPRAVENÝ
 - Otvorte ventil pary / horúcej vody (obr. 13), aby ste mohli začať s odberom pary. Začne sa preplachovanie dýzy i hadičky na nasávanie mlieka.
 - PARA
 - 
 - Napriek hláseniu na displeji ZAVRI.VENT odoberajte paru dovtedy, kým z dýzy nebude vytekať čistá voda. Potom ventil na paru/horúcu vodu uzavrite (14).
 - PRIPRAVENÝ



Rozoberanie a preplachovanie profi dýzy na jemnú mliečnu penu

Ľahkým otáčavým pohybom stiahnite profi dýzu na jemnú mliečnu penu (15) z prístroja IMPRESSA.


- Potom dýzu Profi Cappuccino (15) rozložte na jednotlivé časti (obr. 16).
- Všetky diely dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
- Dýzu znovu poskladajte a nasadíte na kávovar IMPRESSA.

13.4 Čistenie profi dýzy na jemnú mliečnu penu

- ⇒ Ak chcete aby, profi dýza na jemnú mliečnu penu (15) bezchybne fungovala, mali by ste ju každodenne čistiť, ak ste pripravovali nápoje s mliečnou penou alebo horúcim mliekom.
- ⇒ Prístroj IMPRESSA Vás nevyzve, aby ste profi dýzu na jemnú mliečnu penu vyčistili.
- ⇒ Čistiaci prostriedok JURA cappuccino dostanete u svojho predajcu.
 - Pod profi dýzu na jemnú mliečnu penu (15) podložte nádobu (obr. 9).
 - Do druhej nádoby nalejte 2,5 dl čerstvej vody a jeden uzáver (max. 15 ml) čistiaceho prostriedku JURA cappuccino.
 - Do nádoby s čistiacim prostriedkom JURA cappuccino ponorte hadičku na nasávanie mlieka (obr. 9).
 - PRIPRAVENÝ
 - Stlačte tlačidlo výberu pary  (8).
 - ZOHRIEVA
 - PRIPRAVENÝ
 - Otvorte ventil pary / horúcej vody (obr. 13), aby ste mohli začať s odberom pary.
 - PARA
 - 
 - Napriek hláseniu na displeji ZAVRI.VENT odoberajte paru tak dlho, kým sa nádobka s čistiacim prostriedkom JURA cappuccino nevyprázdni. Dôjde pritom k prečisteniu profi dýzy na jemnú mliečnu penu i hadičky na nasávanie mlieka.
 - Ventil pary / horúcej vody uzatvorte.
 - PRIPRAVENÝ.
- ⇒ Po dobu zhruba 40 sekúnd zostane prístroj v stave prípravy pary, neskôr sa prepne do režimu prípravy kávy.
 - Do nádoby vlejte 2,5 dl čerstvej vody. Potom do nej ponorte hadičku na nasávanie mlieka.

- ⇒ Ak sa na displeji objaví hlásenie PRIPRAVENY, stlačte opätovne tlačidlo výberu pary  , čím prístroj prepnete znovu do stavu prípravy pary.
- Otvorte ventil pary / horúcej vody (obr. 13), budete tak môcť začať odoberať paru.
 - Napriek hláseniu na displeji ZAVRI.VENT odoberajte paru tak dlho, kým sa nádobka s čistou vodou nevyprázdni. Dôjde pritom k prečisteniu dýzy Profi Cappuccino i hadičky na nasávanie mlieka.
 - Čistenie profi dýzy na jemnú mliečnu penu je ukončené. Vaša IMPRESSA je opäť pripravená na používanie.

14. Vypnutie prístroja

- DISPLEJ: PRIPRAVENY
- Prístroj IMPRESSA vypnite stlačením zapínača/vypínača  (21).
- DISPLEJ: PREPLACH
- Prístroj vykoná automatické prepláchnutie.
 - ⇒ Automatické prepláchnutie sa spustí len v prípade, že ste pripravili aspoň 1 kávový produkt. V opačnom prípade sa prístroj IMPRESSA vypne bez automatického prepláchnutia.

15. Programovanie

- ⇒ Prístroj IMPRESSA je nastavený tak, aby Vám umožnil prípravu kávy bez dodatočného programovania. Pre lepší pôžitok z kávy (prispôsobenie prípravy kávy Vašej chuti a Vašej šálke) je možné využiť programovanie a individuálne nastaviť niektoré parametre.

Nasledujúce kritéria je možné naprogramovať:





- ÚDRŽBA
- PRODUKTY
- FILTER-
- TVRDOŠŤ VODY
- ENERGIA-
- VYPNUŤ PO

- PREPLACHOVANIE
- RESET
- INFO
- HLÁSENIA
- JAZYK

Rotary Switch – otočný ovládač

⇒ Trvalé nastavenia v programovacom režime prebiehajú na základe rovnakého vzorca. Pre vstup do programovacieho režimu treba stlačiť otočný ovládač (1) tak dlho, kým sa na obrazovke neobjaví nápis UDRZBA. Otáčaním otočného ovládača (1) môžete meniť nastavené hodnoty a vyberať rozličné programové kroky. Stlačením otočného ovládača (1) môžete vyvolávať jednotlivé hodnoty ,meniť a ukladať ich.

Máte možnosť vybrať nasledujúce programové body a prispôbiť ich svojim požiadavkám:

Programový bod	Podbod	Objasnenie
UDRZBA	PREPLACH FILTRA (objaví sa len, ak je filter aktivovaný), CISTIT ODVAPNIT (objaví sa len, ak filter nie je aktivovaný) KONIEC	Vyberte želaný programový bod. Ak nevykonáte žiaden úkon, prístroj automaticky po približne 5 sekundách opustí programovací režim. Prečítajte si kapitoly 6 a 16 až 18.
PRODUKTY	ZVOLTE SI PRODUKT KONIEC	Zvoľte si nastavenia pre kávové a mliečne špeciality a horúcu vodu.
FILTER 	NIE – ANO 	Možnosť výberu, či chcete prístroj IMPRESSA prevádzkovať s alebo bez filtra CLARIS.
TVRDOŠŤ VODY	VYPNUTYI 1° - 30° dH	Nastavte adekvátnu tvrdosť vody.
ENERGIA 	USPORA – USPORA 	Zvoľte si energeticky úsporný režim.
VYPNUT PO	15 MIN až 15 HOD	Nastavte, po akom čase

		sa má kávovar IMPRES-SA automaticky vypnúť.
PREPLACH	MANUALNE AUTOMAT.	Nastavte, či bude prepláchnutie po zapnutí kávovaru treba vyvolať ručne alebo sa spustí automaticky.
RESET	PRODUKT VSET PRODU RESET KONIEC	Nastavte nastavenia pre jednotlivé produkty, všetky produkty, príp. vráťte prístroj do pôvodného stavu nastavení.
INFO	PRODUKTY CISTENIE FILTER (objaví sa len, ak máte aktivovaný filter) ODVAPNENIE (objaví sa len, ak nemáte aktivovaný filter) VERZIA KONIEC	Pomoc pri udržaní prehľadu o všetkých pripravených kávových a mliečnych špecialitách, možnosť zobrazenia stavu údržby.
ZOBRAZENIE	ML OZ	Vyberte želanú jednotku množstva vody.
JAZYK	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL ESPANOL PORTUGUES PYCCKY	Vyberte si želaný jazyk.

15.1 Programový bod Produkty

- ⇒ V programovom bode PRODUKTY môžete uskutočniť individuálne nastavenia pre všetky kávové produkty, mlieko a horúcu vodu.
- ⇒ Trvalé nastavenia v programovacom režime prebiehajú podľa jednotného vzorca.

Pre kávové produkty, mlieko a horúcu vodu môžete vykonať tieto trvalé nastavenia:

Produkt	Množstvo vody	Aróma	Teplota
1 espresso	25 ML–240 ML	JEMNA, NORMAL, SILNA, EXTRA	NORMAL, VYSOKA
2 espressá	25 ML–240 ML		NORMAL, VYSOKA
1 káva	25 ML–240 ML	JEMNA, NORMAL, SILNA, EXTRA	NORMAL, VYSOKA
2 kávy	25 ML–240 ML		NORMAL, VYSOKA
mlieko			NORMAL, VYSOKA
horúca voda	25 ML–450 ML		

Napríklad:

Takto zmeníte množstvo vody kávy zo 100 ML na 110 ML, arómu z hodnoty NORMAL na SILNA a teplotu z NORMAL na VYSOKA.

- Stlačajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- UDRZBA
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí::
- PRODUKTY
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- ZVOLTE SI PRODUKT
- Stlačte tlačidlo odberu toho kávového produktu, pre ktorý mienite prestaviť množstvo vody. Napríklad 1 KAVA.
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- VODA
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- Napríklad:: 100 ML
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), aby ste podľa Vašich želaní prestavili množstvo vody.
- : 110 ML
- Stlačením **otočného ovládača** (1) uložíte nové množstvo vody.
- OK
- VODA

- Otáčajte **otočný ovládač** (1) ďalej, kým sa na displeji nezobrazí ďalší podbod:
- AROMA
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- NORMALNA
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- SILNA
- Stlačením **otočného ovládača** (1) uložíte túto zmenu nastavenia.
- OK
- AROMA
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí TEPLOTA.
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- NORMALNA
- Otáčaním **otočného ovládača** (1) prestavíte teplotu.
- VYSOKA
- Stlačte **otočný ovládač**, čím potvrdíte svoj výber.
- OK
- TEPLOTA
- Otáčajte **otočný ovládač**, kým sa na displeji nezobrazí KONIEC.
- Potom stlačte **otočný ovládač** (1).
- ZVOLTE SI PRODUKT
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- PRODUKTY
- Opäť otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Stlačením **otočného ovládača** (1) vystúpíte z programovacieho režimu.
- DISPLEJ: PRIPRAVENY


15.2 Programový bod Filter

Vid' kapitola 5.1 Vkladanie filtra .

15.3 Programový bod Tvrdosť vody

Vid' kapitola 4 Nastavenie tvrdosti vody.

15.4 Programový bod Energia

- ⇒ Kávovar IMPRESSA Xf50 je vybavený tlačidlom Zapínač/Vypínač  (tlačidlo Zero Energy), ktoré umožňuje úplné oddelenie prístroja od elektrickej siete. Dodatočne možno trvalo nastaviť energeticky úsporný režim (E.S.M®).
- PRIPRAVENÝ
 - Podržte stlačené tlačidlo **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
 - UDRZBA
 - Svetelný prstenec (2) je aktívny.
 - Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
 - ENERGIA -
 - Stlačte **otočný ovládač** (1).
 - USPORA-
 - Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
 - USPORA ✓
 - Pre uloženie nového nastavenia stlačte **otočný ovládač** (1).
 - OK
 - ENERGIA ✓
 - Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
 - Stlačením **otočného ovládača** (1) opustíte programovací režim.
 - PRIPRAVENÝ

15.5 Programový bod Automatický čas vypnutia

- ⇒ Prístroj IMPRESSA Xf50 Vám umožňuje nastaviť automatický čas vypnutia. Môžete si vybrať čas v rozpätí 15 minút až 15 hodín.
- PRIPRAVENÝ
 - Podržte stlačený **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
 - UDRZBA
 - Svetelný prstenec (2) je aktívny.
 - Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
 - VYPNUT PO
 - Stlačte **otočný ovládač** (1), vstúpíte tak do programovacieho bodu Automatický čas vypnutia.
 - 1 HOD

- Otáčajte **otočný ovládač** (1), aby ste nastavili počet minút/hodín, po ktorých sa má prístroj IMPRESSA automaticky vypnúť.
- Napríklad: 2 HOD
- Nový automatický čas vypnutia uložíte stlačením **otočného ovládača** (1).
- OK
- VYPNUT PO
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Stlačte **otočný ovládač** (1), aby ste opustili programovací režim.
- PRIPRAVENY

15.6 Programový bod Preplachovanie

⇒ V tomto programovom bode máte možnosť nastaviť, či sa má preplachovanie spustiť manuálne alebo automaticky.

- PRIPRAVENY
- Stláčajte **otočný ovládač** (1), kým sa nezobrazí na displeji: UDRZBA.
- Svetelný prstenec (2) je aktívny.
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- PREPLACH
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- MANUALNE
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- AUTOMAT.
- Potvrďte Váš výber stlačením **otočného ovládača** (1).
- OK
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji neukáže nápis: KONIEC.
- Stlačte **otočný ovládač** (1), aby ste opustili programovací režim.
- PRIPRAVENY

15.7 Programový bod Reset

⇒ V programovom bode Reset môžete jednotlivé nastavenia vrátiť späť do pôvodného nastavenia z výroby.

PRODUKT

Nastavenia (množstvo vody, aróma, teplota) každého produktu možno jednotlivito vrátiť späť do pôvodnej hodnoty. Príslušný zdvojený produkt sa tým pádom tiež upraví rovnako.

VSET PRODU

Nastavenia (množstvo vody, aróma, teplota) pre všetky produkty sa vrátia do pôvodných hodnôt.

RESET

Všetky nastavenia vykonané zákazníkom sa vrátia do pôvodných hodnôt z výroby. Prístroj IMPRESSA sa následne vypne.


Príklad, ako možno vrátiť hodnoty pre jednotlivý produkt do pôvodného stavu:

- PRIPRAVENY
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- UDRZBA
- Svetelný prstenec je aktívny (2).
- Otáčajte **otočný ovládač**, kým sa na displeji nezobrazí: RESET.
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- PRODUKT
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- ZVOLTE SI PRODUKT
- Stlačte tlačidlo odberu nápoja, pre ktorý chcete zresetovať nastavenia, napr. 1 ESPRESSO.
- OK
- ZVOLTE SI PRODUKT
 - ⇒ Následným stlačením iného ľubovoľného tlačidla výdaja kávovej špeciality vrátite nastavenia pre daný produkt tiež do pôvodnej hodnoty.
- ZVOLTE SI PRODUKT
- Stlačením **otočného ovládača** (1) opustíte programový podbod PRODUKT.
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Stlačte **otočný ovládač** (1).

- RESET
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Stlačením **otočného ovládača** (1) opustíte programovací režim.
- PRIPRAVENY

15.8 Programový bod Info

- ⇒ V programovom bode INFO máte možnosť vyvolať nasledujúce informácie:
 - Celkový počet pripravených káv
 - Počet pripravených kávových špecialít, počet káv pripravených z mletej kávy, počet odberov horúcej vody a pary
 - Stav údržby a počet vykonaných údržbových procesov (čistenie, odvápnovanie, výmena filtra)
 - Informácie o verzii softwaru
- PRIPRAVENY
- Držte stlačený **otočný ovládač** (1), kým sa nezobrazí:
- UDRZBA
- Svetelný prstenec (2) je aktívny.
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- INFO
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- PRODUKTY
- Opätovne stlačte **otočný ovládač** (1).
- XXXX (celkový počet odberov kávových špecialít)
 - ⇒ Pre zobrazenie počtu pripravených produktov stlačte tlačidlo prípravy toho kávového produktu, o ktorom sa túto informáciu chcete dozvedieť. Stlačte napr. tlačidlo prípravy 1 KÁVA a zobrazí sa Vám počet pripravených káv.
- Stlačte tlačidlo 1 KÁVA:
- XXXX (celkový počet pripravených produktov 1 KÁVA)
- Stlačte **otočný ovládač** (1), opustíte tým tento programový podbod.
- PRODUKTY
 - ⇒ Otáčaním **otočného ovládača** (1) získate ďalšie informácie – o filtri, odvápnovaní a verzii stroja.
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: CISTENI.
- Stlačením **otočného ovládača** (1) vyvoláte počet vykonaných čistení.

- XXXX (celkový počet vykonaných čistení)
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí:
- 
 - ⇒ Ukazovateľ stavu Vám dodatočne k počtu vykonaných údržbových procesov tiež zobrazí daný stav údržby. Ak sú na ukazovateli vyplnené všetky štvorčeky, požaduje od Vás kávovar IMPRESSA, aby ste spustili daný údržbový program.
- Stlačte **otočný ovládač** (1), čím opustíte programový podbod CISTENIE.
- CISTENIE
- Otáčajte **otočný ovládač**, kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- INFO
- Opäť otáčajte **otočný ovládač**, kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Znovu stlačte **otočný ovládač** (1).
- Ešte raz stlačte **otočný ovládač** (1).
- PRIPRAVENY

15.9 Programový bod Jednotka množstva ML/OZ

- PRIPRAVENY
- Stláčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: UDRZBA.
- Svetelný prstenec (2) je aktívny.
- Otáčajte **otočný ovládač**, kým sa na displeji nezobrazí: JEDNOTKA.
- Stlačte **otočný ovládač** (1).
- ML
- Otáčajte **otočný ovládač** (1) a vyberte si tým želané nastavenie.
- Napríklad: OZ
- Stlačením **otočného ovládača** potvrdíte výber nového nastavenia.
- OK
- JEDNOTKY
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa na displeji nezobrazí: KONIEC.
- Stlačením **otočného ovládača** opustíte programovací režim.

- PRIPRAVENY

15.10 Programový bod Jazyk

⇒ Máte možnosť výberu medzi týmito jazykmi:

Slovenčina	Holandčina
Nemčina	Španielčina
Angličtina	Portugalčina
Francúzština	Ruština
Taliančina	

- DISPLEJ: PRIPRAVENY
- Stláčajte **otočný ovládač** (1), kým sa nezobrazí na displeji: UDRZBA.
- Svetelný prstenec (2) je aktívny.
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa neukáže programový bod JAZYK.
- JAZYK
- Pre vstup do programového bodu JAZYK stlačte **otočný ovládač** (1).
- SLOVENSKY
- Otáčajte **otočný ovládač**, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk.
- Napríklad: ENGLISH
- Stlačením **otočného ovládača** (1) potvrdíte výber nového jazyka.
- OK
- LANGUAGE
- Otáčajte **otočný ovládač** (1), kým sa nezobrazí na displeji: KO-NIEC.
- Stlačením **otočného ovládača** (1) opustíte programovací režim.
- PRIPRAVENY

16. Starostlivosť a údržba

16.1 Doplnenie vody

DOPLNIT VODU

⇒ Ak sa na displeji zobrazí táto správa, už sa nedá pripraviť žiadna ďalšia káva. Doplňte vodu (pozri kap.2.3).

PRIPRAVENY

⇒ Odporúča sa nádrž na vodu denne vypláchnuť a doplniť čerstvou vodou. Do nádrže na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplniť aj bez toho, aby ste z prístroja vybrali nádrž.

16.2 Vyprázdenie zásobníka na odpad

▪ ZVYSKY VYHODIT

⇒ Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripraviť žiadnu ďalšiu kávu a zásobník na odpad (obr. 14) treba vyprázdniť.

- Opatrne vyberte odkvapkávač (20), nachádza sa v ňom totiž špinavá voda.
- ODPADNIK CHYBA
- Vložte znovu do prístroja čistý, vyprázdený zásobník na odpad s odkvapkávačom.
- PRIPRAVENY

16.3 Odkvapkávač chýba (zásobník na odpadovú vodu)

- ODPADNIK CHYBA
- Ak sa objaví na displeji táto správa, tak je odkvapkávač (20) nesprávne vložený do stroja, prípadne nie je doň vložený vôbec.
- Vložte odkvapkávač (20) správne do stroja.
- PRIPRAVENY

16.4 Doplnenie zrnkovej kávy

- DOPLNIT ZRNKA KAVY
 - Doplníte kávové zrná podľa kap. 2.4
- ⇒ Táto správa sa stratí z displeja až po príprave kávy. Odporúčame pred ďalším naplnením zásobník na kávové zrná z času na čas vyčistiť suchou handrou. **Pred týmto úkonom odpojte prístroj od elektrického prúdu!**

16.5 Výmena filtra

Po cca. 50 litroch vody filter stráca účinnosť a je potrebné ho vymeniť. Výzva na výmenu filtra sa objaví na displeji.

Vid' kap. 5.2 Výmena filtra.

16.6 Čistenie prístroja

- PRIPRAVENY / CISTENIE

Po 200 odberoch kávy alebo 160 prepláchnutiach je potrebné prístroj vyčistiť. Naďalej môžete pripravovať kávu alebo odoberať horúcu vodu / paru, avšak na displeji sa bude stále zobrazovať správa CISTENIE (vyčistiť prístroj). Odporúčame však toto čistenie vykonať v priebehu niekoľkých dní. Pri čistení postupujte podľa kap. 17.

16.7 Prístroj zanesený vodným kameňom.

- PRIPRAVENY / ODVAPNENIE

Prístroja IMPRESSA sa zanáša vodným kameňom, pretože pri svojej prevádzke využíva vodu. Stupeň zanesenia závisí od tvrdosti používanej vody. Kávovar IMPRESSA dokáže rozpoznať nutnosť realizácie odvápnenia.

Kávu i horúcu vodu/paru možno i naďalej odoberať. Odporúčame Vám však v priebehu nasledujúcich dní vykonať odvápnenie. Prečítajte si za týmto účelom kapitolu 18.



16.8 Všeobecné čistiace inštrukcie

- Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré či drapľavé predmety, handry na panvice ani špongie či žieravé chemikálie.
 - Na čistenie vnútorných a vonkajších častí prístroja používajte mäkkú vlhkú handru.
 - Po každom použití dýzy pre odber pary / horúcej vody ju treba prepláchnuť.
 - Ak chcete, aby profi dýza na jemnú mliečnu penu fungovala bezchybne, mali by ste ju po každej príprave mliečnej špeciality prepláchnuť.
 - Ak chcete, aby easy dýza na jemnú mliečnu penu fungovala bezchybne, mali by ste ju, ak ste pripravovali aspoň jednu mliečnu špecialitu, každodenne vyčistiť.
 - Nádržku na vodu treba každý deň vypláchnuť a naliať do nej čerstvú vodu.
- ⇒ Ak spozorujete v nádržke na vodu vodný kameň, môžete ho odstrániť bežnými prostriedkami na odstránenie vodného kameňa. Vyberte z prístroja nádržku na vodu (obr. 4).
- ! AK POUŽÍVATE CLARIS FILTER, MUSÍTE HO VYBRAŤ SKÔR, NEŽ ZAČNETE S ODVÁPŇOVANÍM!

16.9 Vyprázdnenie systému



⇒ Ak chcete behom prepravy ochrániť kávovar IMPRESSA pred vplyvom mrazu, musíte vyprázdniť systém.

- PRIPRAVENY
- Stlačte tlačidlo výberu pary ↓ (8).
- ZOHRIEVA
- PRIPRAVENY
- Otvorte ventil pary / horúcej vody (14) (obr. 13), aby ste začali odoberať paru.
- Svetelný prstenec (2) je aktívny.
- PARA

- 
- Odoberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju. Nechajte až do konca vychádzať z dýzy paru, nech sa systém kompletne vyprázdni.
- ZAVRI.VENT
- Uzavrite ventil pary / horúcej vody (14).
- Stlačením tlačidla Zapínač/Vypínač  vypnite kávovar IMPRESSA.

17. Čistenie

Prístroj má zabudovaný čistiaci program. Táto procedúra trvá asi 15 min.

- ⇒ Na čistenie používajte originálne Jura čistiace tablety, ktoré dostanete u Vášho predajcu Jura kávovarov. Musíme Vás upozorniť, že v prípade použitia neoriginálnych tabliet na čistenie a čistiacich prostriedkov nemožno vylúčiť poškodenie prístroja a udržanie sa zvyškov po týchto prostriedkoch vo vode.
- ⇒ **Začatý proces čistenia nesmie byť prerušený!**
- ⇒ Po každom čistiacom procese vyčistíte aj násypku na mletú kávu (11).
- PRIPRAVENY / CISTENIE
- Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek  (3) a držte ho stlačené, kým sa na displeji nezobrazí:
- ODPADNIK VYPRAZDNIT
- Vyprázdnite odkvapkávač.
- ODPADNIK CHYBA
- Nasad'ite odkvapkávač naspäť.
- Odstráňte kryt odkvapkávača (19).
- Položte litrovú nádobu pod výškovo nastaviteľný výtok na kávu(17) (obr. 12).
- STLACTE UDRZBU
- Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek  (3).
- CISTENIE
- VHODIT TABLETU
- Vložte čistiacu tabletu JURA do násypky na mletú kávu (obr. 15). Zastvorte kryt násypky.
- STLACTE UDRZBU

- Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek ☼ (3).
- CISTENIE
- ODPADNIK VYPRAZDNIT
- Vyberte a vyprázdňte odkvapkávač.
- ODPADNIK CHYBA
- Nasad'te odkvapkávač (20) naspäť.
- ZOHRIEVA
- PRIPRAVENY
- Po ukončení čistenia dôkladne vytrite násypku na mletú kávu suchou handričkou.
- Čistiaci program bol úspešne ukončený.

18. Odstránenie vodného kameňa

Prístroj má program na odstraňovanie vodného kameňa (trvanie cca. 40 min.)

- ⇒ Na odstránenie vodného kameňa používajte originálne Jura tablety na odstránenie vodného kameňa, ktoré dostanete u Vášho predajcu kávovarov Jura. Musíme Vás upozorniť, že v prípade použitia neoriginálnych tabliet na odvápnenie nemožno vylúčiť poškodenie prístroja a udržanie sa zvyškov po týchto prostriedkoch vo vode.
- ⇒ Keď treba kávovar IMPRESSA odvápnit', ukáže sa na displeji príslušné hlásenie. Aj naďalej môžete odoberať horúcu vodu/paru či kávu a odvápnovanie vykonať neskôr. **Začatý proces odvápnovania sa nesmie prerušovať.**

! PRI POUŽÍVANÍ PROSTRIEDKOV NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA S OBSAHOM KYSELÍN DAJTE POZOR, ABY SA ICH OBSAH V PODOBE ROZSTREKNUTÝCH KVAPIEK NEDOSTAL NA CITLIVÉ ČASTI KUCHYNSKÉHO STOLA NAPR. Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA ALEBO DREVA. AK SA TAK PREDSA STANE, IHNEĎ ICH ODSTRÁŇTE.

- PRIPRAVENY / ODVAPNENIE
- Najprv snímte dýzu na jemnú mliečnu penu (15) (obr. 17).

- Stláčajte údržbové tlačidlo ☼ (3), kým sa na displeji nezobrazí:
- ODPADNIK VYPRAZDNIT
- Vyprázdňte odkvapkávač (20).
- ODPADNIK CHYBA
- Nasad'te pozorne odkvapkávač (20) naspäť.
- ODV.ROZTOK / DO NADRZE
- Z prístroja vyberte nádržku na vodu a vylejte z nej vodu. Potom v nádobke s 0,6 l vody rozpustíte 3 tablety na odvápnenie. Dbajte, aby sa úplne rozpustili. Vlejte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádržky na vodu. Nádržku opäť nasad'te do kávovaru.
- OTVOR. VENT / ODV.ROZTOK / DO NADRZE
- Položte dostatočne veľkú nádobu pod výtok na horúcu vodu (obr. 17).
- Otvorte ventil para / horúca voda (14) (obr.13).
- ODVAPNENIE
- ZAVRI.VENT
- Zavrite ventil na horúcu vodu/paru (14).
- ODVAPNENIE
- ODPADNIK VYPRAZDNIT
- Vyprázdňte odkvapkávač (20).
- ODPADNIK CHYBA
- Nasad'te opatrne odkvapkávač (20) naspäť.
- DOPLNIT VODU

Nádržku na vodu poriadne vypláchnite a napustite do nej čerstvú vodu z vodovodu. Potom ju znova vložte do kávovaru IMPRESSA.

- OTVOR. VENT
- Položte nádobu pod dýzu na paru/horúcu vodu.
- Otvorte ventil horúca voda/para (14) (obr.13).
- ODVAPNENIE
- ZAVRI.VENT
- Zavrite ventil na horúcu vodu/paru (14), na displeji sa po jeho zatvorení zobrazí:
- ODVAPNENIE
- ODPADNIK VYPRAZDNIT
- Vyprázdňte odkvapkávač (20).
- ODPADNIK CHYBA
- Opatrne a správne nasad'te odkvapkávač na jeho miesto.
- PRIPRAVENY

Odstránenie vodného kameňa prebehlo úspešne.

19. Likvidácia



Prosíme Vás, aby ste vyradené kávovary odstraňovali v súlade s ekologickými predpismi!

Vyradené stroje obsahujú hodnotné recyklovateľné materiály, ktoré možno vo forme druhotných surovín znovu použiť vo výrobe. Likvidujte preto staré prístroje ich odovzdaním v zberných dvoroch.

20. Tipy na perfektnú kávu

Výškovo nastaviteľný výtok na kávu (17)

Výšku výtoku kávy môžete prispôsobiť veľkosti šálky.

Mletie

Vid' kapitolu 2.5 – „Nastavenie mlynčeka“

Predhriatie šálky

Šálky by ste mali dopredu predhriať horúcou vodou alebo parou. Čím menšie množstvo kávy, tým dôležitejšie je predhriatie šálky.

Cukor a smotana

Miešaním obsahu šálky uniká teplo. Pridaním mlieka alebo smotany z chladničky značne znížite teplotu kávy.

21. Hlásenia

DISPLEJ	Príčina	Akcia
DOPLNIT VODU	Nádrž na vodu je prázdna Pokazený indikátor hladiny vody	Doplňte vodu Vyprázdnite nádrž, prepláchnite a znovu naplňte vodou Odstráňte z nádrže vodný kameň
DOPLNIT ZRNKA KAVY	Prázdny zásobník na zrnkovú kávu Správa je stále na displeji, aj keď ste doplnili kávové zrná.	Doplňte kávu. Urobte kávu, táto správa zmizne z displeja až po príprave kávy.
VYPRAZDNIT ZASOBNÍK ODPADU	Zásobník na odpad z kávy je plný. Odkvapkávač ste po vyprázdnení nasadili príliš rýchlo.	Vyprázdnite zásobník na odpad Vytiahnite odkvapkávač na 10sek. a potom ho vráťte späť.
ODPADNÍK CHYBA	Nebol správne vložený alebo chyba odkvapkávač.	Odkvapkávač správne zasuňte.
PRIPRAVENY / CISTENIE	Kávovar vyžaduje čistenie.	Vyčistite prístroj podľa kap. 17.
PRIPRAVENY / ODVAPNENIE	Kávovar potrebuje odstrániť vodný kameň.	Spustíte proces odstránenia vodného kameňa podľa kap.18.
PRIPRAVENY/ FILTER	Filter sa vyčerpal.	Vymeňte filter (kapitola 5.2).
CHYBA	Rôzne príčiny	Vytiahnite zástrčku zo siete Nechajte prístroj preveriť servisným strediskom spoločnosti JURA. Kontaktné údaje pre Vašu krajinu nájdete na www.jura.com .

22. Problémy

Problém	Prčina	Akcia
Káva vyteká z výtoku len po kvapkách.	Káva je príliš jemne zomletá.	Nastavte mlynček na hrubšie mletie.
	Mletá káva je príliš jemná.	Požívajte hrubšie mletú kávu.
Mlynček je veľmi hlučný.	Cudzie teleso v mlynčeku	Odber mletej kávy je i naďalej možný. Kontaktujte servis JURA.
Málo peny po nape- není mlieka	Dýza Profi Cappuccino je znečistená.	Vyčistite dýzu Profi Cappuccino (kapitola 13).
	Jednotlivé diely dýzy Profi Cappuccino sú nesprávne poskladané.	Preverte, či ste jednotlivé diely dýzy správne poskladali, popr. ju zložte znova.

Hlásenia na displeji kávovaru môžu byť rušené elektromagnetickými vlnami vysokej frekvencie. To však nemá žiadny vplyv na prípravu kávy, ktorá je i naďalej možná.

Ak sa hlásenia alebo problémy napriek našim radám nepodarilo odstrániť, obráťte sa, prosím, na predajcu Vášho kávovaru IMPRESSA alebo priamo na spoločnosť JURA Elektroapparate AG.

23. Zákonné informácie

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie pre používanie prístroja v zhode s určením, správnu obsluhu a odbornú údržbu prístroja. Znalosť a splnenie nariadení v tomto návode na používanie sú predpokladom pre bezpečné použitie prístroja a pre bezpečnosť počas jeho prevádzky a údržby.

Tento návod na obsluhu nemôže zohľadniť všetky možné spôsoby použitia prístroja. Prístroj bol skonštruovaný pre použitie v gastronomických zariadeniach.

Upozorňujeme, že obsah tohto návodu na obsluhu prístroja nie je v žiadnom prípade súčasťou dohody, tiež nenahrádza akúkoľvek predchádzajúcu už existujúcu zmluvu, dohodu alebo zákonný vzťah. Všetky povinnosti na strane Jura Elektroapparate Ag vyplývajú z relevantnej obchodnej zmluvy, ktorá tiež obsahuje všetky detaily, týkajúce sa garančných podmienok pre tento prístroj. Kontrakčné podmienky záruky nie sú ani rozšírené, ani limitované v akejkoľvek forme informáciami v tomto návode.

Tento návod na obsluhu prístroja obsahuje informácie, ktoré sú chránené zákonom o autorskom práve. Fotokópie alebo preklad do akéhokoľvek iného jazyka bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Jura Elektroapparate sa prísne zakazuje

Technické zmeny


Technické zmeny vyhradené. Ilustrácie použité v tomto návode na obsluhu sú štylizované a nezobrazujú skutočné farby prístroja. Váš kávovar IMPRESSA sa môže v detailoch líšiť.

Neustále pracujeme na inovácii celej palety našich produktov, aby sme Vám ponúkli najmodernejšie technológie. Z týchto dôvodov môže dôjsť k zmenám konfigurácie a vybavenia prístrojov. Spoločnosť JURA si vyhradzuje právo modifikácie špecifikácie a tiež príslušenstva v dodávke bez upozornenia

Odozva

Váš názor nás zaujíma! Využite kontaktné odkazy na stránke www.jura.com.

24. Technické údaje

Napätie:	230 V ~, 50 Hz
Príkonn:	1450 W
Poistka:	10 A
Spotreba energie USPORA-:	cca. 18 Wh
Spotreba energie USPORA✓:	cca. 5 Wh
Tlak čerpadla:	staticky max. 15 barov
Nádrž na vodu:	3,2 litra
Obsah zásobníka na kávu:	200 g
Obsah zásobníka na odpad:	max. 30 porcii
Dĺžka kábla:	cca. 1,1 m
Hmotnosť:	11 kg
Rozmery (Š x V x H) :	32,5 x 37,5 x 47 cm
Značky zhody:	

Spoločnosť JURA Elektroapparate AG so sídlom v Niederbuchsiten potvrdzuje, že jej kávovary sú v zhode s nasledujúcimi smernicami:

2006/95/ES	„Smernica pre nízke napätie“
2004/108/ES	„Smernica o elektromagnetickej kompatibilite“
2005/32/ES	„Smernica o energii“

25. Záručné podmienky

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci.

1. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby.

- Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
2. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa nasledujúceho po prevzatí prístroja servisným strediskom, prípadne po nahlásení poruchy.
 3. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané v domácnosti. Záruka sa skraca na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné použitie (čiže inak ako v domácnosti).
 4. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení prístroja.
 5. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
 6. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
 - bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
 - bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou osobou.
 - boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané, alebo odporučené spotrebné materiály (čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
 - bol stroj poškodený poveternosťnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, pádom zariadenia, pri doprave a pod.
 - bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpäťm) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN.
 - ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením ako napr. kameňkami, kancelárskymi sponkami a podobne.
 - sa stroj používal na iné účely ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

UYHLÁSEIE PREĎAVAJÚCEHO O ZÁRUČIEJ DOBE

Preambula

Spoločnosť Swiss Coffee, s.r.o., so sídlom Mierová 66, 821 05 Bratislava, IČO: 43 771 963, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 48617/B (ďalej len „Swiss Coffee“) vyhlasuje, že ako predávajúci výrobkov spoločnosti JURA Elektroapparate AG poskytuje na ponúkaný tovar záruku, a to v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených v tomto vyhlásení predávajúceho o záručnej dobe (ďalej len „Vyhlásenie o záruke“).

I.

Vymedzenie pojmov

1. Kupujúci

a) spotrebiteľ – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá, kupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti

Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení nehorších zmien a doplnkov.

b) podnikateľský subjekt – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a teda na rozdiel od kupujúceho – spotrebiteľa, nekupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti

Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľským subjektom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Predávajúci

– spoločnosť Swiss Coffee

3. Výrobky

– výrobky spoločnosti JURA Elektroapparate AG (ďalej len „JURA“) predávané prostredníctvom spoločnosti Swiss Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA

II.

Záručná doba

1. Spoločnosť Swiss Coffee poskytuje Kupujúcemu – spotrebiteľovi, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. a) tohoto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom Swiss Coffee, v zmysle ust. § 620 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník, záručnú dobu v trvaní 25 (slovom dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – spotrebiteľovi.

2. Spoločnosť Swiss Coffee poskytuje Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. b) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom Swiss Coffee, v zmysle ust. § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, záručnú dobu v trvaní 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu.

III.

Ďalšie dojednanie

1. Záruka poskytnutá Kupujúcemu sa vzťahuje na všetky výrobky zakúpené prostredníctvom spoločnosti Swiss Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA.

2. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.

Váš servisný partner JURA

DECS CONSULTING, spol. s r.o.

tel.: 02/4342 89 69, 02/4342 95 52

<http://servis.decs.sk>

Dovozca

Swiss Coffee, s.r.o.

Mierová 66

821 05 Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 211 110 (v pracovných dňoch)