




Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA Xs95/Xs900T/Xs9 Classic



Pred prvým použitím prístroja si starostlivo preštudujte tento návod na obsluhu

„Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA“ bol vyznamenaný nezávislým nemeckým skúšobným ústavom TÜV SÜD skúšobnou pečaťou za zrozumiteľnosť, úplnosť a bezpečnosť.

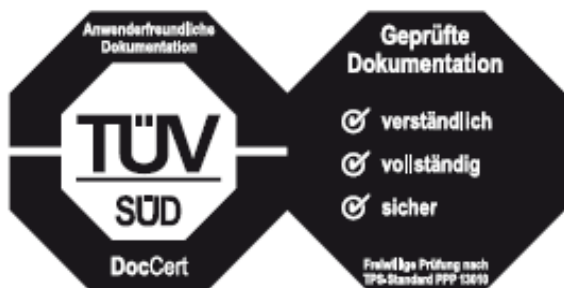


Obsah

Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA Xs95/Xs900T/Xs9 Classic.....	0
Ovládacie prvky	3
Používanie v zhode s účelom	5
Pre Vašu bezpečnosť	5
Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic.....	6
Vysvetlivky symbolov	6
1 Príprava a sprevádzkovanie	7
Connector System©	7
JURA na internete.....	7
Umiestnenie	7
Naplnenie nádržky na vodu	7
Naplnenie zásobníka na kávové zrná.....	8
Nasadenie a aktivácia filtra	9
Meranie a nastavovanie tvrdosti vody	10
Nastavenie mlynčeka	10
Zapnutie	11
Vypnutie.....	11
2 Spoznajte možnosti obsluhy.....	12
Príprava stlačením tlačidla.....	12
Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy	12
Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky	13
Trvalé nastavenia v programovacom režime	14
Zisťovanie informácií a stavu údržby	16
Počítadlo	16
3 Príprava stlačením tlačidla	17
Espresso	17
Káva	17
Káva podľa Vášho výberu	17
Latte macchiato/Cappuccino.....	18
Mletá káva.....	18
Teplé mlieko a mliečna pena	19
Horúca voda.....	20
4 Trvalé nastavenia v programovacom režime	20
Nápoje	20
Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)	22
Automatické vypínanie	23
Prepláchnutia	23
Vrátenie nastavení na pôvodné hodnoty z výroby.....	24
Zámok	24
Jednotka množstva vody	25
Jazyk	26
5 Údržba.....	26
Rady ohľadom údržby	26
Čistenie dýzy na jemnú penu	26

Prepláchnutie prístroja	27
Výmena filtra	28
Výmena na výzvu	28
Výmena filtra bez výzvy	29
Čistenie prístroja	29
Čistenie na výzvu	30
Čistenie bez výzvy	30
Odvápnenie prístroja	31
Odvápnenie na výzvu	31
Ručné odvápnovanie bez výzvy	33
Prepláchnutie dýzy na cappuccino	33
Prepláchnutie na výzvu	33
Prepláchnutie bez výzvy (ručne)	34
Čistenie dýzy na cappuccino	34
Čistenie dýzy na cappuccino na výzvu	35
Rozloženie a prepláchnutie profi dýzy na jemnú mliečnu penu	35
Rozloženie a prepláchnutie easy dýzy na jemnú mliečnu penu	36
Odstraňovanie cudzích telies	36
Čistenie zásobníka na zrnká kávy	37
Odvápnenie nádržky na vodu	37
6 Hlásenia na displeji	38
7. Odstraňovanie porúch	40
8 Preprava a ekologické odstránenie	41
Preprava/vyprázdnenie systému	41
Likvidácia	42
9 Technické údaje	42
Typový štítok	42
Technické údaje	42
10. Kontakty JURA / Právne upozornenia	43
Vyhlásenie zhody	43
Technické zmeny	43
Odozva	43
Autorské právo / Copyright	43
11 Záručné podmienky	44

Ovládacie prvky

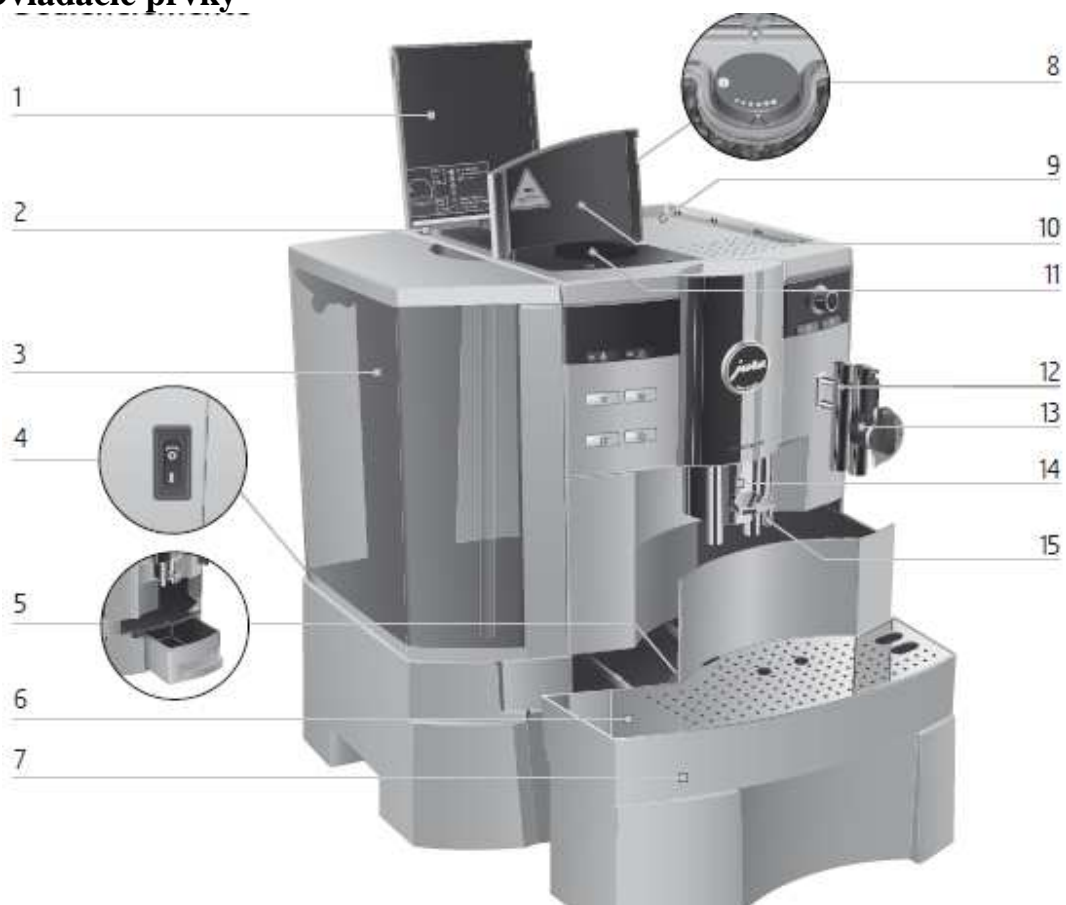










obrázok: IMPRESSA Xs95/Xs90 – One Touch








- kryt zásobníka kávových zrn
- zásobník na kávové zrná s krytom na ochranu arómy
- nádržka na vodu s držiakom
- sieťová zástrčka a kábel (zadná časť prístroja)
- zásobník na odpad z kávy
- podstavec na šálky
- výlevka
- otáčací gombík nastavenia stupňa mletia kávy
- odkladací priestor na šálky
- kryt násypky na mletú kávu
- násypka na mletú kávu
- Connector System© pre vymeniteľné dýzy
- profi dýza na mliečnu penu
- výškovo nastaviteľný výtok na kávu
- výtok horúcej vody



Predná časť prístroja zľava

- 1 displej
- 2 kryt otočného ovládača
- 3  otočný ovládač
-  tlačidlo ZAP/VYP
-  údržbové tlačidlo
-  1 šálka espresso
-  2 šálky espresso
-  1 šálka kávy
-  2 šálky kávy
-  káva podľa Vašej voľby
-  mletá káva

Predná časť prístroja sprava

- 4  Selektor
- 5  porcia horúcej vody
- 6  horúca voda
-  cappuccino
-  porcia mlieka
-  mlieko
-  latte macchiato

System Connector System© umožňuje používanie rozličných dýz, ktoré možno dostať u predajcu Vášho kávovaru IMPRESSA.



Používanie v zhode s účelom

Tento prístroj je koncipovaný a zostrojený na používanie v domácnosti. Slúži len na prípravu kávy a zohrievanie mlieka a vody, akékoľvek používanie na iné účely nie je v súlade s účelom výrobku. Spoločnosť JURA Elektroapparate AG nepreberá záruku za následky spôsobené používaním prístroja na iné účely než je určené.

Pred začatím používania tohto prístroja si najprv v úplnosti prečítajte tento návod a riaďte sa ním. Majte tento návod na obsluhu prístroja IMPRESSA vždy uložený poruke a v prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu užívateľovi tohto prístroja.

Pre Vašu bezpečnosť



Pozorne si prečítajte a zapamätajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny. Aby ste sa neohrozovali na živote úderom elektrického prúdu, konajte podľa pokynov:

- Poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom nikdy nespúšťajte do prevádzky.
- Pri podozrení nejakého poškodenia, napr. zápachu dymu, bezodkladne odpojte prístroj od elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
- Ak sa poškodí sieťový kábel prístroja, treba ho nechať opraviť buď priamo v servise JURA alebo v spoločnosťou JURA autorizovanom servise.
- Dbajte na to, aby kábel nikdy nebol stlačený ani sa neodieral o ostré hrany.
- Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Nerobte na prístroji žiadne zmeny, ktoré nie sú uvedené v návode na obsluhu prístroja IMPRESSA. Prístroj obsahuje súčiastky vodiace elektrický prúd. Po otvorení prístroja sa vystavujete hrozbe úmrtia. Opravy prístroja smú prevádzať výhradne servisy autorizované spoločnosťou JURA vybavené originálnym príslušenstvom a náhradnými dielmi.

Oparenia a popálenia hrozia na výtokoch a dýzách, a preto:

- postavte prístroj vždy mimo dosahu detí,
- sa nikdy nedotýkajte horúcich častí, používajte na to určené držiaky.
- Dbajte na to, aby každá dýza bola správne namontovaná a čistá. Pri nesprávnej montáži alebo upchatí sa môže dýza či jej časť uvoľniť.

Poškodený prístroj už nie je bezpečný a môže zapríčiniť poranenia a aj požiar. Ak chcete predísť škodám a nebezpečenstvu poranenia či vzniku požiaru,

- nenechávajte sieťový kábel len tak visieť v ceste, môžete sa oň potknúť alebo ho poškodiť.
- Chráňte prístroj IMPRESSA pred poveternostnými vplyvmi, ako sú dážď, mráz, priame slnečné lúče.
- Prístroj IMPRESSA vrátane káblu a prípojok nikdy neponárajte do vody.
- Nedávajte prístroj IMPRESSA ani jeho súčiastky do umývačky riadu.
- Pred čistením vypnite prístroj IMPRESSA z elektrickej siete. Prístroj IMPRESSA utierajte vždy navlhko, no nikdy nie namokro a chráňte ho pred neprestajným striekaním vody.
- Prístroj je dovolené zapojiť len do siete správnych technických parametrov. Typový štítok nájdete zosponu prístroja (viď typový štítok a kapitolu 11 „Technické údaje“).

- Používajte údržbové príslušenstvo výhradne od spoločnosti JURA. Príslušenstvo, ktoré spoločnosť JURA doslovne neodporúča, môže poškodiť Váš prístroj.
- V prístroji IMPRESSA nepoužívajte kávové zrná s akýmkoľvek prísadami, najmä karamelizované zrná.
- Do nádržky na vodu nalievajte iba čistú a studenú vodu .
- Pri dlhšej neprítomnosti vypínajte prístroj zo siete úplne.

Osoby, vrátane detí, ktoré:

- na základe svojich telesných, zmyslových či duševných schopností alebo
- neskúsenosti či neznalosti

nie sú schopné bezpečne obsluhovať tento prístroj, nesmú tento prístroj využívať bez dozoru alebo pokynov zodpovednej osoby.

Bezpečnosť pri manipulácii s filtrami CLARIS PLUS

- Filtre CLARIS PLUS uchovávajú mimo dosahu detí.
- Filtre CLARIS PLUS uchovávajú v suchom prostredí v uzavretom obale.
- Uchovávajú balenia filtra mimo dosahu horúčavy a priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nepoužívajte poškodené balenia filtrov CLARIS PLUS.
- Nikdy balenia CLARIS PLUS neotvárajte.

Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic

V rukách práve držíte Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic, ktorý Vám pomôže bezpečnejšie a rýchlejšie spoznať prístroj IMPRESSA v celej rozmanitosti jeho možností.

Kapitola 1 „Príprava a uvedenie do prevádzky“ Vám krok po kroku pomôže pri prvotnom nastavení prístroja.

Kapitolu 2 „Spoznajte možnosti obsluhy“ Vám odporúčame už v tej fáze, kedy ste sa zoznámili s prístrojom IMPRESSA. Umožní Vám aktívne spoznávať mnohorakosť individuálnych chutí kávy.

Všetky ostatné kapitoly sú Vám k dispozícii, keď si budete chcieť niečo v Návode na obsluhu nalistovať a zistiť.

Používajte Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic! Staňte sa profesionálom pri príprave lákavých kávových špecialít, staňte sa baristom!

Vysvetlivky symbolov

Varovné pokyny



POZOR– Dbajte vždy na údaje, ktoré sú opatrené varovným piktogramom a výrazom **POZOR** alebo **VAROVANIE**. Výstražné slovo **VAROVANIE** poukazuje na možnosť ťažkého poranenia, varovný signál **POZOR** upozorňuje na možné ľahšie poranenie.

POZOR – **POZOR** upozorňuje na stavy, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja.

Používané symboly

i – **Pokyny** a tipy, ktoré Vám uľahčia prácu s prístrojom IMPRESSA.

@ - Odkazy na internetovú ponuku spoločnosti JURA so zaujímavými a podrobnejšími informáciami:
www.jura.com

➤ **Výzva k akcii.** V tomto prípade ste vyzvaní, aby ste konali podľa návodu.

1 Príprava a sprevádzkovanie

Táto kapitola Vám ponúka potrebné informácie, ako bezproblémovo zaobchádzať s prístrojom IMPRESSA. Pomocou nej si pripravíte krok po kroku svoj prístroj tak, aby ste si mohli vychutnať prvú kávu

Connector System©

Connector System© Vám umožňuje používanie rozličných dýz na mliečnu penu:

- Profi dýza na mliečnu penu
 - cappuccino/latte macchiato
 - teplé mlieko
- Easy dýza na mliečnu penu
 - cappuccino/latte macchiato.

JURA na internete

Navštívte nás na internete.

- @ Na stránke www.jura.com nájdete zaujímavé a aktuálne informácie ohľadne Vášho kávovaru IMPRESSA a všetko na tému káva.
- @ Program Knowledge Builder máte k dispozícii na stránkach www.jura.com. Interaktívny pomocník LEO Vám bude pomáhať a vysvetľovať jednotlivé procesy a spôsoby obsluhy kávovaru IMPRESSA .

Umiestnenie

Pri umiestňovaní kávovaru IMPRESSA by ste mali dávať pozor na nasledovné upozornenia:

- Prístroj IMPRESSA postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči vode.
- Zvoľte pre prístroj IMPRESSA také stanovisko, kde mu nehrozí prehriatie. Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory zakryté.

Naplnenie nádržky na vodu

Ak si chcete každú šálku kávy skutočne vychutnať, odporúčame Vám denne meniť vodu.

POZOR Mlieko, minerálna voda či iné tekutiny môžu nádržku na vodu poškodiť.

- Do nádržky na vodu napúšťajte výhradne čerstvú a chladnú vodu.
- Nádržku na vodu vyberte a prepláchnite ju studenou vodou.
- Do nádržky na vodu následne napustite čerstvú chladnú vodu a vložte ju na miesto.

Naplnenie zásobníka na kávové zrná

Zásobník na zrná kávy je vybavený krytom chrániacim vôňu zrn, čo značne predlžuje dobu, kým aróma vyprchá.

POZOR Kávové zrná, ku ktorým boli pridané prídavné látky (napr. cukor), vopred zomletá či zmrazená káva môžu poškodiť mlynček.

- Do zásobníka na kávové zrná preto vždy dávajte len čisté kávové zrná!
- Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná a odoberte ochranný kryt na arómu.
- V prípade potreby odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty či cudzie telesá.
- Nové prístroje majú v zásobníku na kávové zrná cedulku s pokynmi, odstráňte ju!
- Zásobník na kávové zrná naplňte kávovými zrnami, prikryte ho ochranným krytom a zaklapnite hlavný kryt zásobníka.

Prvé uvedenie do prevádzky







VAROVANIE Hrozí nebezpečenstvo úmrtia pri prevádzke prístroja s poškodeným káblom.




➤ Prístroj s poškodeným káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky!

Predpoklad: Nádržka na vodu i zásobník na kávové zrná sú už naplnené.

- Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
- Zapnite sieťový vypínač prístroja na zadnej strane prístroja.
Rozsvieti sa tlačidlo ZAP/VYP  (Stand By)
-  Stlačením tlačidla ZAP/VYP zapnete prístroj IMPRESSA.
Na displeji sa objaví **JAZYK SLOVENSKY**.
- Otvorte kryt otočného ovládača.
-  Stlačte otočný ovládač, potvrdíte tak výber jazyka.
Na displeji sa nakrátko objaví **POTVRDENE** .




NAPLNIT SYSTEM / STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby svieti .


- Pod výtok horúcej vody i pod dýzu postavte nádobku.
-  Stlačte tlačidlo údržby.

SYSTEM SA PLNI, systém sa plní vodou, tlačidlo údržby bliká, z oboch dýz vytečie malé množstvo vody. Proces sa zastaví automaticky, na displeji sa nakrátko ukáže:

VITA VAS JURA

OHRIEVA SA

STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby  sa rozsvieti.

- Podložte nádobku pod výtok kávy.
- Stlačte tlačidlo údržby .

Prístroj sa začne preplachovať, proces sa vypne automaticky.

Na displeji sa ukáže **PROSIM VYBERTE SI**, Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.







- i Po prvej príprave kávovej špeciality sa môže stať, že sa na displeji zobrazí hlásenie **DOPLNIT KAVU**, pretože mlynček ešte nie je úplne naplnený kávovými zrnami. V takomto prípade pripravte ešte jednu kávovú špecialitu.
- i Ak sa Vám nepodarilo správne a v úplnosti sprevádzkovať kávovar, kontaktujte zákaznícky servis vo Vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v kapitole 10 „Kontakty na spoločnosť JURA“

Nasadenie a aktivácia filtra

Váš prístroj IMPRESSA nebude požadovať odvápnovanie, ak budete používať filter CLARIS PLUS. My doporučujeme aj pri používaní filtra 1 x ročne odvápnit' prístroj.



- @ Postup „Nasadenie filtra“ si môžete vyskúšať aj cez internet, ak navštívite Knowledge Builder na stránkach www.jura.com.
- i Proces „Nasadenie filtra“ musíte previesť až do jeho úplného ukončenia bez prerušenia. Len takto možno zaistiť optimálne fungovanie kávovaru IMPRESSA.

Predpoklad: Na displeji sa ukáže **PROSIM VYBERTE SI**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
-  Stlačte otočný ovládač na **tak dlho**, pokým sa na displeji neukáže **UDRZBA**.
-  Otáčajte otočným ovládačom, kým sa na displeji nezobrazí **FILTER NIE**.
-  Stlačte otočný ovládač, čím sa dostanete do programového bodu **FILTER NIE**.
-  Otáčajte otočným ovládačom, kým sa Vám nezobrazí na displeji: **FILTER ANO**.
-  Stlačením otočného ovládača potvrdíte svoj výber. Na displeji sa nakrátko ukáže **POTVRDENE** , výber je potvrdený.



VLOZTE FILTER / STLACTE UDRZBU, pričom svieti údržbové tlačidlo .

- Vyberte z balíčku Welcome Pack jedno balenie filtra CLARIS PLUS a nastavec na filter.
- Nastavec nasuňte zhora na filter.
- Odoberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.
- Otvorte kryt držiaka filtra a pomocou ľahkého tlaku vsaďte filter s nastavcom do nádržky na vodu.
- Zaklapnite kryt držiaka filtra, tento zvuk budete počuť.
- Nádržku na vodu naplňte čerstvou chladnou vodou a opätovne vsaďte na jej miesto.
- Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml).
- i Ak používate **profi dýzu na mliečnu penu**, dajte výberovú páčku dýzy na mliečnu penu do polohy Para 
- Stlačte tlačidlo údržby .

FILTER PREPLA*, po čom nasleduje výtok prepláchnutej vody z dýzy.

- i Preplach filtra môžete v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
- i Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie, ani na chuť kávy.
 - Preplach filtra sa automaticky ukončí po približne 500 ml. Na displeji sa ukáže **PROSIM VYBERTE SI**. Filter je takto aktivovaný.

Meranie a nastavovanie tvrdosti vody

Čím tvrdšiu vodu máte, tým častejšie je nutné prístroj IMPRESSA odvápnit'. Preto je dôležité nastaviť tvrdosť vody.

Tvrdosť vody možno nastaviť plynulo v intervale 1° dH až 30° dH, túto funkciu je možné i vypnúť, prístroj IMPRESSA však potom nehlási, kedy ho treba odvápnit'.









- i Nastavenie tvrdosti vody nie je možné, ak používate aktivované filtre CLARIS PLUS.

Tvrdosť vody si môžete odmerať pomocou priloženej testovacej paličky Aquadur®.

- Na chvíľku podržte testovaciu paličku (sekundu) pod tečúcou vodou. Následne ju otraste od vody.
- Počkajte približne 1 minútu.
- Na základe sfarbenia paličky Aquadur® vyčítajte z opisu sfarbenia na obale stupeň tvrdosti vody. Takto budete môcť nastaviť tvrdosť vody.

Príklad: Prestavíte Tvrdosť vody zo **16° dH** na **25° dH**.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

-  Otvorte kryt otočného ovládača.
-  Stlačajte otočný ovládač **tak dlho**, pokiaľ sa na displeji nezjaví **UDRZBA**.
-  Následne otáčajte otočným ovládačom, kým sa Vám nezjaví **TVRDOST 16° dH**.
-  Stlačením otočného ovládača sa dostanete do príslušného programového bodu **16° dH**
-  Otáčajte následne otočným ovládačom, kým sa Vám na displeji neobjaví **25° dH**.
-  Stlačením otočného ovládača potvrdíte správnosť svojho výberu. Na displeji sa nakrátko objaví **ULOZENE** , čo potvrdí výber. **TVRDOST 25° dH**.
- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji neukáže nápis **KONIEC**.
- Stlačením otočného ovládača sa dostanete von z režimu programovania prístroja.
- Na displeji sa objaví **PROSIM VYBERTE SI**.

Nastavenie mlynčeka

Mlynček môžete prispôbiť stupňu praženia Vašej aktuálnej kávy.

POZOR Keď nastavujete stupeň mletia na vypnutom mlynčeku, môžete ľahko poškodiť otáčací gombík nastavenia stupňa mletia.

- **Mlynček preto nastavujte len, ak práve melie!**


Správne nastavenie stupňa mletia spoznáte podľa toho, že káva vyteká z výtoku na kávu rovnomerne. Okrem toho by mala na povrchu vznikáť jemná a hustá crema.

Odporúčame:

- Pre svetlo opraženú kávu stačí jemné nastavenie mlynčeka.
- Tmavšie opražená káva si vyžaduje nastaviť hrubší stupeň mletia.



Príklad: Takto počas prípravy kávy možno zmeniť nastavenie mlynčeka.

- Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná.
- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Stlačte tlačidlo 1 kávu . Naštartujete tak proces mletia. Na displeji sa ukáže **1 KAVA**.
- Nastavte otáčacie tlačidlo nastavenia mletia na požadovanú polohu, **pokiaľ mlynček melie**. Káva sa pripraví, stupeň mletia je úspešne nastavený.


Zapnutie

Pri zapnutí kávovaru IMPRESSA sa automaticky zobrazí nápis na displeji požadujúci prepláchnutie, ktoré dosiahnete stlačením tlačidla údržby.

V programovacom režime máte možnosť zmeniť toto nastavenie tak, aby sa po zapnutí prístroja spustil celý proces preplachovania prístroja automaticky (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime - Prepláchnutia“).




Predpoklad: Váš kávovar IMPRESSA je pripojený na elektrickú sieť a tlačidlo ZAP/VYP  svieti (pohotovostný režim Stand-by) .

-  Stlačte tlačidlo ZAP/VYP, čím kávovar IMPRESSA zapnete.

Na displeji sa zobrazí:

**VITA VAS JURA
OHRIEVA SA**

STLACTE UDRZBU, pričom svieti tlačidlo údržby .

- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
-  Stlačte údržbové tlačidlo.

Prístroj sa preplachuje, proces sa vypne automaticky.

Na displeji sa ukáže **PROSIM VYBERTE SI**, Váš kávovar IMPRESSA je pripravený!

Vypnutie

Keď prístroj IMPRESSA vypnete, hneď sa začnú preplachovať tie výtoky, ktoré sa používali pri príprave kávy či špeciality z kávy alebo mlieka.




- Pod výtok na kávu i dýzu na položte po nádobke.

-  Stlačte tlačidlo ZAP/VYP.

Na displeji sa objaví **STROJ PREPLA***, preplachuje sa výtok na kávu.
VÝTOK VPRAVO / STLACTE UDRZBU.

- Stlačte tlačidlo údržby .

STROJ PREPLA*, preplachuje sa pravý výtok na kávu.

Kávovar IMPRESSA je vypnutý, tlačidlo ZAP/VYP  svieti.

- i Môže sa stať, že pri vypnutí prístroja IMPRESSA budete počuť zasyčanie, ktoré je spôsobené pracou systému a nemá vplyv na prístroj.

2 Spoznajte možnosti obsluhy

Prístroj IMPRESSA Vám na obyčajné stlačenie tlačidla pripraví excelentnú kávu či kávovú alebo mliečnu špecialitu. Okrem toho Vám umožňuje odmerať silu či teplotu kávy, prípadne prispôbiť množstvo vody Vaším požiadavkám.

V tejto kapitole sa pomocou príkladov naučíte vyznať v možnostiach obsluhy tohto prístroja. Ak sa chcete so schopnosťami prístroja IMPRESSA skutočne zoznámiť, odporúčame Vám aktívne využiť ponuku tejto kapitoly aj v praxi. Oplatí sa to!

Spoznajte tieto možnosti obsluhy:

- Príprava stlačením tlačidla
 - Jednorazové nastavenia **pred** a **počas** prípravy
 - Trvalé nastavenia množstva vody do šálok
 - Trvalé nastavenia v programovacom režime
- i Počas prípravy kávy či kávovej špeciality môžete proces prípravy kedykoľvek zastaviť. Stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
 - @ Ak dávate prednosť oboznámeniu sa s možnosťami Vášho prístroja na počítači, dávame Vám k dispozícii interaktívny učebný program Knowledge Builder na stránkach www.jura.com.

Príprava stlačením tlačidla

Prípravte si svoju obľúbenú kávovú špecialitu prostým stlačením tlačidla.

Príprava všetkých kávových špecialít na stlačenie tlačidla prebieha podľa tohto vzoru:

Príklad: Takto si pripravíte **jednu** kávu.



Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Stlačte tlačidlo 1 káva ☞.

Na displeji sa objaví **1 KAVA** a vopred nastavená sila kávy.

Vopred nastavené množstvo vody vytečie do šálky, príprava sa ukončí automaticky. Na displeji zasvieti nápis **NECH SA PACI**.

Na displeji sa zjaví: **PROSIM VYBERTE SI**.






- i **Dve kávy** pripravíte tak, že pod výtok na kávu dáte 2 šálky a stlačíte tlačidlo pre dve kávy ☞

Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy

S kávovarom IMPRESSA Xs95/Xs90/Xs9 máte možnosť meniť rôzne nastavenia pred a počas prípravy kávy. Tieto jednorazové nastavenia sa vykonávajú vždy podľa toho istého vzoru a neukladajú sa do pamäti.

Zmena sily kávy pred prípravou


Silu kávy môžete pred prípravou zmeniť. Pred prípravou kávy podľa Vašej voľby sú Vám k dispozícii tieto možnosti výberu sily kávy:

- ľahká 
- jemná 
- normálna 
- silná 
- extra silná 





Príklad: Takto si pripravíte **silnú** kávu podľa Vášho výberu

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Stlačte tlačidlo Káva podľa Vášho výberu .

Zobrazí sa **A LA CARTE** a vopred nastavená sila kávy.

- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji neobjaví **A LA CARTE** .

Kým svieti nápis **A LA CARTE** , stlačte otočný ovládač . **A LA CARTE** .

Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa na chvíľku zobrazí **NECH SA PACI** a potom **PROSIM VYBERTE SI**.


Zmena množstva vody počas prípravy

Vopred nastavené **množstvo vody** pre ktorýkoľvek kávový produkt môžete zmeniť počas lúhovania kávy pootáčaním otočného ovládača




Príklad: Takto si pripravíte kávu s objemom **110 ML**.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Stlačte tlačidlo pre 1 kávu .

Zobrazí sa **1 KAVA** a vopred nastavená sila kávy. Naštartuje sa proces lúhovania a káva začína tiecť do šálky.

- Otáčaním otočného ovládača  počas výtoku nastavíte správne množstvo vody, na displeji sa zobrazí **1 KAVA / 110 ML**.

Nastavené množstvo vody vtečie do šálky, príprava sa ukončí automaticky.

Na displeji sa na chvíľku ukáže **NECH SA PACI** a potom **PROSIM VYBERTE SI**.

Trvalé prispôbenie množstva vody veľkosti šálky







Množstvo vody pre všetky kávy i špeciality z kávy cappuccino, latte macchiato, ale aj porciu horúcej vody či porciu mlieka, sa dá celkom jednoducho a natrvalo prispôbiť veľkosti šálky. Ako v predchádzajúcom príklade, tak aj tu si raz nastavíte množstvo vody. Pri ďalších prípravách Vám bude tiecť to isté množstvo vody.

Stále prispôbenie množstva vody veľkosti šálky všetkých káv i špecialít z nej prebieha vždy podľa tohto vzoru.

Príklad: Takto si **natrvalo** nastavíte množstvo vody pre šálku espressa.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
- Stlačte a **podržte** tlačidlo 1 espresso .
Na displeji sa ukáže nápis **1 ESPRESSO** a sila kávy.
- **Držte** tlačidlo na espresso  **nad'alej tak dlho**, pokým sa neobjaví nápis **DOST KAVY?**.
- Vtedy tlačidlo 1 espresso pustíte . Začne sa príprava kávy a Vaše espresso vtečie do pripravenej šálky.
- Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ako náhle máte v šálke dostatok espressa.
Príprava kávy sa zastaví. Na displeji sa krátko objaví **ULOZENE** . Takýmto spôsobom **natrvalo** nastavíte množstvo vody pre 1 espresso.
Na displeji sa ukáže **PROSIM VYBERTE SI**.

i Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, stačí zopakovať predpísaný postup.

Trvalé nastavenia v programovacom režime

Váš prístroj IMPRESSA sa dá veľmi jednoducho nastaviť pre obľúbené druhy káv a špeciality z nich. Jednoduchým otáčaním a stláčaním otočného ovládača sa môžete pohybovať medzi programovými bodmi a **natrvalo** ukladať vybrané nastavenia.

Pomocou otočného ovládača môžete uskutočniť zmeny týchto nastavení:




Programový bod	Podbod	Vysvetlenie
UDRZBA	CAPPUCCINO VYCISTIT, PREPLACH PRISTROJA, CAPPUCCINO PREPLACH PRISTROJ VYCISTIT, PRISTROJ ODVAPNIT, VYMENIT FILTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vyberte si želaný programový bod. Ak nechcete vykonať žiadnu zmenu, po cca. 5 sekundách sa programovací režim bodu UDRZBA vypne automaticky.
NAPOJE	VYBER NAPOJ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvoľte si vlastné nastavenia pre Vaše kávové a mliečne špeciality, ako aj horúcu vodu.
FILTER	FILTER ANO FILTER NIE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvoľte, či budete používať prístroj IMPRESSA s aktivovanými filtrami CLARIS PLUS alebo bez nich.
TVRDOST , ukazuje sa len v prípade, že ste neaktivovali filter	TVRDOST NEAKTIVNA, 1° dH – 30 dH°	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte si tvrdosť vody.
USPORNÝ REZIM	USPORA NIE, USPORA STUPEN 1, USPORA STUPEN 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvoľte si energeticky úsporný režim.
HODINOVÝ CAS	--:-- DEN TYZDNA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte čas a deň.
PRISTROJ ZAP/VYP		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte pre každý deň v týždni osobitne dobu zapnutia a vypnutia prístroja.
VYPNUT PO	VYP PO --. HOD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte, po akom čase sa












	0.5 HOD – 15 HOD	prístroj IMPRESSA automaticky vypne.
PREPLACHY	START PREPL* CAP*PREPL*	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nastavte si, či sa má prístroj po zapnutí prepláchnuť automaticky alebo to treba vykonať manuálne stlačením údržby. ▪ Nastavte si, či výzva na prepláchnutie dýzy po príprave cappuccina má nasledovať ihneď po jeho príprave alebo o 10 minút neskôr.
INFORMACIA		➤ Majte prehľad o všetkých pripravených kávových či mliečnych špecialitách a prezrite si stav údržby.
ZOBRAZENIE	ML/OZ 24 HOD/AM PM	➤ Zvoľte si jednotky pre množstvo vody a formát času.
JAZYK		➤ Zvoľte si svoj jazyk
EXIT		➤ Takto opustíte programovací režim.

Nastavenia v programovacom režime prebiehajú vždy podľa toho istého vzoru.

Príklad: Takto zmeníte silu kávy 1 espresso zo stupňa normálna na stupeň silná ☼☼☼☼.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
 - Držte otočný ovládač , stlačený **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA**.
 - Otáčajte otočným ovládačom , kým sa nezjaví na displeji nápis **NAPOJE**.
 - Stlačením otočného ovládača , sa dostanete do programového bodu.
VYBERTE SI NAPOJ
- i** V nasledujúcom kroku zvoľte tlačidlo produktu, pre ktorý chcete, aby toto nastavenie platilo. V tomto prípade sa daný produkt nezačne pripravovať.




- Stlačte tlačidlo na 1 espresso . **VODA 45*ML**
- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa nezobrazí **AROMA ☼☼☼☼**.
- Stlačte otočný ovládač , aby ste vošli do programového bodu. **NORMALNA ☼☼☼☼**.
- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa neobjaví **SILNA ☼☼☼☼**.
- Stlačte otočný ovládač , čím potvrdíte voľbu nastavenia. Na displeji sa nakrátko ukáže **ULOZENE ✓** a výber sa uloží. **AROMA ☼☼☼☼**
- Otáčajte otočným ovládačom , pokiaľ sa neobjaví nápis **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač , opustíte tak programový bod. **VYBERTE SI NAPOJ**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nezobrazí **KONIEC**.
- Vtedy stlačte otočný ovládač , čím opustíte programový bod **NAPOJE**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa neukáže **KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač  a opustíte programovací režim.
PROSIM VYBERTE SI.

Zisťovanie informácií a stavu údržby




V programovom bode **INFORMACIA** môžete získať nasledovné informácie:

- počet pripravených špecialít z kávy a mlieka, ako aj horúcej vody,
- stav údržby a počet vykonaných údržbových programov (čistenie, odvápnovanie, výmena filtra),
- počet vykonaných čistení po cappuccine.

Predpoklad: Na displeji svieti **VYBERTE SI PROSIM**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Držte stlačený otočný ovládač **tak dlho** , kým sa neobjaví nápis **UDRZBA**.
- Otáčajte otočným ovládačom , až kým sa neobjaví nápis **INFORMACIA**.
- Stlačením otočného ovládača  sa dostanete do programového bodu. **CELKOM** – zobrazí sa Vám celkový počet všetkých pripravených špecialít z kávy a mlieka.
- Otáčaním otočného ovládača získate aj ďalšie informácie.

i Okrem počtu vykonaných údržbových programov dokáže prístroj ukázať navyše aj príslušný stav údržby. Ukazovateľ na displeji ukazuje aktuálny stav údržby. Ak je ukazovateľ komplet plný, vyžaduje prístroj IMPRESSA vykonanie daného údržbového programu.




- Stlačením otočného ovládača  opustíte programový bod **INFORMACIA**
- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji nezjaví **KONIEC**.
- Stlačením otočného ovládača , opustíte programový bod. **PROSIM VYBERTE SI**.

Počítadlo

V programovom bode **POCITADLO** máte možnosť špecifikovať Vašu spotrebu v časovom rámci vami určenom. Kedykoľvek môžete toto počítadlo vynulovať.

Príklad: Ako vynulovať počítadlo





Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje **PROSIM VYBERTE SI**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Držte stlačený otočný ovládač **tak dlho** , kým sa neobjaví nápis **UDRZBA**
- Otáčajte otočným ovládačom , až kým sa neobjaví nápis **POCITADLO**
- Stlačte otočný ovládač , aby ste vošli do programového bodu **CELKOM**, zobrazí sa celkový počet pripravených kávových a mliečnych špecialít.

i Viac informácií môžete získať otáčaním otočného ovládača.

- Stlačte otočný ovládač , **VYNULOVAT NIE**

i Ak nechcete vynulovať počítadlo, stlačte otočný ovládač.

- Otáčajte otočným ovládačom , až kým sa neobjaví nápis **VYNULOVAT ANO**
- Stlačte otočný ovládač  pre potvrdenie nastavenia.
- Na displeji sa nakrátko zobrazí **OK**
POCITADLO
- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji nezjaví **KONIEC**
- Stlačením otočného ovládača , opustíte programový bod. **PROSIM VYBERTE SI**

3 Príprava stlačením tlačidla

V tejto kapitole sa dozviete, ako možno pripravovať kávové špeciality, mlieko a horúcu vodu bez nutnosti nastavovania stroja.

- i Počas prípravy kávového či mliečného produktu alebo horúcej vody, môžete tento proces kedykoľvek prerušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
- i Počas prípravy môžete otáčaním otočného ovládača meniť nastavenie množstva vody.
- @ Prípravu kávových špecialít si môžete vyskúšať aj online na stránkach www.jura.com, kde stačí navštíviť Knowledge Builder.

Espresso

Klasika z Talianska! Každé espresso má byť korunované jemnou cremou.



Príklad: Takto si pripravíte **jedno** espresso.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
- Stlačte tlačidlo 1 espresso ☕.

Na displeji sa objaví **1 ESPRESSO** a vopred nastavená sila kávy. Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí nakrátko **NECH SA PACI** a potom **PROSIM VYBERTE SI**.

- i **2 espressá** si pripravíte obdobne. Stačí pod výtok na kávu položiť dve šálky a stlačiť tlačidlo pre 2 espressá ☕.

Káva



Príklad: Takto si pripravíte **jednu** kávu.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Stlačte tlačidlo 1 káva ☕.

Na displeji sa objaví **1 KAVA** a vopred nastavená sila kávy. Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí: **NECH SA PACI** a potom **PROSIM VYBERTE SI**.

- i **Dve kávy** pripravíte obdobným spôsobom, pod výtok na kávu stačí postaviť dve šálky a stlačiť tlačidlo na dve kávy ☕.

Káva podľa Vášho výberu






Silu kávy pre kávu podľa Vášho výberu si môžete zmeniť **pred** prípravou kávy.



Príklad: Takto si pripravíte **silnú** ☕☕☕☕ kávu podľa Vášho výberu.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Stlačte tlačidlo pre kávu podľa Vášho výberu ☕ **A LA CARTE** ☕

- Otočte otočný ovládač  až do polohy, kedy sa na displeji objaví **A LA CARTE** .
- **Kým** na displeji svieti **A LA CARTE** , stlačte otočný ovládač  **A LA CARTE** . Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí **NECH SA PACI** a potom **PROSIM VYBERTE SI**.

Latte macchiato/Cappuccino


Vaša IMPRESSA Vám jedným stlačením tlačidla pripraví i obľúbené latte macchiato alebo cappuccino. A vôbec nemusíte hýbať šálkou.




Príklad: Takto si pripravíte **latte macchiato**.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Z dýzy na mliečnu penu dajte dole ochrannú krytku.
- Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
- Druhý koniec hadičky strčte do kartónu s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na mlieko.
- Pod dýzu postavte šálku.

i Ak používate profi dýzu na mliečnu penu, výberovú páčku dýzy pootočte do polohy Mliečna pena .

- Stlačte tlačidlo Latte macchiato .

LATTE MAC, a sila kávy sa zobrazia na displeji. Spustí sa príprava mliečnej peny. Proces sa po dosiahnutí vopred nastaveného množstva mlieka automaticky zastaví.

i Nasleduje krátka prestávka, počas ktorej sa oddelí horúce mlieko od mliečnej peny. To umožní vytvorenie dvoch typických vrstiev pre latte macchiato. Trvanie prestávky sa dá nastaviť v režime programovania.

Začne sa príprava kávy. Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí **NECH SA PACI** a potom **PROSIM VYBERTE SI**.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 5 „Údržba – Dýza na mliečnu penu“.


Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 5 „Údržba – Dýzy na mliečnu penu“.

Mletá káva

Existuje tiež možnosť použiť pri príprave kávy aj inú sortu kávy, napríklad bezkofeínovú, pomocou násypky na vopred zomletú kávu.

- i** Do násypky nikdy nedávajte viac ako dve odmerky mletej kávy.
- i** Nepoužívajte príliš jemno pomletú kávu, mohla by upchať systém a káva by vytekala len po kvapkách.
- i** Ak ste vsypali príliš málo zomletej kávy, ukáže sa na displeji **MALO MLETEJ KAVY** a prístroj IMPRESSA preruší prípravu nápoja.

Príprava všetkých kávových špecialít s vopred mletou kávou prebieha podľa nasledujúceho vzoru:

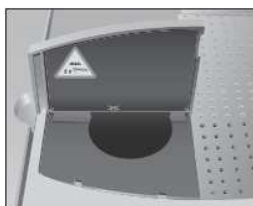

Príklad: Takto si pripravíte šálku kávy z mletej kávy.

- Pod výtok na kávu postavte šálku.
- Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
- Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
- Stlačte tlačidlo pre mletú kávu ☕.

NASYPTE MLETU KAVU / PROSIM VYBERTE SI

- Do násypky vsypte zarovnanú lyžičku (odmerku) mletej kávy.
- Zatvorte kryt násypky na mletú kávu.

- Stlačte tlačidlo na kávu ☕.

1 KAVA, začína sa príprava kávy.

Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa zjaví **NECH SA PACI** a potom **PROSIM VYBERTE SI**.

Teplé mlieko a mliečna pena

I Táto kapitola platí ako pre profi, tak aj easy dýzu na mliečnu penu

Máte dve možnosti, ako si pripraviť teplé mlieko resp. mliečnu penu:

- Porcia mlieka ☕.
 - Vopred nastavené množstvo mlieka sa začne pripravovať.
- Mlieko ☕.
 - Začne sa príprava teplého mlieka, ktorú ukončí až Vaše stlačenie ľubovoľného tlačidla.



Príklad: Takto pripravíte mliečnu penu

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Z dýzy na mliečnu penu dajte dole ochrannú krytku.
- Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
- Druhý koniec hadičky strčte do kartóna s mliekom alebo ho pripojte s nádobkou na mlieko od spoločnosti JURA.
- Pod dýzu postavte šálku.

i Ak si používate **profi dýzu na mliečnu penu**, posuňte výberovú páčku do polohy mliečna pena. ☕

i Ak chcete ohriať mlieko, otočte výberovú páčku do polohy mlieko ☕



- Pomocou Selektora ☕ si vyberte symbol Porcia mlieka ☕.
- Následne Selektor stlačte ☕. **MLIEKO**, začne sa príprava mliečnej peny /mlieka. Tento proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva mlieka.

Na displeji sa zobrazí **PROSIM VYBERTE SI**.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 5 „Údržba – Dýzy na mliečnu penu“.

Horúca voda

Máte dve možnosti, ako pripraviť horúcu vodu:

- Porcia horúcej vody .
 - Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky.
- Horúca voda .
 - Z výtoku na horúcu vodu potečie voda tak dlho, pokiaľ nestlačíte ľubovoľné tlačidlo, čím proces zastavíte.

Pri príprave horúcej vody máte možnosť výberu z týchto teplôt:

- nízka
- normálna
- horúca

POZOR!




Hrozí nebezpečenstvo oparenia striekajúcou horúcou vodou.

- Zamedzte preto priamemu kontaktu s pokožkou!



Príklad: Takto si pripravíte **porciu** horúcej vody.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na horúcu vodu postavte šálku.
- Pomocou Selektora si zvolíte  symbol pre porciu horúcej vody .
- Stlačte Selektor . **TEPLOTA**, na displeji sa zobrazí vopred nastavená teplota.

- i Ak budete tlačidlo na horúcu vodu stláčať viackrát (**behom 2 sekúnd**), môžete individuálne nastaviť želanú teplotu. Toto nastavenie sa však neuloží.






HORUCA VODA, vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa ukáže **PROSIM VYBERTE SI**.
















4. Trvalé nastavenia v programovacom režime

Nápoje

V programovom bode **NAPOJE** môžete navoliť individuálne nastavenia pre všetky produkty z kávy, mlieka či horúcej vody.

Nasledovné nastavenia môžete natrvalo navoliť:





nápoj	množstvo	sila kávy	teplota
1 espresso	15 ML – 240 ML	 ľahká  jemná  normálna  silná  extra	NORMALNA, VYSOKA
2 espressá	15 ML – 240 ML (na každú šálku)		NORMALNA, VYSOKA

1 káva	15 ML – 240 ML	 ľahká  jemná  normálna  silná  extra	NORMALNA, VYSOKA
2 kávy	15 ML – 240 ML (na každú šálku)		NORMALNA, VYSOKA
káva podľa Vášho výberu	15 ML – 240 ML		NORMALNA, VYSOKA
cappuccino	Množstvo mlieka 3 SEK – 120 SEK Prestávka 0 SEK – 60 SEK Množstvo vody 15 ML – 240 ML	 ľahká  jemná  normálna  silná  extra	NORMALNA, VYSOKA
latte macchiato	Množstvo mlieka 3 SEK – 120 SEK Prestávka 0 SEK – 60 SEK Množstvo vody 15 ML – 240 ML	 ľahká  jemná  normálna  silná  extra	NORMALNA, VYSOKA
porcia mlieka	3 SEK – 120 SEK		
mlieko			
porcia horúcej vody	15 ML – 450 ML		NIZKA, NORMALNA, HORUCA
horúca voda			NIZKA, NORMALNA, HORUCA




Trvalé nastavenia v programovacom režime prebiehajú vždy podľa rovnakého vzoru:



















Príklad: Takto zmeníte množstvo mlieka pre 1 latte macchiato zo 16 SEK na 20 SEK, prestávku z 30 SEK na 40 SEK a množstvo vody zo 45 ML na 40 ML.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**

- Otvorte kryt otočného ovládača .
- Tlačte otočného ovládača  **tak dlho**, kým sa na displeji neobjaví **UDRZBA**.
- Otáčajte otočným ovládačom , až sa Vám zobrazí nápis **NAPOJE**.
 - Stlačte otočný ovládač , dostanete sa tak do programového bodu **VYBERTE SI NAPOJ**

i V nasledujúcom kroku zvolíte tlačidlo produktu, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia, pritom sa daný produkt nezačne pripravovať.

- Stlačte tlačidlo latte macchiato . **KAVA 45 ML**
- Stlačte otočný ovládač , aby ste vošli do programového bodu: **KAVA 45 ML**
- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji neobjaví **KAVA 40 ML**.

- Stlačením otočného ovládača  potvrdíte výber nastavenia. Na displeji sa na chvíľu ukáže **ULOZENE** , výber je potvrdený. **KAVA 40 ML**
- Potom otáčajte otočný ovládač , kým sa neobjaví **MLIEKO 16 SEK**
 - Stlačením otočného ovládača  sa dostanete do programového bodu. **MLIEKO 16 SEK.**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nenastaví na displeji **MLIEKO 20 SEK.**
- Stlačením otočného ovládača  potvrdíte svoju voľbu. Na displeji sa krátko objaví **ULOZENE** . **MLIEKO 20 SEK.**
- Ďalej otáčajte otočný ovládač , až sa Vám na displeji zobrazí **PAUZA 30 SEK.**
- Stlačením otočného ovládača  sa dostanete do programového bodu. **PAUZA 30 SEK**
- Otáčajte otočný ovládač , pokým sa neukáže **PAUZA 40 SEK.**
Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tak svoj výber nastavenia. Na displeji sa nakrátko zjaví **ULOZENE** . **PAUZA 40 SEK**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa nerozsvieti na displeji nápis **KONIEC.**
- Stlačením otočného ovládača  opustíte programový bod. **VYBERTE SI NAPOJ**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa Vám ukáže **KONIEC.**
 - Stlačením otočného ovládača  opustíte programový bod. **NAPOJE**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa Vám ukáže **KONIEC.**
- Vtedy stlačte otočný ovládač , aby ste sa dostali von z programovacieho režimu. **PROSIM VYBERTE SI**





Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)





Kávovar IMPRESSA je možné nastaviť na viacero energeticky úsporných režimov, vďaka čomu môžete ušetriť dokonca až 60% energie:

- **USPORA NIE**
 - Váš kávovar IMPRESSA je v neustálej pohotovosti.
 - Všetky produkty z kávy, mlieka či horúcej vody možno pripraviť bez čakacej doby.
- **USPORA STUPEN 1**
 - Váš prístroj IMPRESSA je v pohotovostnom stave len pre prípravu produktov z kávy a horúcej vody.
 - Pre prípravu horúceho mlieka sa prístroj musí najprv zahriať.
- **USPORA STUPEN 1**
 - Váš kávovar IMPRESSA sa zhruba 5 minút po príprave posledného produktu prepne na úspornú teplotu a nie je v pohotovostnom stave.
 - Pred prípravou akéhokoľvek produktu z kávy, mlieka či horúcej vody sa musí kávovar najprv zahriať.

Príklad: Takto zmeníte energetický režim z **USPORA NIE** na **USPORA STUPEN 1**.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, kým sa na displeji neobjaví **UDRZBA.**
- Otáčajte otočný ovládač , až kým sa neukáže **USPORNY REZIM -**.
- Vtedy stlačte otočný ovládač , aby ste sa dostali do programového bodu, ukáže sa **USPORA NIE.**
- Pootočte otočný ovládač , aby sa Vám zobrazilo **USPORA STUPEN 1**.

- Potom stlačte otočný ovládač , čím potvrdíte voľbu nastavenia. Na displeji sa na chvíľu ukáže **ULOZENE** , výber je potvrdený.
USPORNÝ REZIM 1
- Otáčajte otočným ovládačom , až sa Vám objaví nápis **KONIEC**.
- Vtedy stlačte otočný ovládač , dostanete sa tak z programovacieho režimu.
PROSIM VYBERTE SI









Automatické vypínanie

Automatické vypínanie kávovaru IMPRESSA Vám ušetrí energiu. Ak túto funkciu aktivujete, potom sa prístroj automaticky vypne po poslednom pripravenom nápoji v čase Vami určenom.

i Automatické vypínanie možno nastaviť na dobu 0,5 až 15 hodín alebo deaktivovať.

Príklad: Takto zmeníte dobu automatického vypnutia z **5 HOD** na **2 HOD**.

Predpoklad: Na displeji musí byť hlásenie **PROSIM VYBERTE SI**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Tlačte otočný ovládač , **tak dlho**, až sa objaví nápis **UDRZBA**.
- Potom otáčajte otočným ovládačom , kým neuvidíte na displeji **VYPNUT PO 5 HOD**.
 - Stlačte otočný ovládač , takto vojdete do programového bodu. **VYPNUT PO 5 HOD**
- Otáčaním otočného ovládača  sa Vám zobrazí nová voľba: **VYPNUT PO 2 HOD**.
- Stlačte otočný ovládač , takto potvrdíte správnosť výberu. Na displeji sa na chvíľu ukáže **ULOZENE**  ako potvrdenka výberu. **VYPNUT PO 2 HOD**
- Otáčajte otočný ovládač , kým nezbadáte **KONIEC**.
- Stlačte vtedy otočný ovládač  a vyjdete z programovacieho režimu.
PROSIM VYBERTE SI









Prepláchnutia





Môžete nastaviť, či sa prepláchnutie stroja má spustiť po jeho zapnutí automaticky alebo ho treba ručne spustiť.

Môžete tiež nastaviť, či sa má dýza na mliečnu penu prepláchnuť ihneď alebo až 10 minút po príprave mliečneho nápoja.

Príklad: Takto nastavíte, aby bolo prepláchnutie po cappuccine požadované **hneď** po príprave produktu z mlieka.

Predpoklad: Na displeji musí svietiť **PROSIM VYBERTE SI**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Tlačte otočný ovládač , **tak dlho**, až sa objaví nápis **UDRZBA**.
- Potom otáčajte otočným ovládačom , kým neuvidíte na displeji hlásenie **PREPLACHY**.
- Stlačte otočný ovládač , vojdete tým do programového bodu.
PREPLACH MANUALNE
- Otáčaním tlačidla otočný ovládač  sa Vám zobrazí **CAP*PREPL* PO 10 MIN**.
- Stlačte otočný ovládač , vojdete tak do programového bodu: **CAP*PREPL* PO 10 MIN**
- Otáčajte otočný ovládač , až sa Vám na displeji zobrazí: **CAP*PREPL* OKAMZITE**
- Stlačte otočný ovládač , takto potvrdíte správnosť výberu. Na displeji sa na chvíľu ukáže **ULOZENE**  ako potvrdenka výberu. **CAP*PREPL* OKAMZITE**

- Otáčajte otočný ovládač , kým nezbadáte **EXIT**.
- Stlačte otočný ovládač , vyjdete tak z programového bodu: **PREPLACHY**
- Otáčajte otočný ovládač , kým nezbadáte **KONIEC**.
- Stlačte vtedy otočný ovládač  a vyjdete z programovacieho režimu. **PROSIM VYBERTE SI**










Vrátenie nastavení na pôvodné hodnoty z výroby

Vami vykonané nastavenia všetkých kávových nápojov, cappuccina i latte macchiata možno jednotlivo zresetovať, a teda vrátiť späť na pôvodné hodnoty z výroby v programovom bode **RESET**.

- **NAPOJ**
Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota, atď.) pre každý nápoj sa môžu individuálne vrátiť na továrenské nastavenia.
- **VSETKY PRODUKTY**
Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota, atď.) sa môžu pre všetky produkty naraz vrátiť na továrenské nastavenia
- **VSETKO**
Všetky zákaznicke nastavenia sa môžu vrátiť na továrenské nastavenia. Vaša IMPRESSA sa potom vypne.
- **VYPRAZDNI SYSTEM**
Systém sa vyprázdni. Vaša IMPRESSA sa potom vypne.

Príklad: Takto vrátite späť nastavenie pre 1 espresso.

Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje **PROSIM VYBERTE SI**

- Tlačte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa objaví nápis **UDRZBA**
- Potom otáčajte otočným ovládačom , kým nevidíte na displeji hlásenie **RESET**
- Stlačte otočný ovládač , vojdete tak do programového bodu: **RESET/NAPOJ**
- Stlačte otočný ovládač , vojdete tak do programového bodu: **VYBER NAPOJ**.
- Stlačte tlačidlo **ESPRESSO**
- Na displeji sa na chvíľu ukáže **ULOZENE** , výber je potvrdený. Nastavenia pre espresso sa vrátili na továrenské nastavenie. **RESET/NAPOJ**
- Otáčajte otočným ovládačom , kým nevidíte na displeji hlásenie **RESET/KONIEC**.
- Stlačte otočný ovládač  aby ste vyšli z programového bodu **RESET**
- Otáčajte otočným ovládačom , až kým sa neobjaví na displeji **KONIEC**
- Stlačte otočný ovládač , aby ste vyšli z programovacieho režimu **PROSIM VYBERTE SI**

Zámok

Nastavenia v programovom bode **ZAMOK**






Každý produkt môžete individuálne uzamknúť, príprava nie je možná. Stlačením príslušného tlačidla nápoja sa na displeji nakrátko objaví **UZAMKNUTY/BLOKOVANY**

- **UDRZBA**.

- Všetky údržbové programy sú blokované a nie je možné ich naštartovať. Programový bod **UDRZBA** je blokovaný/uzamknutý.




Príklad: Ako blokovať tlačidlo 2 espressá

Predpoklad: na displeji sa zobrazuje **PROSIM VYBERTE SI**

- Tlačte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa objaví nápis **UDRZBA**.
- Otáčajte otočným ovládačom , kým nevidíte na displeji hlásenie **ZAMOK**.
- Stlačte otočný ovládač , vojdete tak do programového bodu: **ZAMOK/NAPOJ**.
- Otáčajte otočným ovládačom , aby ste vybrali programové body **PRE-SELECT** a **UDZBA**.
- Stlačte otočný ovládač **VYBER NAPOJ**.
- Stlačte tlačidlo 2 espressá .

Na displeji sa nakrátko objaví **ZAMOK**
ZAMOK/NAPOJ.

i Pre odblokovanie stlačte otočný ovládač a potom zodpovedajúce tlačidlo nápoja. Na displeji sa nakrátko objaví **ODOMKNUTY/VOLNY**.













- Otáčajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa objaví nápis **ZAMOK/KONIEC**
- Stlačte otočný ovládač, aby ste vyšli z programového bodu **ZAMOK**
- Otáčajte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa objaví nápis **KONIEC**
- Stlačte otočný ovládač , aby ste opustili programovanie

Jednotka množstva vody

Jednotky množstva vody môžete meniť z „ml“ na „oz“. Zároveň môžete tiež meniť časový formát z podoby 24 HOD na AM/PM.

Príklad: Takto zmeníte jednotku **ML** na **OZ**.

Predpoklad: Na displeji musí svietiť **PROSIM VYBERTE SI**.









- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Tlačte Rotary Switch  **tak dlho**, až sa objaví nápis **UDRZBA**.
- Potom otáčajte otočný ovládač , kým nevidíte na displeji: **ZOBRAZENIE 24 HOD/ML**
- Stlačte otočný ovládač , takto vojdete do programového bodu.
ZOBRAZENIE 24 HOD
- Otáčajte otočným ovládačom , až sa Vám na displeji ukáže **ZOBRAZENIE ML**
- Stlačte otočný ovládač , takto vojdete do programového bodu.
ZOBRAZENIE ML
- Otáčajte otočným ovládačom , až sa Vám na displeji ukáže **ZOBRAZENIE OZ**
- Stlačte otočný ovládač , takto potvrdíte správnosť výberu.
Na displeji sa na chvíľu ukáže **ULOZENE**  ako potvrdenka výberu. **ZOBRAZENIE OZ**
- Otáčajte otočným ovládačom , kým nezbadáte **KONIEC**.
- Stlačte vtedy otočný ovládač  a vyjdete z programového bodu.
ZOBRAZENIE 24 HOD/OZ
- Otáčajte otočný ovládač , kým nezbadáte **KONIEC**.
- Stlačte vtedy otočný ovládač  a vyjdete z programovacieho režimu.
PROSIM VYBERTE SI.

Jazyk

Jazyk ste nastavili už pri prvom sprevádzkovaní prístroja.

Príklad: Takto zmeníte jazyk z **JAZYK SLOVENSKY** na **ENGLISH**

Predpoklad: Na displeji musí svietiť **PROSIM VYBERTE SI**.

- Tlačte otočný ovládač  **tak dlho**, až sa objaví nápis **UDRZBA**.
- Potom otáčajte otočným ovládačom , kým nevidíte na displeji: **JAZYK SLOVENSKY**.
- Stlačte otočný ovládač , takto vojdete do programového bodu. **JAZYK SLOVENSKY**
- Otáčaním otočného ovládača  sa Vám zobrazí **LANGUAGE ENGLISH**.
- Stlačte otočný ovládač  takto potvrdíte správnosť výberu. Na displeji sa na chvíľu ukáže **CONFIRMED**  ako potvrdenka výberu. **LANGUAGE ENGLISH**
- Otáčajte otočným ovládačom , kým nezbadáte **KONIEC**.
- Stlačte vtedy otočný ovládač  a vyjdete z programovacieho režimu. **COFFEE READY**.

5 Údržba

Prístroj IMPRESSA možno ošetrovať pomocou týchto integrovaných údržbových programov:

- Preplachovanie prístroja
- Výmena filtra
- Čistenie prístroja
- Odvápnenie prístroja
- Preplachovanie dýzy na cappuccino
- Čistenie dýzy na cappuccino

i Čistenie či odvápnovanie alebo výmenu filtra vykonajte vždy, keď Vás k tomu prístroj vyzve na displeji.

Rady ohľadom údržby

Ak sa chcete z kávovaru IMPRESSA dlho tešiť a mať zaručenú optimálnu kvalitu kávy, mali by ste ho denne udržiavať.

Postupujte pri tom nasledovne:

- Vyprázdňte zásobník na odpad z kávy a výlevku. Prepláchnite ich teplou vodou.
- Nádržku na vodu prepláchnite čistou vodou.
- Rozoberte a prepláchnite dýzu na jemnú mliečnu penu (viď kapitolu 6 „Údržba – Prepláchnutie dýzy na jemnú mliečnu penu“).
- Utierajte povrch prístroja navlhčenou handričkou.

Čistenie dýzy na jemnú penu



i Táto kapitola platí pre čistenie **ako profi tak aj easy dýzy na jemnú mliečnu penu**. Aby dýza na jemnú mliečnu penu pracovala správne, mali by ste ju denne čistiť, ak ste pripravovali mliečny nápoj.

POZOR Ak použijete nesprávny čistiaci prostriedok, môžete poškodiť prístroj a/alebo môžu ostať zvyšky čistiaceho prostriedku v kávovare.

- Používajte preto len originálne čistiace prostriedky JURA



- i IMPRESSA Vás nevyzve na čistenie dýzy na jemnú mliečnu penu.
- i Čistiaci roztok JURA na dýzu pre jemnú mliečnu penu je dostupný u predajcov JURA.
- @ Čistenie dýzy na jemnú mliečnu penu môžete si môžete preštudovať tiež online. Navštívte Knowledge Builder na www.jura.com.

Predpoklad: na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Tlačte otočný ovládač  dovedty, kým sa na displeji neobjaví **UDRZBA**.
- Stlačte otočný ovládač , aby ste vstúpili do programového bodu **CISTENIE CAPPUCCINO**
- Stlačte otočný ovládač.

CISTIC PRE CAPPU, rozsvieti sa údržbové tlačidlo.

- Vlejte 250 ml čistej vody do nádobky a pridajte 1 odmerku (max. 15 ml) čistiaceho roztoku pre cappuccino.
- Ponorte hadičku do nádobky s čistiacim roztokom.

- i Ak používate profi dýzu na jemnú mliečnu penu, otočte výberovú páčku do polohy mliečna pena , alebo porcia mlieka .



- Ďalšiu nádobku podložte pod dýzu na mliečnu penu.
 - Stlačte tlačidlo údržby.
- CAPPUCCINO/CISTENIE**, dýzy aj hadička sa čistia.
VODA PRE CAPPUCCINO, svieti údržbové tlačidlo.
- Dôkladne vypláchnite nádobku s čistou vodou a potom ju naplňte s cca 250 ml čistej vody. Do nádobky znovu ponorte hadičku.
 - Vyprázdnite druhú nádobku a podložte ju pod dýzu na mliečnu penu.
 - Stlačte tlačidlo údržby.
 - **CAPPUCCINO/CISTENIE**, dýzy aj hadička sa preplachujú čistou vodou.

Na displeji sa objaví **PROSIM VYBERTE SI** a Váš prístroj je pripravený na použitie.

Prepláchnutie prístroja



Po zapnutí prístroja IMPRESSA a počiatočnom nahriatí sa prepláchnutie spustí buď samo, alebo ho treba spustiť ručne.



V programovacom režime môžete nastaviť, či sa prepláchnutie po zapnutí má spustiť automaticky alebo ručne (viď kapitolu 5 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Prepláchnutia“).

Pri vypnutí kávovaru sa prepláchnutie spúšťa automaticky. Tento proces môžete kedykoľvek spustiť ručne.



Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PROSIM VYBERTE SI**.

- Pod výtok na kávu postavte nádobku.
- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Tlačte otočný ovládač  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA**.
- Stlačením otočného ovládača  sa dostanete do programového bodu **CAPPUCCINO VYCISTIT**

- Otáčajte otočným ovládačom , kým sa neukáže **PREPLACH PRISTROJA**.
- Stlačením otočného ovládača  vyvoláte prepláchnutie prístroja, na displeji sa zobrazí hlásenie **STROJ PREPLA***. Preplachovanie sa zastaví automaticky, prístroj je po ňom pripravený na ďalšiu prevádzku. **PROSIM VYBERTE SI**



Výmena filtra

- i** Po prietoku 50 l vody cez filter je účinnosť filtra vyčerpaná, prístroj IMPRESSA od Vás vyžaduje výmenu filtra.
 - i** Po dvoch mesiacoch je účinnosť filtra vyčerpaná. Dávajte preto pozor na uplynutý čas na dátumovom štítku na držiaku zásobníka na filter.
 - i** Ak nemáte aktivovaný zásobník s filtrom CLARIS PLUS, na displeji sa nezobrazia výzvy na výmenu filtra.
- @ Proces „Výmena filtra“ si môžete vyskúšať aj na internete na stránkach www.jura.com v rámci programu Knowledge Builder.



Výmena na výzvu

Takýmto spôsobom vymeníte na výzvu zásobník s filtrom CLARIS PLUS Vášho kávovaru IMPRESSA.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI / VYMENIT FILTER**, pričom sa rozsvieti tlačidlo údržby .

- Stlačte tlačidlo údržby .
DLZKA 2 MIN / SPUSTIT ANO
- i** Ak ešte nechcete spustiť výmenu filtra, otáčajte otočným ovládačom, kým sa neobjaví **SPUSTIT NIE**. Stlačením otočného ovládača opustíte údržbový program. Požiadavka na zmenu filtra však bude na displeji naďalej aktuálna.
- Stlačte tlačidlo údržby .
 - VYMENIT FILTER / STLACTE UDRZBU**
 - Vyberte nádržku na vodu a vylejte z nej vodu.
 - Otvorte držiak zásobníka a odstráňte starý zásobník s filtrom CLARIS PLUS i s úchytkou.
 - Zasuňte úchytku zhora na nový zásobník s filtrom CLARIS PLUS.
 - Pomocou ľahkého tlaku nasadíte zásobník s filtrom do nádržky na vodu.
 - Uzavrite držiak zásobníka. Tento zvuk budete i počuť.
 - Nalejte do nádoby čerstvú studenú vodu a uložte ju na jej miesto.







- Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml).
 - i Ak používate profi dýzu na mliečnu penudýzu, posuňte výberovú páčku dýzy do polohy Para .
 - Stlačte tlačidlo údržby . **FILTER PREPLA***, z dýzy vytečie voda.
 - i Preplach filtra môžete kedykoľvek zastaviť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
 - i Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie, ani na chuť kávy.
- Preplach filtra sa ukončí po zhruba 500 ml automaticky. Prístroj IMPRESSA sa zahreje a je pripravený.

Výmena filtra bez výzvy

Proces „Výmena filtra“ možno vyvolať aj ručne.

Predpoklad: Filter je aktivovaný a na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA**.
- Stlačením otočného ovládača  sa dostanete do programového bodu. **CAPPUCCINO VYCISTIT**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa neobjaví **FILTER VYMENIT**.
- Vtedy stlačte Rotary Switch . Objaví sa: **DLZKA 2*MIN / SPUSTIT ANO**.
- Ďalej pokračujte ako v druhom bode v prípade **Výmeny filtra na výzvu**.

Čistenie prístroja

Kávovar IMPRESSA vyžaduje vyčistenie po 220 kávach alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí.

POZOR Ak používate nesprávne čistiace prostriedky, môže to viesť k poškodeniu kávovaru a vzniku nečistôt vo vode.

- Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo od spoločnosti JURA.
- i Čistiaci program trvá asi 20 minút.
- i Čistiaci program neprerušujte, pretože by to negatívne ovplyvnilo kvalitu čistenia.
- i Čistiace tabletky JURA dostanete len v autorizovaných predajniach a u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.

@ Proces „Čistenie prístroja“ si môžete vyskúšať aj na internete na stránkach www.jura.com v rámci programu Knowledge Builder.


Čistenie na výzvu

Predpoklad: Na displeji musí stáť **PROSIM VYBERTE SI / PRISTROJ VYCISTIT**, pričom svieti údržbové tlačidlo .

➤ Stlačte tlačidlo údržby .


DLZKA 20*MIN / SPUSTIT ANO

i Ak čistenie ešte nechcete naštartovať, otáčajte ďalej otočný ovládač, kým sa na displeji neobjaví **SPUSTIT NIE**. Stlačením otočného ovládača potom opustíte údržbový program. Výzva na vyčistenie prístroja na displeji však zostane platná.

➤ Stlačte údržbové tlačidlo .

VYPRAZDNIT VYLEVKU

➤ Vyprázdňte odkvapkávač a zásobník na odpad po káve a opäť ich vsuňte dovnútra. Zobrazí sa

STLACTE UDRZBU, pričom sa rozsvieti údržbové tlačidlo .

➤ Pod výtok kávy a dýzu postavte po nádobke.

➤ Stlačte údržbové tlačidlo . **CISTI**, spustí sa proces čistenia.

Proces sa preruší, na displeji sa rozsvieti nápis **VHODTE TABLETU / STLACTE UDRZBU**.

Rozsvieti sa tlačidlo údržby .

➤ Otvorte kryt násypky na mletú kávu.

➤ Do násypky na mletú kávu vhoďte čistiacu tabletu JURA.

➤ Zatvorte kryt násypky na mletú kávu.

➤ Stlačte tlačidlo údržby . Zobrazí **CISTI**, z výtoku a dýzy viackrát vytečie voda.

i Aktuálny stav čistenia môžete pozorovať na svetelných pásikoch označujúcich postup čistenia.

Proces sa zastaví. Ukáže sa **VYPRAZDNITE VYLEVKU**.

➤ Vyprázdňte odkvapkávač a zásobník na odpad z kávy a znovu ich vsuňte dovnútra.

Čistenie je ukončené. Kávovar IMPRESSA možno opäť používať.






Čistenie bez výzvy

Proces „Čistenie prístroja“ možno spustiť aj ručne.

Predpoklad: Na displeji stojí **PROSIM VYBERTE SI**.

➤ Otvorte kryt otočného ovládača.

➤ Stláčajte otočný ovládač  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA**.

- Stlačením otočného ovládača  sa dostanete do programového bodu. **CAPPUCCINO VYCISTIT**
- Otáčajte otočný ovládač , kým sa neobjaví **PRISTROJ VYCISTIT**.
- Vtedy stlačte otočný ovládač , kým sa objaví: **DLZKA 20*MIN / SPUSTIT ANO**.
- Ďalej pokračujte ako od druhej výzvy k úkonu v prípade **Čistenie prístroja na výzvu**.

Odvápnenie prístroja

Prístroj IMPRESSA sa zanaša vodným kameňom z prevádzkových dôvodov, preto si kávovar automaticky vyžaduje pravidelné odvápnovanie. Usadzovanie vodného kameňa závisí na tvrdosti vody, ktorú používate.

POZOR



- Odvápňovacie prostriedky môžu vyvolať podráždenia pri dotyku s kožou alebo očami.
- Zabráňte kontaktu s kožou a očami.
- Odvápnovacie prostriedky vymývajte čistou vodou. Pri kontakte s očami vyhľadajte lekára.

POZOR

Pri používaní nesprávnych odvápnovacích prostriedkov nemožno vylúčiť poškodenie prístroja či vznik nečistôt vo vode.

- Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

POZOR

- Pri prerušení procesu odvápnovania môže dôjsť k poškodeniu prístroja IMPRESSA
- Odvápnenie preto vždy vykonajte až do konca.

POZOR

- Nemožno vylúčiť poškodenie citlivých povrchov pri kontakte s odvápnovacím prostriedkom.
- Striekance ihneď odstráňte.

i Odvápnovanie trvá zhruba 45 minút.

i Odvápnovacie tablety JURA dostanete kúpiť u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.

i Ak používate zásobník s aktivovaným filtrom CLARIS PLUS, neobjaví sa výzva na odvápnenie.


i Ak používate zásobník s aktivovaným filtrom CLARIS PLUS, neodvápnujte kávovar!


@

Na stránkach www.jura.com v programe Knowledge Builder si môžete na internete vyskúšať program „Odvápnenie prístroja“.


Odvápnenie na výzvu

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PROSIM VYBERTE SI / PRISTROJ ODVAPNIT**

a zároveň svieti tlačidlo údržby .

- Stlačte tlačidlo údržby .
- DLZKA 45*MIN / SPUSTIT ANO**

i Ak odvápnenie ešte nechcete naštartovať, otáčajte otočný ovládač, kým sa nezjaví **SPUSTIT NIE**. Potom stlačte otočný ovládač a opustíte program údržby. Výzva na odvápnenie prístroja na displeji však stále trvá.

➤ Stlačte tlačidlo údržby .

VYPRAZDNIT VYLEVKU

➤ Vyprázdňte odkvapkávač a zásobník na odpad po káve a znovu ich vsuňte dovnútra.

ROZTOK DO VOD*NADRZE

➤ Vyberte nádržku na vodu a vyprázdňte ju.


➤ V nádobke s 600 ml vody úplne rozpustíte 3 odvápnovacie tablety JURA. Môže to trvať zopár minút.

➤ Tento roztok vlejte do prázdnej nádržky na vodu, ktorú vsadíte na jej miesto.


ROZTOK DO VOD*NADRZ / STLACTE UDRZBU, pričom svieti tlačidlo údržby .

➤ Stiahnite dýzu z násadky Connector System©.

➤ Pod výtok na horúcu vodu a Connector System© postavte nádobky.

➤ Stlačte tlačidlo údržby .

ODVAPNUJE

Z výtoku na horúcu vodu a Connector System©-u vyteká voda. Počas tohto procesu bliká údržbové tlačidlo .



i Aktuálny stav odvápnovania môžete pozorovať na svetelných pásičkách označujúcich postup odvápnovania.

Proces sa zastaví automaticky.

VYPRAZDNIT VYLEVKU


➤ Vyprázdňte nádoby spod výtoku a systému Connector System©.

➤ Vyprázdňte odkvapkávač a zásobník na odpad z kávy a vsuňte ich znova dnu do prístroja.

VYPLACHNUT NADRZ / DOPLNIT VODU


➤ Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju prepláchnite.

➤ Do nádržky na vodu napustíte čerstvú studenú vodu z vodovodu a vsuňte ju späť.

STLACTE UDRZBU, svieti tlačidlo údržby .

➤ Opäť nasadíte i dýzu.

➤ Pod výtoky na kávu a horúcu vodu, ale i pod dýzu na cappuccino, postavte po nádobke.

➤ Stlačte tlačidlo údržby .

ODVAPNUJE, z výtoku na horúcu vodu a dýzy vyteká voda. Proces sa na chvíľu preruší.

OHRIEVA SA. STROJ PREPLA*, pričom vyteká voda z výtoku na kávu. Tento proces sa ukončí automaticky, na displeji sa zjaví **VYPRAZDNIT VYLEVKU**.





- Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na odpad z kávy a znovu ich vsuňte dovnútra. Odvápňovanie je ukončené. Prístroj IMPRESSA sa zahrieva a je pripravený na prevádzku.
- i V prípade nečakaného prerušenia procesu odvápňovania je potrebné dôkladne prepláchnuť nádržku na vodu.



Ručné odvápňovanie bez výzvy

Proces „Odvápnenie prístroja“ môžete spustiť i ručne.

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**, pričom filter nie je aktivovaný.

- Otvorte kryt otočného ovládača.
- Stlačajte otočný ovládač  **tak dlho**, kým sa neobjaví nápis **UDRZBA**.
- Stlačením otočného ovládača  sa dostanete do programového bodu **CAPUCCINO VYCISTIT**
- Otáčajte Rotary Switch , kým sa neobjaví **PRISTROJ ODVAPNIT**.
- Vtedy stlačte otočný ovládač .
- **DLZKA 45*MIN / SPUSTIT ANO**
- Ďalej pokračujte ako v druhej výzve k úkonu v prípade **Odvápnenie prístroja na výzvu**.

Prepláchnutie dýzy na cappuccino

- i Táto kapitola platí pre **Profi a Easy** dýzy na jemnú mliečnu penu



Po každej príprave mliečnej špeciality požaduje prístroj IMPRESSA prepláchnutie dýzy.

V programovacom režime si môžete nastaviť, či sa má prepláchnutie požadovať **ihneď** alebo **10 minút** po príprave (viď kapitolu 5 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Prepláchnutia“).

Prepláchnutie na výzvu

Predpoklad: Na displeji svieti hlásenie **PROSIM VYBERTE SI / CAPPUCCINO VYCISTIT**, zároveň svieti údržbové tlačidlo .



- Pod dýzu postavte nádobku.
- i Pokiaľ používate **profi dýzu na jemnú mliečnu penu**, pootočte výberovú páčku do polohy Para .
- Stlačte tlačidlo údržby .
- CAPPU*PREPLA***, preplachuje sa dýza.
- Proces sa zastaví automaticky, na displeji sa objaví **PROSIM VYBERTE SI**.

Prepláchnutie bez výzvy (ručne)

Proces prepláchnutia dýzy môžete spustiť i bez výzvy na displeji.



Predpoklad: Na displeji svieti nápis **PROSIM VYBERTE SI**.

➤ Pod dýzu postavte nádobku.

i Pokiaľ používate **profi dýzu na jemnú mliečnu penu**, pootočte výberovú páčku do polohy Para☺.

➤ Otvorte kryt otočného ovládača.

➤ Tlačte otočný ovládač ☺ **tak dlho**, až sa zobrazí hlásenie **UDRZBA**.

➤ Stlačením otočného ovládača ☺ vojdete do programového bodu.

CAPPUCCINO VYČISTIT

➤ Otáčajte otočný ovládač ☺, až sa Vám na displeji ukáže hlásenie **PREPLACH CAPPUCCINA**.

➤ Stlačením otočného ovládača ☺ spustíte proces preplachovania dýzy: **CAPPU*PREPLA***. Proces sa zastaví automaticky, na displeji sa objaví nápis **PROSIM VYBERTE SI**.

Čistenie dýzy na cappuccino

i Táto kapitola sa týka dýz **Profi** a **Easy Cappuccino**.

Ak chcete, aby každá dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju **každodenne** čistiť, pokiaľ ste pripravovali mlieko.

POZOR Nemožno vylúčiť poškodenia prístroja alebo vznik zvyškov vo vode v prípade použitia nesprávnych čistiacich prostriedkov.

➤ Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

i Prístroj IMPRESSA Vás nevyzve, aby ste dýzu vyčistili.

i Čistič po cappuccine JURA dostanete kúpiť u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.

@ Proces „Čistenie dýzy na cappuccino“ si môžete vyskúšať aj online. Navštívte za týmto účelom na stránke www.jura.com aplikáciu Knowledge Builder.

Ručné čistenie dýzy na cappuccino bez výzvy

Predpoklad: Na displeji svieti **PROSIM VYBERTE SI**.

➤ Otvorte kryt otočného ovládača.

➤ Tlačte otočný ovládač ☺ **tak dlho**, až sa objaví hlásenie **UDRZBA**.

➤ Stlačte opäť otočný ovládač ☺, dostanete sa tak do programového bodu **CAPPUCCINO VYČISTIT**.

➤ Stlačte tlačidlo otočného ovládača ☺.

ROZTOK PRE CAPPUCCINO, tlačidlo údržby svieti☺.

➤ Do nádobky vlejte 250 ml čerstvej vody a dajte do nej za vrchnák čistiaceho prostriedku pre cappuccino (max. 15 ml) od formy JURA.

➤ Hadičku na mlieko ponorte do nádobky s čistiacim roztokom.

i Pokiaľ používate **profi dýzu na jemnú mliečnu penu**, otočte výberovú páčku do polohy Mliečna pena ☐ alebo Mlieko ☐.

- Pod dýzu postavte ďalšiu nádobku.
 - Stlačte tlačidlo údržby ❖.
- CAPPUCCINO / CISTI**, dýza a hadička sa čistia.
VODA PRE CAPPUCCINO, tlačidlo údržby ❖ svieti.



- Nádobku dôkladne vypláchnite. Potom do nej nalejte 250 ml čerstvej vody a ponorte do nej hadičku na mlieko.
 - Druhú nádobku vyprázdňte a postavte ju opäť pod dýzu.
 - Stlačte tlačidlo údržby ❖.
- CAPPUCCINO / CISTI**, dýza i hadička sa preplachujú čerstvou vodou. Na displeji sa objaví nápis **PROSIM VYBERTE SI**, Vaša IMPRESSA je opäť pripravená na prevádzku.

Čistenie dýzy na cappuccino na výzvu

Ak ste pripravovali mlieko, ale nevykonali čistenie dýzy na cappuccino, objaví sa pri vypínaní stroja na displeji hlásenie **VYCISTIT CAPPUCCINO**. Stlačením údržbového tlačidla ❖ môžete spustiť tento údržbový program.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis **ROZTOK PRE CAPPUCCINO** a zároveň svieti údržbové tlačidlo ❖.

- Ďalej postupujte piatym bodom vyššieho uvedeného návodu na ručné čistenie dýzy na cappuccino.

Rozloženie a prepláchnutie profi dýzy na jemnú mliečnu penu



Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite jemným pootočením z násadky Connector System©.

- Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
- Všetky diely dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou.
- Dýzu na cappuccino opäť zmontujte.

i Dbajte na to, aby ste všetky jednotlivé časti dýzy nasadili späť presne a pevne, len tak totiž zaistíte jej optimálne fungovanie.

- Dýzu napevno nasadíte na Connector System©.

Rozloženie a prepláchnutie easy dýzy na jemnú mliečnu penu



Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite jemným pootočením z násadky Connector System©.

- Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
- Všetky diely dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou.
- Dýzu na cappuccino opäť zmontujte.
- i Dbajte na to, aby ste všetky jednotlivé časti dýzy nasadili späť presne a pevne, len tak totiž zaistíte jej optimálne fungovanie.
- Dýzu napevno nasadíte na Connector System©.

Odstraňovanie cudzích telies



Aj pri tých najlepších sortách zrnkovej kávy sa občas môže prihodiť, že sa medzi nimi nachádza cudzie teleso. Toto potom blokuje mlynček.



Nebezpečenstvo pomliaždenia prstov zapnutým mlynčekom!

VAROVANIE



- Práce na mlynčeku vykonávajte zásadne len keď je kávovar vypnutý tlačidlom ZAP/VYP .
- Sieťovým vypínačom  vypnite prístroj IMPRESSA.
- Otvorte kryt zásobníka na zrnkovú kávu a odoberte kryt na ochranu arómy.
- Vysávačom odstráňte zvyšné zrnká kávy.
- Povoľte skrutku v zásobníku na zrnkovú kávu a vyklopte nahor ochranu prstov.
- Vysávačom odstráňte všetky zrnká i prípadné nečistoty.
- Nasadte kľúč od mlynčeka.
- Kľúčom potom otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, až sa zakliesnené cudzie teleso uvoľní, potom ho vyberte.
- Opätovne sklopte nadol ochranu prstov a priskrutkujte ju napevno.
- Do zásobníka nasypete nové zrná kávy, zavrite kryt na ochranu arómy i kryt celého zásobníka na zrnkovú kávu.

Čistenie zásobníka na zrnká kávy


Zrnká kávy môžu byť pokryté slabou vrstvou tuku, ktorá sa potom usádza na stenách zásobníka na zrnká kávy. Tieto pozostatky môžu mať negatívny vplyv na akosť horúcej kávy. Preto treba čas od času čistiť aj zásobník na kávové zrná.

VAROVANIE



Pri tejto činnosti Vám hrozí nebezpečenstvo rozomletia prstov v zapnutom mlynčeku!



- Pred prácou s mlynčekom vypnite prístroj pomocou tlačidla ZAP/VYP ☺.
- Odpojte prístroj od elektrickej siete .
- Otvorte kryt zásobníka na zrná kávy a kryt chrániaci pred únikom arómy.
- Pomocou vysávača zo zásobníka odstráňte zrnká kávy.
- Uvoľnite skrutku v zásobníku na kávové zrná a vyklopte nahor ochranu pred poškodením prstov.
- Pomocou vysávača odstráňte i zvyšok zrn.
- Steny zásobníka na kávové zrná poutierajte suchou a jemnou

handričkou.

- Ochranu pred poškodením prstov zaklapnite nadol a znova ju napevno priskrutkujte.
- Do zásobníka na kávové zrná opätovne vsypte kávu, nasadte kryt na arómu a zavrite kryt celého zásobníka na zrnká kávy.

Odvápnenie nádržky na vodu

Nádržku na vodu môže pokryť vodný kameň. Ak chcete zabezpečiť jej bezchybné fungovanie, mali by ste ju občas odvápnit.

- Nádržku na vodu vyberte.
- Ak používate zásobník s filtrom CLARIS PLUS, tak ho dajte z nádoby von.
- Nádržku na vodu prepláchnite pomocou bežného jemného prostriedku na odvápnovanie, pričom sa držte pokynov výrobcu.
- Nádržku na vodu následne dôkladne prepláchnite čistou vodou.
- Ak používate filter CLARIS PLUS, nezabudnite zásobník s filtrom opäť vsadiť do nádržky.
- Nádržku na vodu znovu naplňte čerstvou chladnou vodou a vsaďte na jej miesto v prístroji IMPRESSA.

6 Hlásenia na displeji

hlásenie	príčina/následok	opatrenie
DOPLNIT VODU	Nádržka na vodu je prázdna. Nemôžete pripravovať ani nápoje z kávy, ani z horúcej vody či mlieka.	➤ Naplňte nádobku vodou (viď kapitolu 2 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Naplnenie nádržky na vodu“
ODPAD VYSYPAT	Zásobník na odpad z kávy je plný. Nemôžete pripravovať nápoje z kávy, ale nápoje z horúcej vody či mlieka ešte áno.	➤ Vyprázdňte zásobník i odkvapkávač.
VYPRAZDNIT VYLEVKU	Odkvapkávač je plný. Nemôžete pripravovať ani nápoje z kávy, ani z horúcej vody či mlieka.	➤ Vyprázdňte odkvapkávač.
VYLEVKA CHYBA	Odkvapkávač nie je správne alebo vôbec nasadený do stroja. Nemôžete pripravovať ani nápoje z kávy, ani z horúcej vody či mlieka.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odkvapkávač nasadíte ešte raz. ➤ Vyčistíte kovové kontakty vzadu na odkvapkávači.
DOPLNIT KAVU	Zásobník na kávové zrná je prázdny. Nemôžete pripravovať nápoje z kávy, ale nápoje z horúcej vody či mlieka áno.	➤ Naplňte zásobník zrnkovou kávou (viď kapitolu 2 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Naplnenie zásobníka na kávové zrná“).
STLACTE UDRZBU	Prístroj IMPRESSA požaduje prepláchnutie alebo pokačovanie už raz začatého údržbového programu.	➤ Stlačte tlačidlo údržby, čím vyvoláte prepláchnutie alebo pokračovanie údržbového

		programu.
PROSIM VYBERTE SI / CAPPUCCINO VYCISTIT	Prístroj IMPRESSA vyžaduje prepláchnutie po cappuccine.	➤ Stlačte tlačidlo údržby, ktorým spustíte prepláchnutie po cappuccine.
PROSIM VYBERTE SI / PRISTROJ VYCISTIT	Po príprave 220 nápojov a 80 prepláchnutiach po zapnutí bude Váš kávovar IMPRESSA požadovať vyčistenie prístroja.	➤ Vyčistíte prístroj (viď kapitolu 6 „Údržba – Čistenie prístroja“)
PROSIM VYBERTE SI / TERAZ VYCISTIT	Hlásenie, ktoré sa objaví, ak ste napriek výzve nevykonali čistenie.	➤ Vyčistíte prístroj (viď kapitolu 6 „Údržba – Čistenie prístroja“)
PROSIM VYBERTE SI / PRISTROJ ODVAPNIT	IMPRESSA vyžaduje vyčistenie od vodného kameňa.	➤ Odvápnete prístroj (viď kapitolu 6 „Údržba – Odvápnenie prístroja“)
PROSIM VYBERTE SI / TERAZ ODVAPNIT	Hlásenie, ktoré sa objaví, ak ste napriek výzve nevykonali odvápnenie.	➤ Odvápnete prístroj (viď kapitolu 6 „Údržba – Odvápnenie prístroja“)
PROSIM VYBERTE SI / VYMENIT FILTER	Po 2 mesiacoch a prietoku zhruba 50 litroch vody je účinnosť filtra vyčerpaná.	➤ Vymeňte zásobník s filtrom CLARIS PLUS (viď kapitolu 6 „Údržba – Výmena filtrov“)
PROSIM VYBERTE SI / TERAZ VYMENIT	Hlásenie, ktoré sa objaví, ak ste napriek výzve nevykonali výmenu filtra.	➤ Vymeňte zásobník s filtrom CLARIS PLUS (viď kapitolu 6 „Údržba – Výmena filtrov“)
MALO MLETEJ KAVY	V násypke na mletú kávu je príliš málo mletej kávy, prístroj IMPRESSA ukončí prípravu nápoja.	➤ Pri ďalšej príprave kávy z mletej kávy vsypte do násypky viac mletej kávy (viď kapitolu 4 „Príprava stlačením tlačidla – Mletá káva“).

7. Odstraňovanie porúch

problém	príčina/následok	opatrenie
Mlynček vydáva príliš hlasné zvuky.	V mlynčeku sa nachádza cudzie teleso.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Odstráňte cudzie teleso (viď kapitolu 6 „Údržba – Odstránenie cudzieho telesa“)
Pri penení mlieka vzniká príliš málo peny alebo mlieko strieka z dýzy na cappuccino.	Dýza na cappuccino je znečistená.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prepláchnite a vyčistite dýzu na cappuccino (viď kapitolu 6 „Údržba – Dýza na cappuccino“). ➤ Dýzu na cappuccino namontujte správne a pevne ju pripojte k mechanizmu Connector System® (viď kapitolu 6 „Údržba – Rozloženie a prepláchnutie dýzy“).
Pri príprave kávy tečie káva len po kvapkách.	Káva, resp. mletá káva, je pomletá príliš najemno, čo upcháva systém.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nastavte mlynček na hrubšie mletie alebo používajte väčšmi nahrubo mletú kávu (viď kapitolu 2 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Nastavenie mlynčeka“).
Nemožno nastaviť tvrdosť vody.	Máte aktivovaný filter CLARIS PLUS v zásobníku.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deaktivuje filter CLARIS PLUS v programovacom režime.
PROSIM VYBERTE SI / DOPLNIT KAVU sa ukazuje na displeji, hoci ste naplnili zásobník na zrnkovú kávu.	Mlynček ešte nie je celkom zakrytý zrnami kávy.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pripravte nejaký nápoj z kávy.
PROSIM VYBERTE SI / DOPLNIT KAVU sa na displeji neukazuje, hoci zásobník na zrnkovú	Senzor naplnenosti zásobníku na zrnkovú kávu je znečistený.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vyčistite zásobník na zrná kávy (viď kapitolu 6 „Údržba – Čistenie zásobníka na

kávu je prázdny.		zrná kávy“).
Stále na displeji svieti VYPRAZDNIT VYLEVKU	Kovové kontakty odkvapkávača sú zašpinené alebo vlhké.	➤ Vyčistite kovové kontakty v zadnej časti odkvapkávača.
Napriek plnej nádržke na vodu svieti hlásenie DOPLNIT VODU .	Plaváčik v nádržke na vodu je zakliesnený.	➤ Odvápňte nádržku na vodu (viď kapitolu 6 „Údržba – Odvápnenie nádržky na vodu“).
Na displeji svieti ERROR 2 .	Ak bol prístroj dlhšiu dobu vystavený chladu, môže byť z bezpečnostných dôvodoch niekedy vypnuté zahrievanie.	➤ Zohrievajte prístroj pri izbovej teplote.
Iné hlásenia ERROR	–	➤ Vytiahnite svoj kávovar IMPRESSA z elektrickej siete a kontaktujte servisné stredisko vo svojej krajine (viď kapitolu 12 „Kontakty JURA / Právne upozornenia“).

- i Ak sa Vám danú poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte zákaznícku službu vo Vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v kapitole 12 „Kontakty JURA / Právne upozornenia“).



8 Preprava a ekologické odstránenie

Preprava/vyprázdnenie systému

Obal od kávovaru IMPRESSA si uschovajte. Ochráni Váš kávovar počas prepravy.

Ak chcete Váš kávovar počas transportu chrániť pred mrazom, musíte vyprázdniť jeho systém.

Predpoklad: Prístroj IMPRESSA je vypnutý (pohotovostný režim Stand-by).

- Vyberte nádržku na vodu.
- Pod výtok na horúcu vodu i pod dýzu postavte po nádobke.
- Držte údržbové tlačidlo  stlačené **tak dlho**, kým sa na displeji neukáže hlásenie **SYSTEM SA VYPUSTA**, nasleduje slabý výtok vody z dýzy na cappuccino a výtok na horúcu vodu. Proces sa zastaví automaticky. Prístroj IMPRESSA sa sám potom vypne.
- Napokon prístroj vypnite sieťovým vypínačom .

- i Pri opätovnej prevádzke sa musí systém spočiatku znovu naplniť. (Vid' kapitolu 2 „Príprava a uvedenie do prevádzky – Prvé uvedenie do prevádzky“).

Likvidácia

Prosíme, aby ste sa starých prístrojov IMPRESSA zbavovali v súlade s ekologickými normami.



Staré prístroje IMPRESSA obsahujú vzácne recyklovateľné druhotné suroviny, preto by mali byť odovzdané do systému zberu odpadu za účelom recyklácie. Odstraňujte preto staré kávovary IMPRESSA pomocou vhodných zberových systémov.

9 Technické údaje

Typový štítok

i Pred pripojením kávovaru k elektrickej sieti si najskôr overte, či sa zhoduje s údajmi na typovom štítku.

Typový štítok nájdete na spodnej strane Vášho kávovaru IMPRESSA.

Objasnenie značiek:

- V AC – striedavé napätie vo voltoch
- W – výkon vo wattoch




Tento produkt sa zhoduje so všetkými príslušnými smernicami ES.



Tento produkt sa zhoduje s požiadavkami nariadenia o elektrických nízkonapäťových výrobkoch (NEV) a nariadením o elektromagnetickej kompatibilite (VEMV). Používanie tejto bezpečnostnej značky povolil Švajčiarsky silnoprúdový inšpektorát ESTI.

Technické údaje

Napätie	230 V AC , 50 Hz
Výkon	1450 W
Bezpečnostná skúška	
Spotreba energie USPORA NIE	cca. 40 Wh
Spotreba energie USPORA STUPEN 1	cca. 20 Wh
Spotreba energie USPORA STUPEN 2	cca. 15 Wh
Tlak čerpadiel	staticky max. 15 barov
Objemová kapacita nádržky na vodu	5,7 l
Kapacita zásobníku na zrnkovú kávu	280 g (možnosť rozšírenia na 750 g)
Kapacita zásobníku na odpad po káve	max. 40 porcií
Dĺžka el. kábla	cca. 1,1 m
Hmotnosť	13,8 kg
Miery (Š x V x H)	41 x 74 x 39 cm

10. Kontakty JURA / Právne upozornenia

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

Váš servisný partner JURA

DECS CONSULTING, spol. s r.o.
tel.: 02/4342 89 69, 02/4342 95 52
<http://servis.decs.sk>

Dovozca

Swiss Coffee, s.r.o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
Zákaznícka linka: 0850 211 110 (v pracovných dňoch)

@ Ostatné kontaktné údaje nájdete na www.jura.com.

Vyhlásenie zhody

Prístroj je v súlade s nasledovnými smernicami:

- Smernica 2006/42/EC
- Smernica o elektromagnetickej zhode 2004/108/EC
- Smernica o ecodizajne 2009/125/EC

Technické zmeny

Technické zmeny vyhradené.

Neustále pracujeme na inovácii celej palety našich produktov, aby sme Vám ponúkli najmodernejšie technológie. Z týchto dôvodov môže dôjsť k zmenám konfigurácie a vybavenia prístrojov. Spoločnosť JURA si vyhradzuje právo modifikácie špecifikácie a tíž príslušenstva v dodávke bez upozornenia

Ilustrácie použité v „Návode na obsluhu kávovaru IMPRESSA Xs95/Xs90 /Xs 9 ukazujú model IMPRESSA Xs95 One Touch. Váš kávovar IMPRESSA sa môže líšiť v detailoch.

Odozva

Váš názor je pre nás dôležitý!

Využite kontaktný odkaz na www.jura.com.

Autorské právo / Copyright

Návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Kopírovanie alebo preklad nie sú prípustné bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti JURA Elektroapparate AG.

11 Záručné podmienky

Vážení zákazník,

ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. Ak Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci. Záruka sa vzťahuje na kávovary zakúpené od oficiálnych predajcov Jura.

1. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov na stroje používané v domácnosti a 12 mesiacov na stroje používané komerčne od dátumu predaja. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení.
2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
3. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa, nasledujúceho po prevzatí prístroja servisným strediskom alebo po nahlásení poruchy.
4. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku.

Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.

5. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
 - bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vodného kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja,
 - bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou osobou,
 - boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporúčené údržbové produkty (čistiace tablety, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre),
 - bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, pádom zariadenia pri doprave a pod.,
 - bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN,
 - ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením, napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami a podobne,
 - sa stroj používal na iné účely, ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

VYHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO O ZÁRUČNEJ DOBE

Preambula

Spoločnosť Swiss Coffee, s.r.o., so sídlom Mierová 66, 821 05 Bratislava, IČO: 43 771 963, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 48617/B (ďalej len „Swiss Coffee“) vyhlasuje, že ako predávajúci výrobkov spoločnosti JURA Elektroapparate AG poskytuje na ponúkaný tovar záruku, a to v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených v tomto vyhlásení predávajúceho o záručnej dobe (ďalej len „Vyhlásenie o záruke“).

I.

Vymedzenie pojmov

1. Kupujúci

- a) **spotrebiteľ** – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá, kupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších zmien a doplnkov.
 - b) **podnikateľský subjekt** – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a teda na rozdiel od kupujúceho – spotrebiteľa, nekupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľským subjektom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. **Predávajúci** – spoločnosť Swiss Coffee
 3. **Výrobky** – výrobky spoločnosti JURA Elektroapparate AG (ďalej len „JURA“) predávané prostredníctvom spoločnosti Swiss Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA

II.

Záručná doba

1. Spoločnosť Swiss Coffee poskytuje Kupujúcemu – spotrebiteľovi, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. a) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom Swiss Coffee, v zmysle ust. § 620 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, záručnú dobu v trvaní 25 (slovom dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – spotrebiteľovi.
2. Spoločnosť Swiss Coffee poskytuje Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. b) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom Swiss Coffee, v zmysle ust. § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, záručnú dobu v trvaní 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu.

III.

Ďalšie dojednanie

1. Záruka poskytnutá Kupujúcemu sa vzťahuje na všetky výrobky zakúpené prostredníctvom spoločnosti Swiss Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA.
2. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.